


INSTALACIÓN TIPO A

En la cisterna utilice las terminales: «Negro y Café»; con estos contactos el flotador, enciende hacia arriba y apaga hacia abajo, evitando que la bomba trabaje sin agua.


Para el mejor funcionamiento de su sistema, le recomendamos utilizar dos flotadores; uno para su tinaco (nivel alto) y uno para la cisterna (nivel bajo).

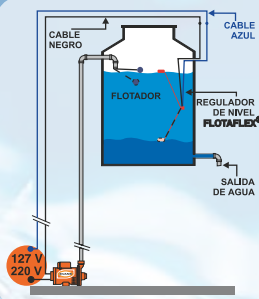

INSTALACIÓN TIPO B


Solo para el tinaco utilice las terminales: «Negro y Azul»; con estos contactos el flotador, enciende hacia abajo, apaga hacia arriba.

Para ambos casos, la terminal no utilizada tiene que aislarse adecuadamente.

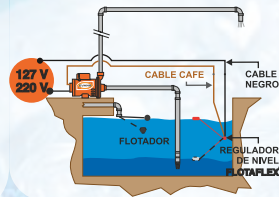

INSTALACIÓN TIPO C

En la cisterna utilice las terminales: «Negro y Café»; con estos contactos el flotador, enciende hacia arriba y apaga hacia abajo, evitando que la bomba trabaje sin agua.

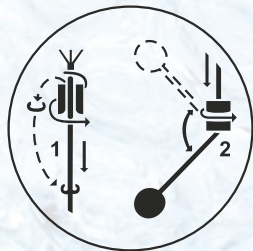

INSTALACIÓN GENERAL

1. Introduzca el cable en el contrapeso por la parte cónica. Se soltará el anillo de plástico insertado en la embocadura (si es necesario, ayúdese con un destornillador). Coloque dicho anillo en el punto en que se quiere bloquear el contrapeso.
2. Ajuste moderadamente el contrapeso sobre el anillo.

Código	ABRNK2C
Longitud del Cable	2m
Corriente Max.	16A
Potencia Max.	127V 220V 1HP 2HP

Esta garantía será válida en el periodo de 1 año contra defectos de fabricación, siempre y cuando el producto no muestre evidencias de mal uso o abuso del mismo. Para su reposición o reparación, es necesario presentar el producto defectuoso junto con el comprobante de compra, en las instalaciones de Evans Power Equipment, S.A. de C.V. y/o talleres de servicio autorizados.

evans.com.mx

Cod. 70040208