




BOMBAS ELÉCTRICAS INDUSTRIALES FAMILIA I

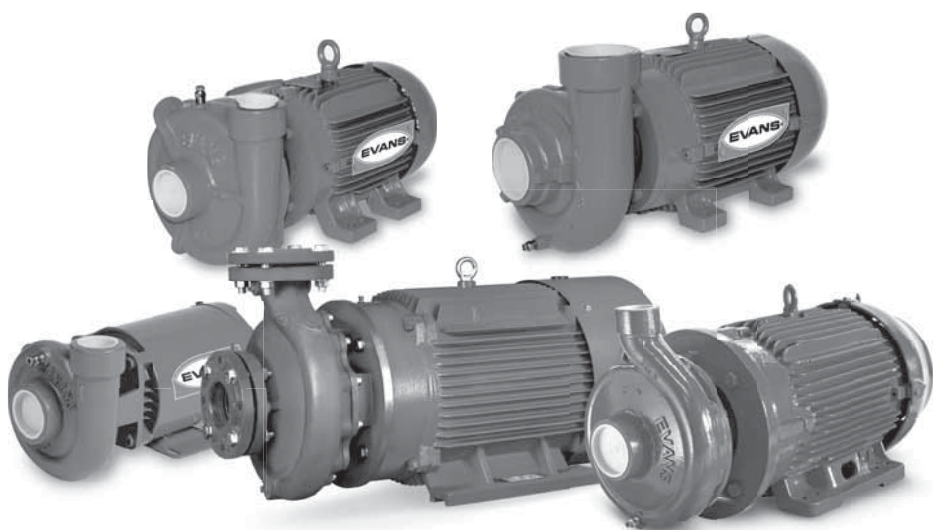

4IME100
4IME150
4IME200
4IME0100A
4IME0150A
4IME0200A

5IME500
5IME0300
5IME0500

6IME500
6IME0300
6IME0500
6IME0750

7IME500
7IME0500
7IME0750
7IME1000
7IME1500

8IME1000
8IME1500
8IME2000
9IME2500

9IAME3000
9IAME4000
9IAME5000
9IAME6000

MANUAL DE PROPIETARIO

ANTES DE USAR SU EQUIPO LEA SU MANUAL DE PROPIETARIO

IMPORTANTE

Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de servirles en el futuro. Este Manual contiene información importante para la instalación, operación y mantenimiento de su motobomba eléctrica. Es muy importante que se tome el tiempo para leerlo detenidamente antes de iniciar con su instalación y operación. Le recomendamos guardarlos en un lugar seguro para referencias posteriores.

Atentamente
Evans®

INDICACIONES



ESTE SÍMBOLO APARECE EN TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PERSONAL Y DEL EQUIPO



ESTE SÍMBOLO APARECE EN DONDE EXISTE RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

BOMBA



TIPO		INDUSTRIALES							
MODELO		4I	5I	6I	7I	8I	9I	9IA	
DIÁMETRO DE SUCCIÓN	5.08 cm (2") NPT	X	X						
	7.62 cm (3") NPT			X	X	X	X	X	
DIÁMETRO DE DESCARGA	3.81 cm (1 1/2") NPT	X	X						
	5.08 cm (2") NPT			X		X	X		
	7.62 cm (3") NPT				X			X	
MATERIAL VOLUTA / ACOPLAMIENTO		HIERRO GRIS							
TEMPERATURA DEL AGUA		(0-35) ° C							
MATERIAL DEL IMPULSOR		HIERRO GRIS							
TEMPERATURA AMBIENTE		(0-40) ° C							



MOTOR



POTENCIAS	0.746 kW (1 HP)	X							
	1.12 kW (1.5 HP)	X							
	1.49 kW (2 HP)	X							
	2.24 kW (3 HP)		X	X					
	3.73 kW (5 HP)		X	X	X				
	5.60 kW (7.5 HP)			X	X				
	7.46 kW (10 HP)				X	X			
	11.19 kW (15 HP)				X	X			
	14.92 kW (20 HP)					X			
	18.65 kW (25 HP)						X		
	22.38 KW (30 HP)								X
	29.84 KW(40 HP)								X
	37.30 KW (50 HP)								X
	44.76 KW (60 HP)								X
VOLTAJE DE OPERACIÓN	(127 / 220) V~ 60 Hz 1φ	X							
	220 V~ 60 Hz 1φ		X	X					
	(220/440) V~ 60 Hz 3φ	X	X	X	X	X	X	X	X
NÚMERO DE POLOS	2	X	X	X	X	X	X	X	X
RPM		3 450 r/min							

Notas: Todos los datos de los equipos cubiertos en este manual están determinados a una temperatura ambiente máxima de 40 °C, así mismo están diseñados para operar a una altura máxima sobre el nivel del mar de 2 000 m.

CURVAS DE RENDIMIENTO

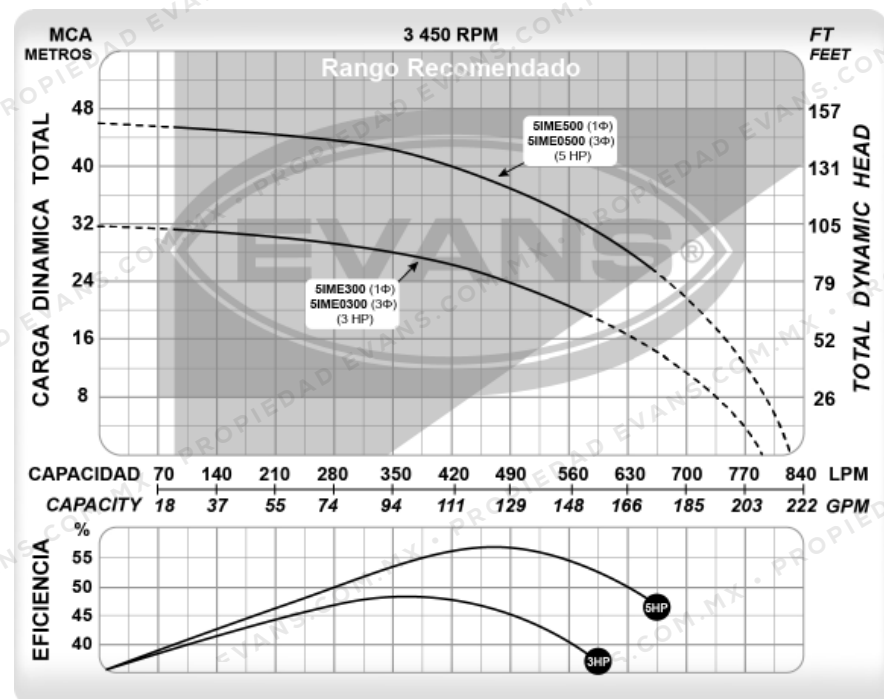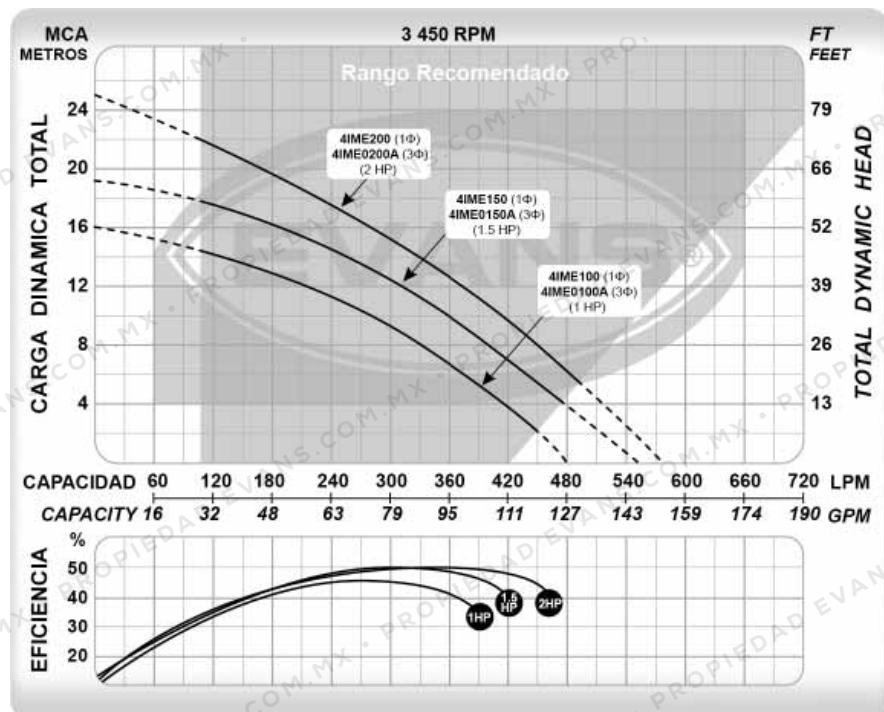

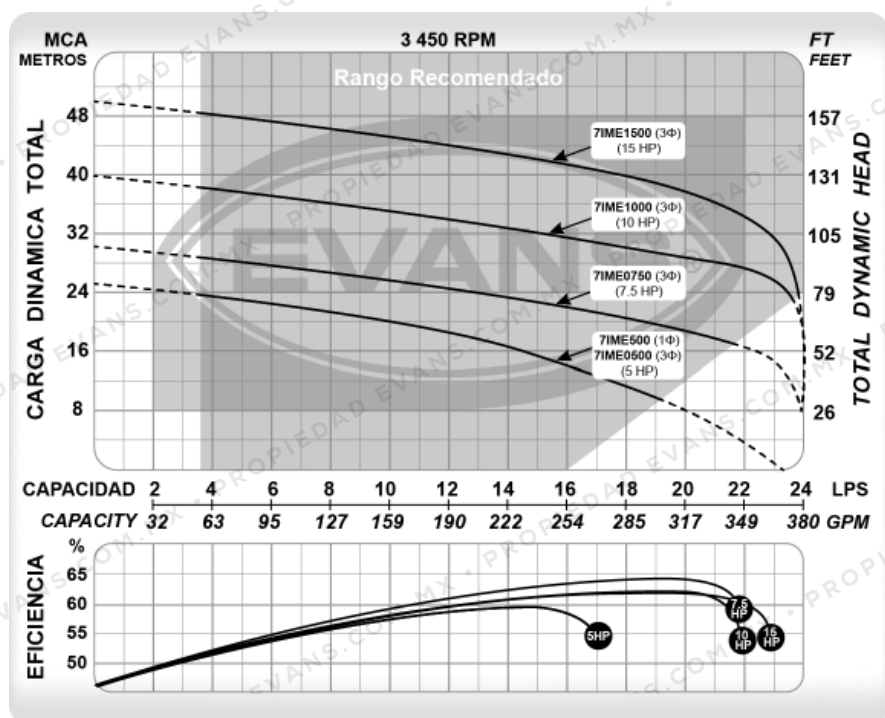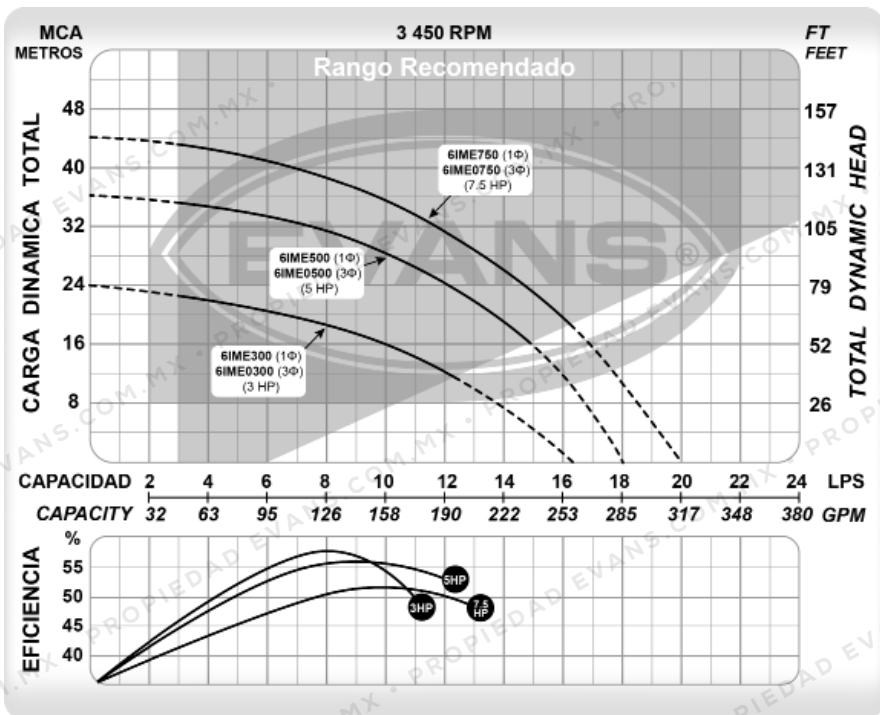

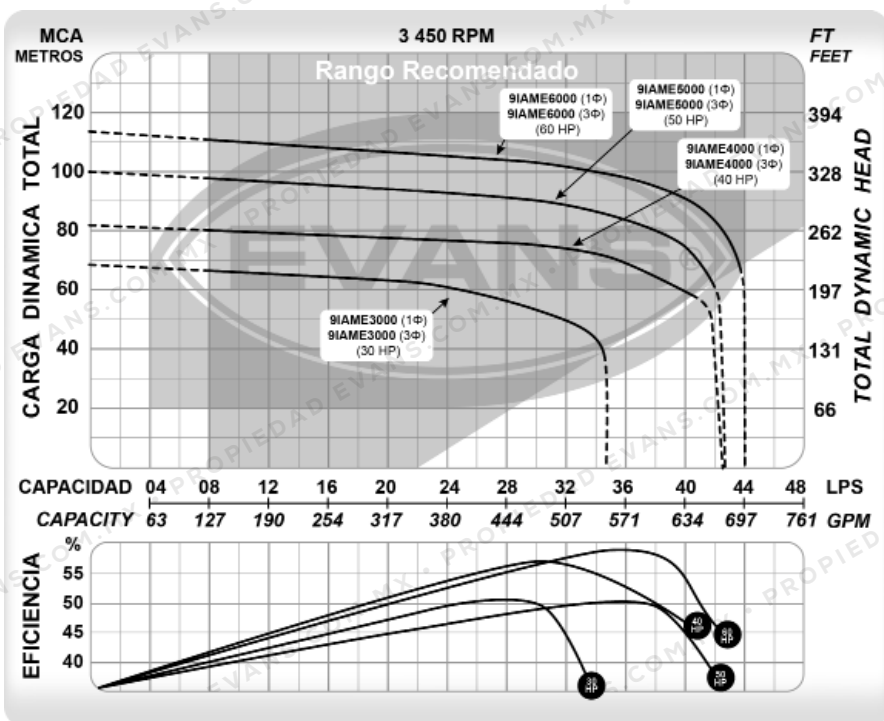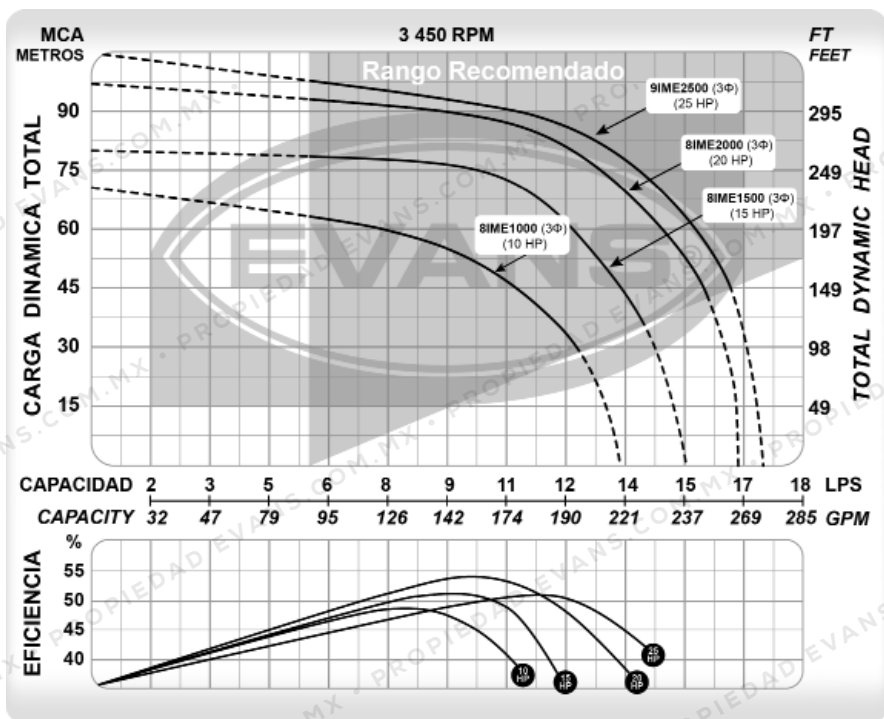

Para mejores resultados, instale su motobomba lo más cerca posible de la cisterna y a una altura mínima del espejo de agua. Calcule correctamente la demanda de su sistema y el diámetro correcto de la tubería.

Si su motobomba va a tener un lugar fijo, sujétela firmemente al piso (use anclas, taquetes expansivos, etc.) En caso contrario, siempre asegúrese de que no se moverá con las vibraciones.



NUNCA PERMITA QUE SU MOTOR SE MOJE, COLOQUE ALGÚN MEDIO DE PROTECCIÓN SI SE ENCUENTRA A LA INTemperIE.



ESTE EQUIPO NO SE DESTINA PARA UTILIZARSE POR PERSONAS (INCLUYENDO NIÑOS) CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES SEA DIFERENTES O ESTÉN REDUCIDAS, O CAREZCAN DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, A MENOS QUE DICHAS PERSONAS RECIBAN UNA SUPERVISIÓN O CAPACITACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD.



LOS NIÑOS DEBEN SUPERVISARSE PARA ASEGURAR QUE ELLOS NO EMPLEEN EL EQUIPO COMO JUGUETE.



EVITE FORRAR EL MOTOR DE SU MOTOBOMBA CON PLÁSTICOS QUE IMPIDAN LA CIRCULACIÓN DEL AIRE A TRAVÉS DE ÉL PARA SU ENFRIAMIENTO. COLOQUE SU MOTOBOMBA EN UN LUGAR BIEN VENTILADO.



SIEMPRE UTILICE UN TUBO DE DIÁMETRO MAYOR O IGUAL AL DEL ORIFICIO DE SUCCIÓN DE LA BOMBA, NUNCA MENOR.

Al conectar el primer tubo o niple en la succión y descarga de la bomba, tenga cuidado de no introducirlo demasiado de forma que llegue a dañar la bomba (apretar a mano y con herramienta 1½ vuelta más).

En la parte inferior del tubo de succión instale una válvula de pie de metal de un diámetro mayor al de la succión.

Para máxima eficiencia de la descarga, utilice tubería de por lo menos el mismo diámetro del orificio de la bomba o el diámetro siguiente superior.

Opere siempre su bomba en posición horizontal

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Es muy conveniente utilizar tubería nueva, de preferencia galvanizada, además de algún producto para sellar conexiones (teflón, cemento, pola, etc.). Utilice el menor número de codos posible.

En conexiones y tuberías de plástico siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante.

En bombas que no cuentan con orificio de cebado, se puede crear uno con una conexión "Y" o "T" y una válvula o tapón macho, en el lado de la descarga

En las bombas de la línea industrial, si es necesario se puede cambiar la dirección de la descarga.

Esto se consigue quitando los tornillos que unen la tapa y haciéndola girar, teniendo cuidado de no dañar el empaque, de no barrer los tornillos o dejar la bomba mal sellada.

LA GRAN MAYORÍA DE LOS PROBLEMAS POSTERIORES SE DEBEN A CONEXIONES DEFECTUOSAS Y MAL SELLADO EN LAS TUBERÍAS. SEA CUIDADOSO AL HACERLAS.

Consulte los diagramas de las páginas 12 a 15 para mayor referencia.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ASEGÚRESE SIEMPRE DE HACER TODAS LAS CONEXIONES SIN CORRIENTE EN LA(S) LÍNEA(S). UNA CONEXIÓN INADECUADA AL SISTEMA O TIERRA PUEDE PROVOCAR UN CHOQUE ELÉCTRICO.

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO QUE LA ALIMENTACIÓN A LA MOTOBOMBA PROVEA LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS ADECUADAS CONFORME A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE VIGENTE.



LA OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTO PUEDE OCASIONAR DAÑOS AL EQUIPO Y LA INVALIDEZ DE LA GARANTÍA. SUGERIMOS EL USO DE ARRANCADORES (PROVEE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, SERÁ NECESARIO AGREGAR PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO AL EQUIPO EN SU INSTALACIÓN) O GUARDAMOTORES (PROVEEN PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO Y SOBRECARGA) PARA ESTOS FINES.

Verifique en la placa de su motor, que voltaje debe utilizar, cuanta corriente consume y como hacer las debidas conexiones. Antes de conectar verifique el voltaje de la línea de alimentación.

Instale un interruptor (de preferencia termomagnético o de fusibles) con capacidad de acuerdo a las necesidades de corriente de su motor (amperaje). Para motores trifásicos siempre use arrancador y verifique el sentido de rotación, además de protección contra sobrecarga (Arrancador Magnético Evans®)

Seleccione apropiadamente el cable que va a utilizar, dependiendo de la distancia a la que se encuentra la toma de corriente y el amperaje (consumo de corriente de su motor).

NOTA:

Las especificaciones para cada motor pueden variar con la marca. Le recomendamos verificar la placa de su motor. Consultar en pagina 2



UNA VEZ HECHA LA CONEXIÓN, VERIFIQUE CON MUCHO CUIDADO QUE EL VOLTAJE QUE APARECE EN LAS PUNTAS QUE SE CONECTARÁN A SU MOTOBOMBA, SEA EL VOLTAJE NECESARIO PARA SU OPERACIÓN.

**SI EL VOLTAJE ES DIFERENTE,
CORRÍJALO.**



Verifique que el sentido de rotación sea el correcto con motores trifásicos.

**TERMINADAS LAS CONEXIONES
Y ANTES DE CONECTAR LA
CORRIENTE, ASEGÚRESE DE
QUE EL INTERRUPTOR ESTE
ABIERTO Y TODOS LOS CABLES
Y UNIONES DEBIDAMENTE
AISLADOS Y PROTEGIDOS.**



**SIEMPRE HAGA LAS
CONEXIONES SIN CORRIENTE
EN LA LÍNEA.**

Consulte los diagramas de las
páginas 16 a 19 para mayor
referencia

**ANTES DE ENCENDER SU
MOTOR**

Purgue (llene de agua) su bomba y verifique que no haya entradas de aire ni fugas en la tubería, ni en la válvula de pie. Espere unos minutos y cerciórese de que el nivel no haya bajado.

**MANTENIMIENTO Y
ALMACENAMIENTO**

Para identificar el lugar de las fugas de agua, seque la motobomba y la tubería y llene este nuevamente de agua.


Más adelante se encuentra una tabla de problemas que se pudieran presentar.

Si usted encontrara alguna falla en su motobomba, aun fuera del periodo de garantía o necesitara reparar el producto usted mismo, le recordamos que contamos con talleres de servicio autorizados, refacciones originales y la mano de obra calificada.

CONEXIONES TRIFÁSICAS MÁS COMUNES



3Φ MOTOR ABIERTO DE 9 PUNTAS

CONEXIONES

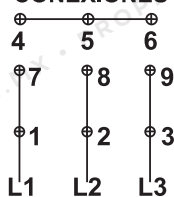


220V "Y"

DIAGRAMA

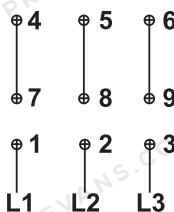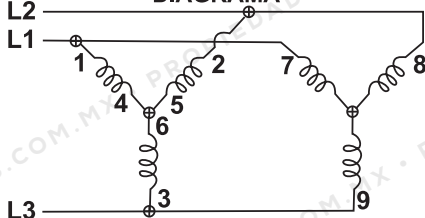


440V "Y"

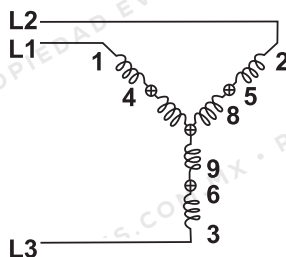



3Φ MOTOR CERRADO DE 9 PUNTAS

CONEXIONES

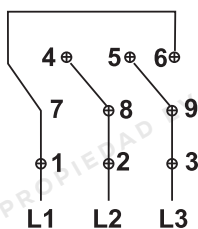


220V "Δ-Δ"

DIAGRAMA

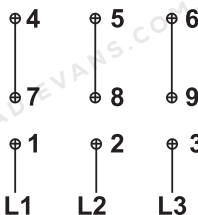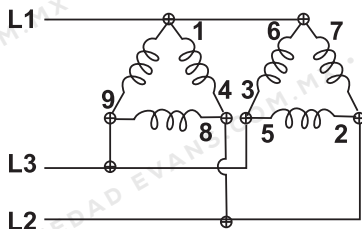


440V "Δ"

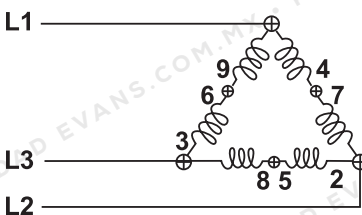



3Φ MOTOR CERRADO DE 12 PUNTAS

CONEXIONES

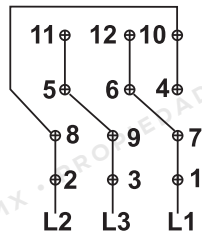


220V "Δ-Δ"

DIAGRAMA

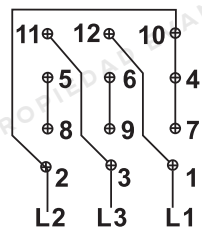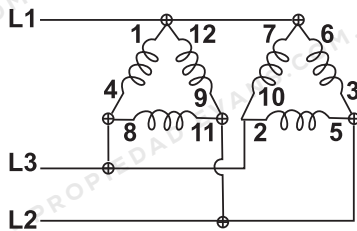


440V "Δ"

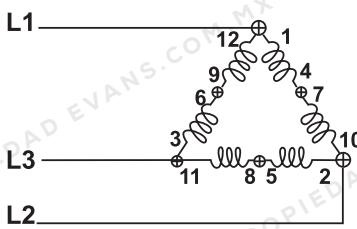


SOLO ARRANCADOR "Y-Δ"

CONEXIONES

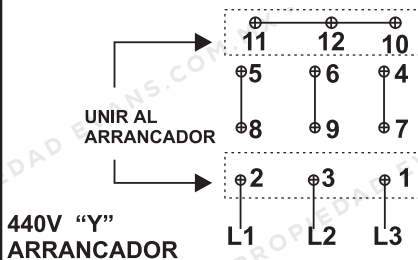

DIAGRAMA

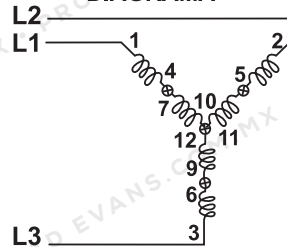

440V "Δ"
2DO. PASO

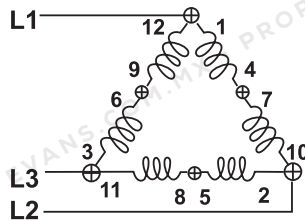
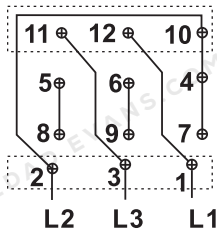


Tabla 2. CABLES DE ALIMENTACIÓN E INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO RECOMENDADOS

MOTOR MONOFÁSICO															
VOLTAJE DE OPERACIÓN															
DESDE 115 V HASTA 127 V															
CAPACIDAD DEL MOTOR	HP	0.25	0.33	0.50	0.75	1	1.5	2	3						
	kW	0.187	0.249	0.373	0.560	0.746	1.12	1.49	2.24						
CORRIENTE A PLENA CARGA (A)		5.8	7.2	9.8	13.8	16	20	24	34						
CORRIENTE DE ARRANQUE (A)		58	72	98	138	160	200	240	340						
CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (A)		15	15	20	30	30	40	50	70						
CALIBRE MÍNIMO DE CABLE AWG A 20m		14	14	12	10	10	8	8	8						
DESDE 220 V HASTA 230 V															
CAPACIDAD DEL MOTOR	HP	0.25	0.33	0.50	0.75	1	1.5	2	3						
	kW	0.187	0.249	0.373	0.560	0.746	1.12	1.49	2.24						
CORRIENTE A PLENA CARGA (A)		2.9	3.6	4.9	6.9	8	10	12	17						
CORRIENTE DE ARRANQUE (A)		29	36	49	69	80	100	120	170						
CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (A)		15	15	15	15	15	20	30	40						
CALIBRE MÍNIMO DE CABLE AWG A 20m		14	14	14	14	14	12	10	8						
MOTOR TRIFÁSICO															
VOLTAJE DE OPERACIÓN															
DESDE 220 V HASTA 230 V															
CAPACIDAD DEL MOTOR	HP	1	1.5	2	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60
	kW	0.746	1.12	1.49	2.24	3.73	5.60	7.46	11.19	14.92	18.65	22.38	29.84	37.3	44.76
CORRIENTE A PLENA CARGA (A)		4.2	6	6.8	9.6	15.2	22	28	42	54	68	80	104	130	154
CORRIENTE DE ARRANQUE (A)		42	60	68.00	96	152	220	280	420	540	680	800	1040	1300	1540
CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (A)		15	15	15	15	20	30	40	70	100	100	125	175	400	450
CALIBRE MÍNIMO DE CABLE AWG A 20m		14	14	14	14	12	12	10	10	8	8	6	4	2	2
DESDE 440 V HASTA 460 V															
CAPACIDAD DEL MOTOR	HP	1	1.5	2	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60
	kW	0.746	1.12	1.49	2.24	3.73	5.60	7.46	11.19	14.92	18.65	22.38	29.84	37.3	44.76
CORRIENTE A PLENA CARGA (A)		2.1	3	3.40	4.8	7.6	11	14	21	27	34	40	52	65	77
CORRIENTE DE ARRANQUE (A)		21	30	34	48	76	110	140	210	270	340	400	520	650	770
CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (A)		15	15	15	15	15	15	20	30	40	50	50	100	200	250
CALIBRE MÍNIMO DE CABLE AWG A 20m		14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	10	8	8	6

La información mostrada es referencial para fines de instalación de los equipos, con base a la NOM-001-SEDE vigente. Las especificaciones del motor pueden variar, siempre verifique la placa de datos del mismo.

* La corriente asignada al producto se especifica en el marcado del mismo.


TABLA 1. DATOS TÉCNICOS												
MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	TORQUE DE OPERACIÓN	TORQUE DE ARRANQUE	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	ALTURA MÍN.	PESO	ARRANCADOR TENSION PLENA	ARRANCADOR ESTADO SÓLIDO	VARIADOR DE FRECUENCIA EVANS®	
4IME100	0.746 kW (1 HP)	127 V~ 60 Hz 1ϕ 220 V~ 60 Hz 1ϕ	2.064 Nm	8.256 Nm	480 l/min	16 m	2 m	19 kg	---	---	EVANS-PLUS-1.0	
4IME150	1.12 kW (1.5 HP)	127 V~ 60 Hz 1ϕ 220 V~ 60 Hz 1ϕ	3.096 Nm	7.740 Nm	545 l/min	19 m	4 m	26 kg	AMPDW3G	---	---	
4IME200	1.49 kW (2 HP)	127 V~ 60 Hz 1ϕ 220 V~ 60 Hz 1ϕ	4.128 Nm	10.320 Nm	570 l/min	25 m	5 m	29 kg	AMPDW3G	---	---	
4IME0100A	0.746 kW (1 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	2.064 Nm	8.256 Nm	480 l/min	16 m	2 m	20 kg	AMPDW5G	---	---	
4IME0150A	1.12 kW (1.5 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	3.096 Nm	12.384 Nm	545 l/min	19 m	4 m	20 kg	AMPDW1G	---	EVANS-PRESS-1.0	
4IME0200A	1.49 kW (2 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	4.128 Nm	16.512 Nm	570 l/min	25 m	5 m	24 kg	AMPDW1H	---	---	
5IME300	2.24 kW (3 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	6.192 Nm	15.480 Nm	650 l/min	28 m	8 m	37.8 kg	AMPDW2G	---	EVANS-PRESS-2.0	
5IME500	3.73 kW (5 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	10.320 Nm	25.800 Nm	823 l/min	46 m	17 m	49 kg	AMPDW2H	---	EVANS-PRESS-2.0	
5IME0300	2.24 kW (3 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	6.192 Nm	24.768 Nm	650 l/min	28 m	8 m	40 kg	AMPDW2G	---	---	
5IME0500	3.73 kW (5 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	10.320 Nm	41.280 Nm	823 l/min	46 m	25 m	52 kg	AMPDW2H	---	---	
5IME0750	5.60 kW (7.5 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	15.480 Nm	61.920 Nm	750 l/min	46 m	27 m	59 kg	AMPDW10G	SOFTSTARTER-16	EVANS-PRESS-3.0	
6IME500	3.73 kW (5 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	10.320 Nm	25.800 Nm	1020 l/min	33 m	11 m	42 kg	AMPDW3H	SOFTSTARTER-16	EVANS-PRESS-3H	
6IME0300	2.24 kW (3 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	6.192 Nm	24.768 Nm	990 l/min	24 m	10 m	40 kg	AMPDW5G	---	EVANS-PRESS-5.0	
6IME0500	3.73 kW (5 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	10.320 Nm	41.280 Nm	1020 l/min	33 m	15 m	56 kg	AMPDW7.5G	SOFTSTARTER-25	EVANS-PRESS-5H	
6IME0750	5.60 kW (7.5 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	15.480 Nm	61.920 Nm	1200 l/min	44 m	21 m	71 kg	AMPDW7.5H	SOFTSTARTER-25	EVANS-PRESS-7.5	
6IME1000	7.46 kW (10 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	20.640 Nm	82.560 Nm	1140 l/min	47 m	25 m	75 kg	AMPDW10H	SOFTSTARTER-30	EVANS-PRESS-7H	
7IME500	3.73 kW (5 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	10.320 Nm	25.800 Nm	1380 l/min	25 m	9 m	41 kg	AMPDW10G	SOFTSTARTER-30	EVANS-PRESS-10	
7IME0500	3.73 kW (5 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	10.320 Nm	41.280 Nm	1380 l/min	25 m	9 m	61 kg	AMPDW15G	SOFTSTARTER-30	EVANS-PRESS-10H	
7IME0750	5.60 kW (7.5 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	15.480 Nm	61.920 Nm	1500 l/min	30 m	17 m	76 kg	AMPDW15H	SOFTSTARTER-30	---	
7IME1000	7.46 kW (10 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	20.640 Nm	82.560 Nm	1500 l/min	40 m	23 m	80 kg	AMPDW7.5G	SOFTSTARTER-25	EVANS-PRESS-3.0	
7IME1500	11.19 kW (15 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	30.960 Nm	123.840 Nm	1646 l/min	50 m	23 m	116 kg	AMPDW7.5H	SOFTSTARTER-30	EVANS-PRESS-10H	
8IME0750	5.60 kW (7.5 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	15.480 Nm	61.920 Nm	660 l/min	56 m	29 m	104 kg	AMPDW10H	SOFTSTARTER-30	EVANS-PRESS-15	
8IME1000	7.46 kW (10 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	20.640 Nm	82.560 Nm	780 l/min	70 m	30 m	116 kg	AMPDW15H	SOFTSTARTER-45	EVANS-PRESS-15H	
8IME1500	11.19 kW (15 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	30.960 Nm	123.840 Nm	960 l/min	88 m	30 m	126 kg	AMPDW20G	SOFTSTARTER-60	EVANS-PRESS-20	
8IME2000	14.92 kW (20 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	41.280 Nm	165.120 Nm	1080 l/min	102 m	44 m	183 kg	AMPDW25G	SOFTSTARTER-85	EVANS-PRESS-25	
9IME2500	18.65 kW (25 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	51.600 Nm	206.400 Nm	1140 l/min	112 m	84 m	245 kg	AMPDW25H	SOFTSTARTER-85	EVANS-PRESS-25H	
9IAME3000	22.38 (30 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	59.656 Nm	119.310 Nm	2100 l/min	69 m	53	270 kg	---	SOFTSTARTER-105	EVANS-PRESS-30	
9IAME4000	29.84 (40 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	79.044 Nm	181.8 Nm	2544 l/min	81 m	60	300 kg	AMPDW30H	SOFTSTARTER-105	EVANS-PRESS-30H	
9IAME5000	37.30 (50 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	95.850 Nm	210.870 Nm	2464 l/min	100 m	81	335 kg	AMPDW40H	SOFTSTARTER-142	EVANS-PRESS-40H	
9IAME6000	44.76 (60 HP)	220 V~ 60 Hz 3ϕ 440 V~ 60 Hz 3ϕ	119.850 Nm	300.000 Nm	2622 l/min	113 m	91	355 kg	---	SOFTSTARTER-142	EVANS-PRESS-50H	
									---	SOFTSTARTER-170	---	
									---	SOFTSTARTER-170	EVANS-PRESS-60H	

* La corriente nominal asignada al producto se especifica en el marcado del mismo.

Equivalencias de sección transversal del cable:


14 AWG = 2.5 mm² 6 AWG = 16 mm²
 12 AWG = 4 mm² 4 AWG = 25 mm²
 10 AWG = 6 mm² 2 AWG = 35 mm²
 8 AWG = 10 mm²

DESPIECE BOMBA 4I, 5I, 6I Y 7I MONOFÁSICAS

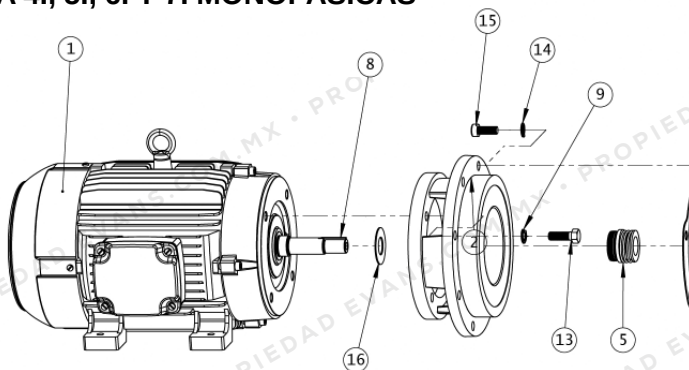


P								
N.º	1	2	3	4	5	6	7	8
BOMBA	MOTOR	COPLE	ORING JUNTA	IMPULSOR	SELLO MECÁNICO	TAPA	BUJE O CASQUILLO	CUÑA
4IME100	E2C100	MHC1A56-1	60110107	BIP4I100	20070102	MHT4I	N/A	3/16" X 3/32"
4IME150	E2C150			BIP4I150				
4IME200	E2C200			BIP4I200				
5IME300	E2C300	MHC3A56	20060206	MHI5I-3	20070105	MHT5I	N/A	
5IME500	E2CT500			MHI5I-5				
6IME500		MHI6I-5		MHT6I				
7IME500		MHI7I-5		MHT7I				


DESPIECE BOMBA 4I, 5I Y 6I TRIFÁSICAS

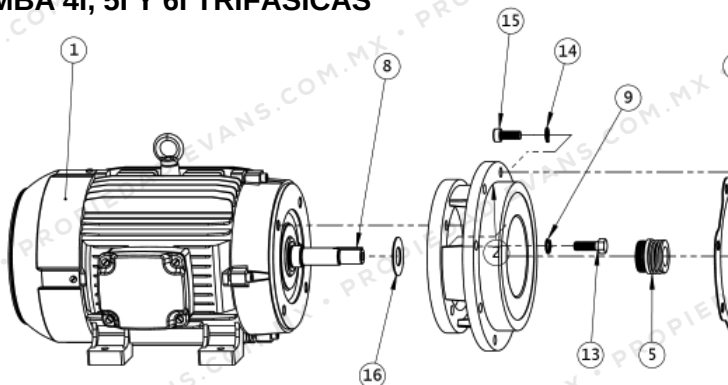

PAR								
N.º	1	2	3	4	5	6	7	8
BOMBA	MOTOR	COPLER	ORING O JUNTA	IMPULSOR	SELLO MECÁNICO	TAPA	BUJE O CAQUILLO	CUÑA
4IME0100A	E2C0100	MHC1A56-1	60110107	BIP4I0100	20070102	MHT4I		1/8" X 1/16"
4IME0150A	E2C0150			BIP4I0150				
4IME0200A	E2C200			BIP4I0200				
5IME0300	E2C0300	MHC3A56	20060206	MHI5I-3T	20070105	MHT5I	N/A	3/16" X 3/32"
5IME0500	ET2CT0500			MHI5I-5T				
5IME0750	ET2CT0750			MHI5I-7.5T				
6IME0300	ET2CT0300	MHC3A184JM-1		MHI6I-3T	20070105	MHT6I		
6IME0500	ET2CT0500			MHI6I-5T				
6IME0750	ET2CT0750			MHI6I-7.5T				
6IME1000	ET2CT1000	MHC3A215JM			MHI6I-10T	20070201		

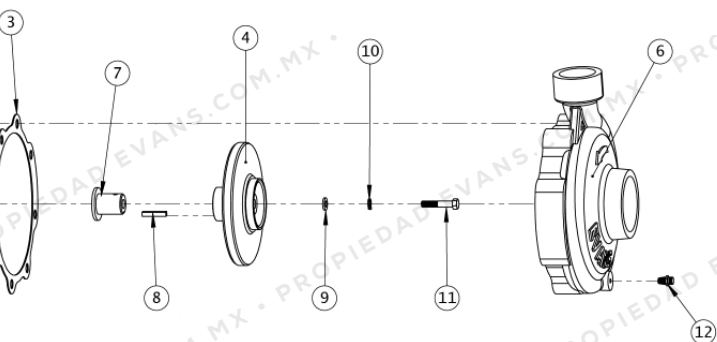


9	10	11	12	13	14	15	16
RONDA DE PLANA	RONDA DE PRESIÓN	TORNILLO HEXAGONAL AR.	PURGA 1/4" NPT	TORNILLO HEX. LADO MOTOR 4 PZS.	RONDA DE PRESIÓN LADO TAPA	TORNILLO HEX. O ALLEN LADO TAPA	DEFLECTOR
N/A	N/A	N/A	55100701	TOR. HEX. 3/8" X 3/4" NC 60150723	N/A	TOR. HEX. 3/8" X 3/4" NC 60150723	20040206
Maquinada 20010103	3/8" 60020303	3/8" X 1 1/4" NC 60150727		TOR. HEX. 1/2" X 1" NC 60150737	3/8" 60020303	TOR. HEX. 1/2" X 1" NC 60150723	15170202

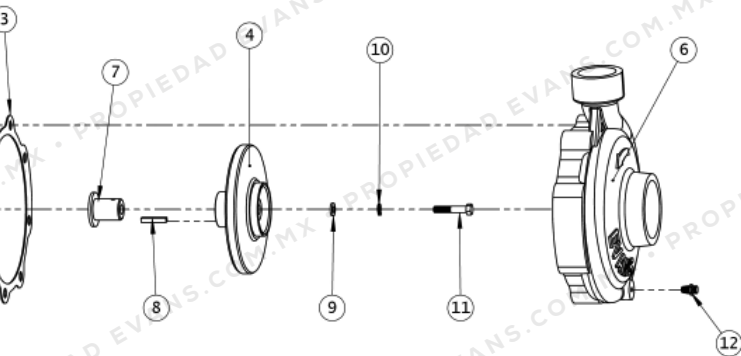


9	10	11	12	13	14	15	16
RONDANA PLANA	RONDANA DE PRESIÓN	TORNILLO HEX. AR.	PURGA 1/4" NPT	TORNILLO HEX. LADO MOTOR 4 PZS.	RONDANA DE PRESIÓN LADO MOTOR 4PZS.	TORNILLO HEX. O ALLEN LADO TAPA	DEFLECTOR
1/4" CAL. 14 60020218	1/4" 60020302	1/4" x 3/4" NF 60150802	55100701	TOR. HEX. 3/8" X 3/4" NC 60150723	N/A	TOR. HEX. 3/8" X 3/4" NC 60150723	20040206
Maquinada 20010103	3/8" 60020303	3/8" x 1 1/4" NC 60150727		TOR. HEX. 1/2" X 1" NC 60150737	3/8" 60020303	TOR. HEX. 1/2" X 1" NC 60150723	15170202
	1/2" 60020306						15170203

DESPIECE BOMBA 7I, 8I Y 9I TRIFÁSICAS

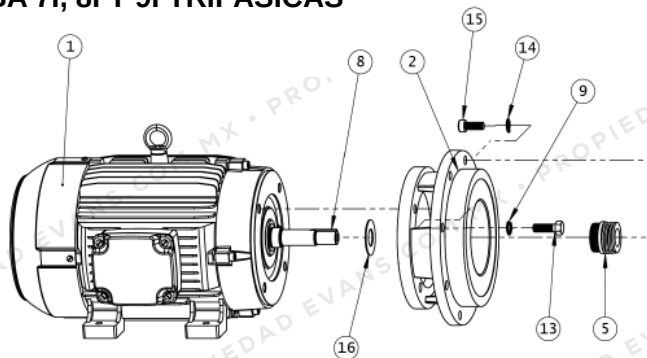


N.º	1	2	3	4	5	6	7
BOMBA	MOTOR	COPL	ORING O JUNTA	IMPULSOR	SELLO MECÁNICO	TAPA	BUJE O CAQUILLO
7IME0500	ET2CT0500C	MHC3A184JM-1	20060206	MHI7I-5T	20070105	MHT7I	N/A
7IME0750	ET2CT0750C	MHC3A215JM		MHI7I-7.5T	20070201		CASQUILLOS 65050105
7IME1000	ET2CT1000C			MHI7I-10T			N/A
7IME1500	ET2CT1500C			MHI7I-15TW			
7IME500	E2CT500C	MHC3A184JM-1	MHI7I-5	20070105	MHT8I	N/A	
8IME0750	ET2CT0750C	MHC5A182JM	MHI8I-7.5T	20070110		BUJE MAQUINADO 15070107	
8IME1000	ET2CT1000C	MHC5A213/5JM	MHI8I-10T			BUJE MAQUINADO 15070108	
8IME1500	ET2CT1500C	20060216	MHI8I-15T				
8IME2000	ET2CT2000C		MHC5A254/6JM	MHI8I-20T	20070111	MHT9I	CASQUILLO 65050105
9IME2500	ET2CT2500C	MHC9I284-6JM	20060217	MHI9I-25T			


DESPIECE BOMBA 9I TRIFÁSICAS

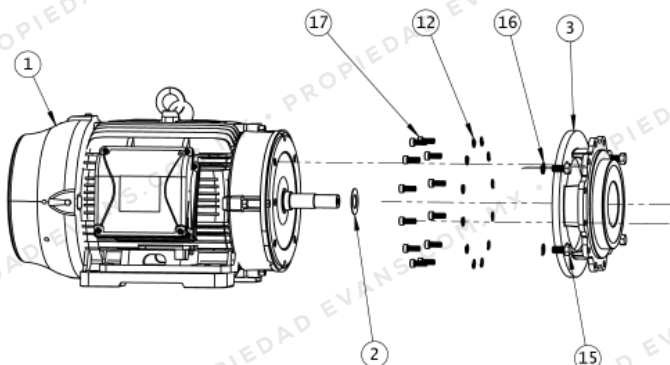

PARTES									
N.º	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BOMBA	MOTOR	DEFLECTOR	COPL	ORING O JUNTA	IMPULSOR	SELLO MECÁNICO	TAPA	BUJE O CAQUILLO	EXTENSIÓN SOBRE FLECHA
9IAME3000	ET2CT3000C	15170204	MHC7A324-6JM	15493579	MHI9IA-30T	20070203	MHT9IA	1858-11	15390122
9IAME4000	ET2CT4000C				MHI9IA-40T				
9IAME5000	ET2CT5000C				MHI9IA-50T				
9IAME6000	ET2CT6000C				MHI9IA-60T				

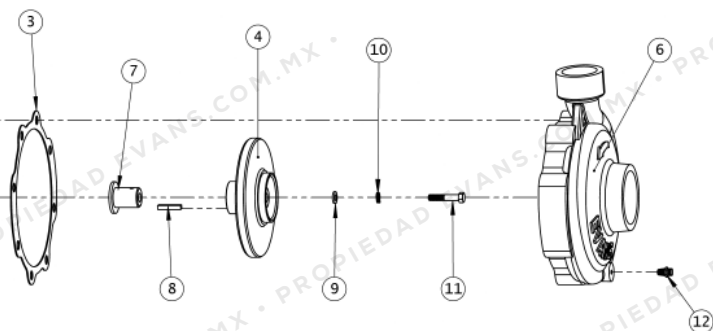

8	9	10	11	12	13	14	15	16
CUÑA	RONDANA PLANA	RONDANA DE PRESIÓN	TORNILLO HEX. AR.	PURGA 1/4" NPT	TORNILLO HEX. LADO MOTOR 4 PZS.	RONDA DE PRESIÓN 2 LADO MOTOR 4 PZS.	TORNILLO HEX. O ALLEN LADO TAPA	DEFLECTOR
3/16" X 3/32"	MAQUINADA 20010103	3/8" 60020303	3/8" X 1 1/4" NC 60150727	55100701	TOR. HEX. 3/8" X 3/4" NC 60150723	3/8" 60020303	TOR. HEX. 1/2" X 1" NC 60150723	15170202
	3/8" 60020203					1/2" 60020306		15170203
						N/A		15170202
1/4" X 1 1/2"	MAQUINADA 20010104		3/8" X 2" NC 60150730			1/2" 60020306	TOR. ALLEN M12 X 1.75 X 30MM 60150136	15170203
					TOR. HEX. 1/2" X 1" NC 60150737			15170204

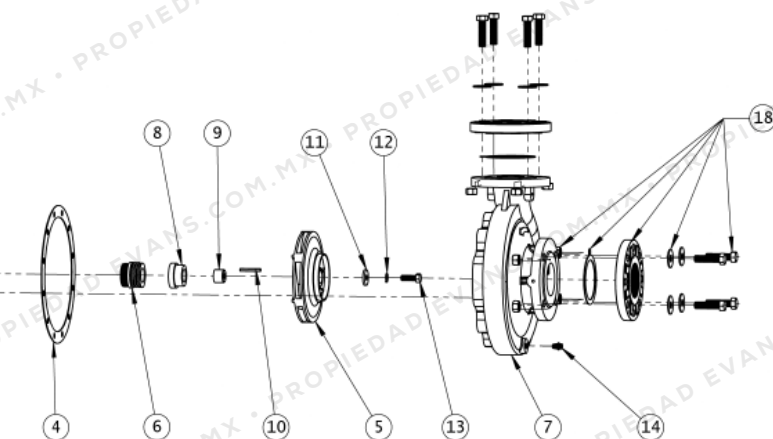

11	12	13	14	15	16	17	18
RONDANA PLANA	RONDANA DE PRESIÓN	TORNILLO HEX. AR	PURGA 1/4 NPT	TORNILLO HEX. LADO MOTOR 4 PZS.	RONDANA DE PRESIÓN 2 LADO MOTOR 4 PZS.	TORNILLO HEX. O ALLEN LADO TAPA	KIT DE BRIDAS
MAQUINADA 20010104	1/2" 60020306	1/2" X 1 1/2" NC. AR. 60150740	55100701	TOR. HEX. 5/8" X 1 1/4" NC 60150723	5/8" 60020307	TOR. ALLEN M12 X 1.5 X 30MM 60150723	RB-SSXV-KBR300

1	TINACO O CISTERNA
2	AGUA
3	TUBERÍA RECTA
4	REDUCCIÓN EXCÉNTRICA
5	ACOPLAMIENTO FLEXIBLE
6	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA
7	CONEXIÓN Y
8	VÁLVULA CHECK
9	VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO
10	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN
11	CODO 90°
12	CONEXIÓN T
13	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE
14	DISPOSITIVOS ANTIVIBRATORIOS

10	DISPOSITIVO DE FIJACION
11	CODO 90°
12	CONEXIÓN T
13	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE
14	DISPOSITIVOS ANTIVIBRATORIOS
15	BASE DE MONTAJE
16	VÁLVULA DE PIE O PICHANCHA
17	CODO DE RADIO AMPLIO

INCLINACIÓN
MÁXIMA 1 cm/m
(Máximo 5 m)

1000


2000

D

4D min.

1D min.

16

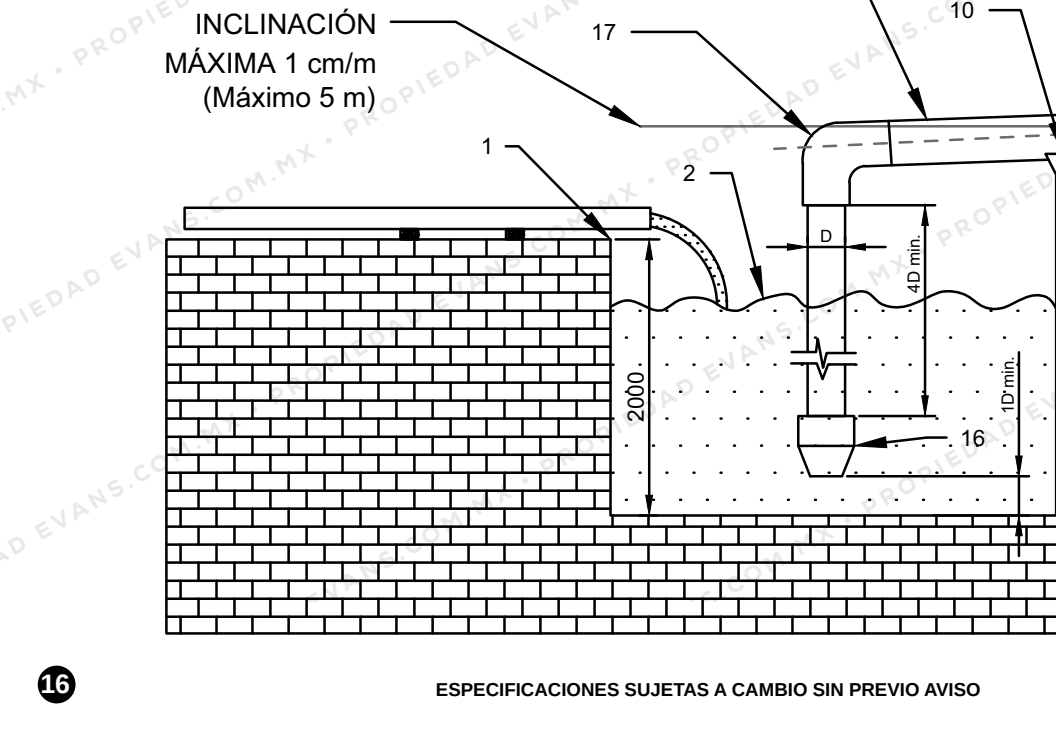[illegible]



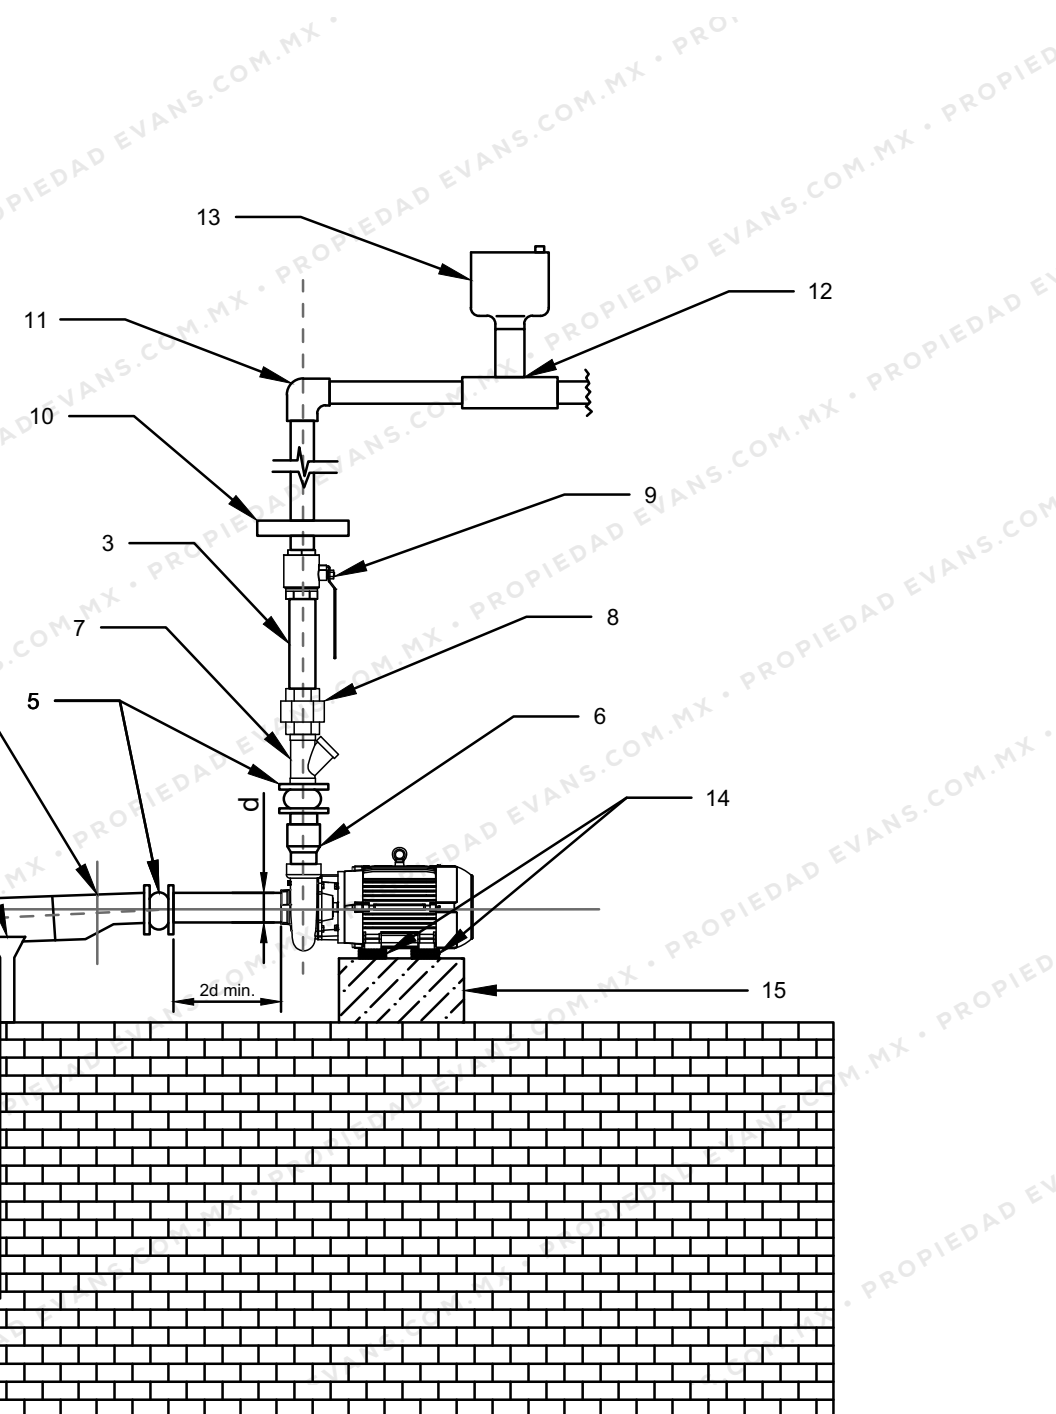


Diagrama de instalación recomendada. Bomba en succión positiva.

1	TINACO O CISTERNA
2	AGUA
3	TUBERÍA RECTA
4	REDUCCIÓN EXCÉNTRICA
5	ACOPLAMIENTO FLEXIBLE
6	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA
7	CONEXIÓN Y
8	VÁLVULA CHECK
9	VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO
10	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN
11	CODO 90°
12	CONEXIÓN T
13	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE
14	DISPOSITIVOS ANTIVIBRATORIOS
15	BASE DE MONTAJE

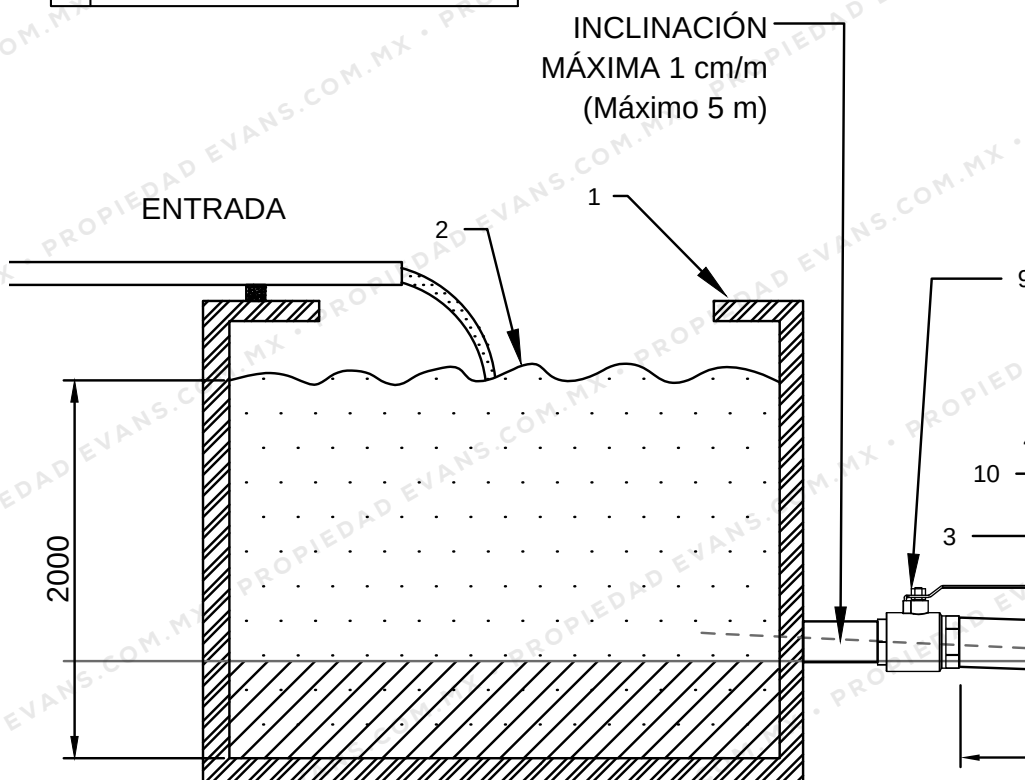

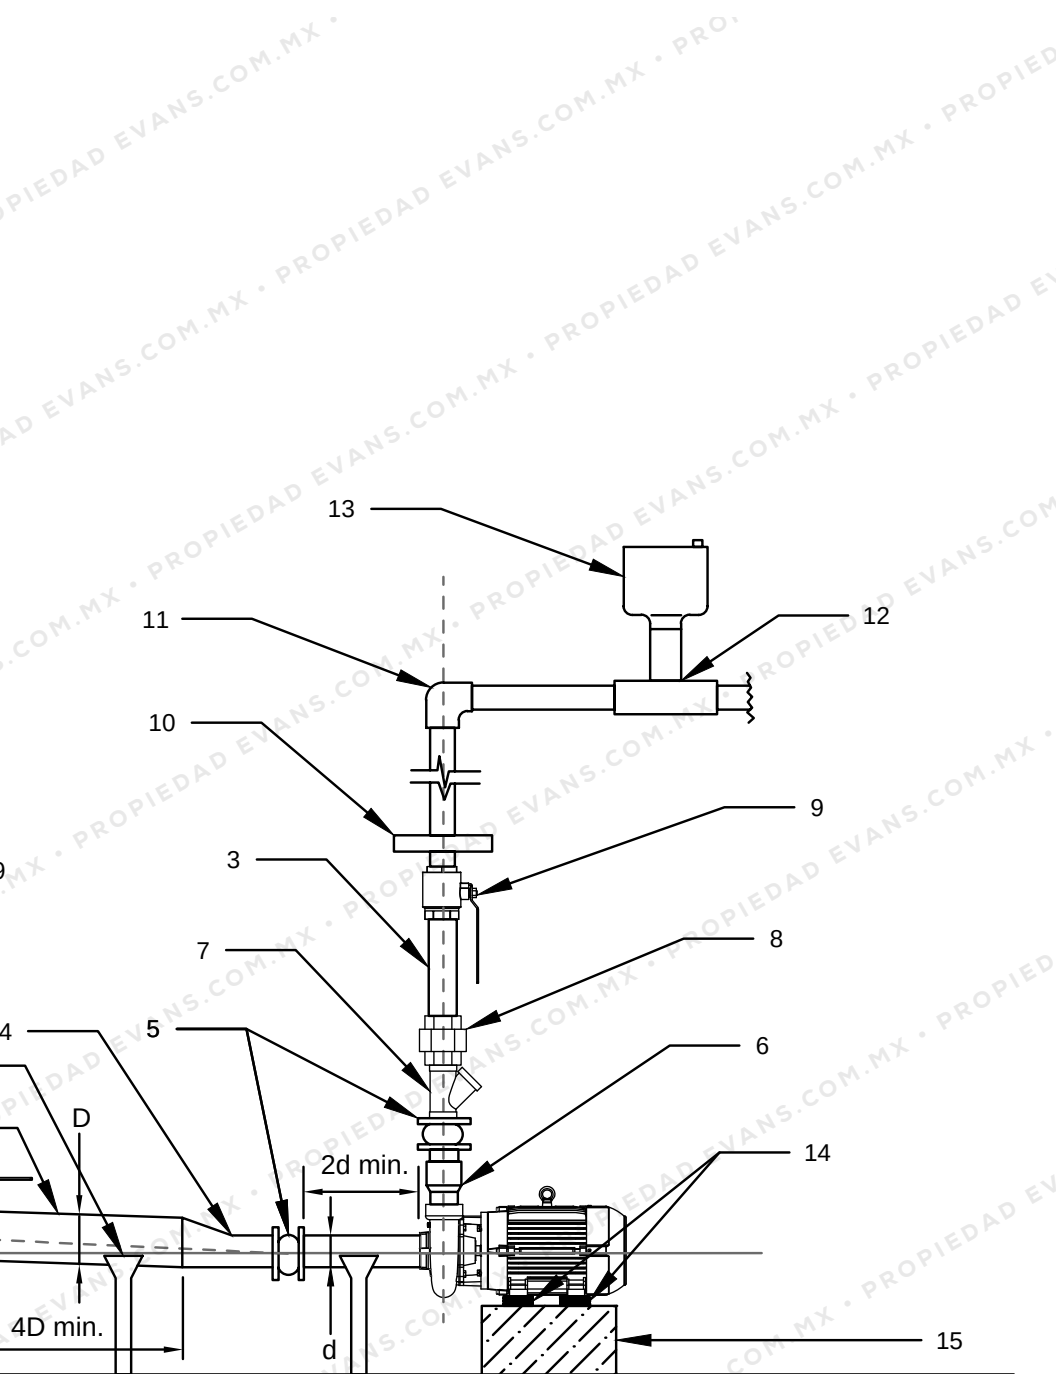

PROBLEMAS QUE SE PUEDIERAN PRESENTAR

LA BOMBA TIRA AGUA

POSIBLE FALLA	ACCION CORRECTIVA
Tubería floja o mal sellada.	Identifique el lugar de la fuga y utilice algún tipo de sellador (teflón, cemento Pola, etc.) al hacer nuevamente las conexiones.
Empaque de acoplamiento dañado y/o tornillos flojos.	Reponga las partes dañadas y apriete bien los tornillos, siendo cuidadoso de no barrerlos.
Sello mecánico defectuoso.	Reemplace las partes dañadas y ensamble nuevamente su motobomba cuidando que no queden piezas flojas.

EL MOTOR NO ARRANCA

POSIBLE FALLA	ACCION CORRECTIVA
Falso contacto en la instalación o en la conexión del motor.	Verifique que todas las conexiones estén bien hechas. En caso contrario vuévalas a hacer y aíslelas correctamente.
Cables flojos, rotos o incorrectos.	Verifique el cableado, si es incorrecto vuelva a conectar, apriete las conexiones y reemplace los alambres defectuosos.
Fusibles quemados o interruptor termomagnético botado.	Reemplace los fusibles o cierre el interruptor. Asegúrese que el tamaño de los fusibles sea adecuado al consumo de corriente del motor. Verifique que no tenga un corto circuito en la línea del motor.
Dispositivo de arranque, defectuoso.	Reemplácelo si está dañado o si es inapropiado para el tamaño del motor.
Flecha del motor o elementos que rotan atorados	Verifique que no haya objetos que impidan el movimiento del rotor, flecha e impulsor. Revise que los baleros estén en buen estado.
Embobinado del motor quemado.	Acuda a un taller de servicio autorizado.

EL MOTOR PRENDE Y APAGA CONTINUAMENTE

POSIBLE FALLA	ACCION CORRECTIVA
Bajo voltaje en la línea.	Verifique que el cable utilizado sea el apropiado. Instale un regulador de voltaje o acuda a la Compañía de Luz.
Rango muy pequeño en flotador de nivel de switch de presión.	Ajuste su interruptor (de nivel o de presión) para que su motobomba prenda el menor número de veces posible aunque sea por periodos más largos. Cheque su flotador.
Fuga de agua en la tubería.	Revise y selle cualquier tipo de fuga.
Válvula de pie o check en mal estado.	Verifique que selle adecuadamente. De ser necesario reemplacela


LA BOMBA NO SUMINISTRA AGUA (o suministra muy poca)

POSIBLE FALLA	ACCION CORRECTIVA
La bomba no está cebada impulsor dañado o válvula de pie defectuosa.	Llene de agua su bomba y tubería de succión de agua, utilizando el orificio hecho para este propósito a través de la tee de descarga.
Válvula cerrada o tubería obstruida en la línea de succión o descarga.	Abra las válvulas que impidan el flujo del agua y limpie o reemplace las tuberías obstruidas. Revise que la válvula de pie no esté pegada.
Entrada de aire en la tubería de succión.	Verifique que la tubería y las conexiones estén en buen estado. Use algún tipo de sellador en las conexiones.
Excesiva altura de succión (máximo 5 m).	Acerque su bomba lo más posible al espejo de agua, sin exponerla a que eventualmente se moje.
Tubería muy usada o de diámetro muy pequeño (demasiada fricción).	Reemplace la tubería desgastada o inapropiada por tubería nueva o de mayor diámetro.
La bomba trabaja a menos revoluciones que las indicadas.	Verifique que las conexiones estén bien hechas y que el impulsor gire en el sentido correcto; verifique el voltaje de operación de la bomba o bien, el amperaje de la bomba en funcionamiento.
Impulsor tapado por impurezas.	Destape el impulsor y ponga una coladera o un cedazo en la succión si es necesario. (En las bombas que no sean autocebantes no quite la pichancha).
Bomba descargada.	Una pichancha de mala calidad causa fugas de agua y hace que se pierda la carga.
Coladera sucia (solo bombas de alberca)	Destape el receptáculo de la coladera, límpiela y vuélvala a colocar.

MOTOBOMBA RUIDOSA

POSIBLE FALLA	ACCION CORRECTIVA
Válvula de succión cerrada, válvula de pie atascada o bomba inadecuada.	Abra la válvula o quite cualquier cosa que impida que el agua fluya fácilmente por la succión, verifique el diámetro de la tubería de la succión sea correcto.
Presión de descarga muy baja.	En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre un poco la válvula de descarga.
Impulsor rozando en la tubería o en cuerpo de la bomba.	Si la tubería de succión enrosca más de lo debido, puede rozar el impulsor. Aflojela y después utilice sellador de conexiones y enrósquela sólo hasta donde lo permita.
Baleros dañados.	Reemplace los baleros dañados y asegúrese que estén bien ajustados.


CONEXIÓN CON ARRANCADOR PARA MOTOR MONOFÁSICO

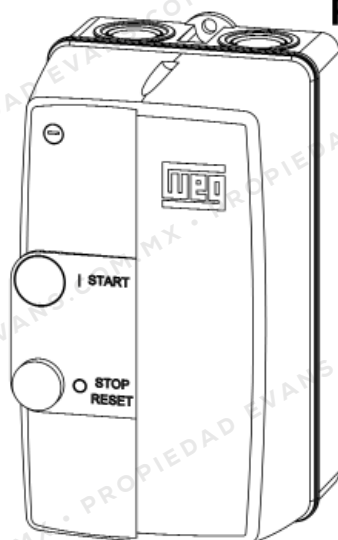

ARRANCADOR

SELECCIÓN DE
RESTABLECIMIENTO
AUTOMÁTICO

SELECCIÓN DE
RESTABLECIMIENTO
MANUAL

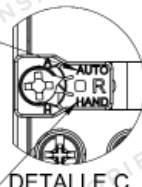

DETALLE C

GIRE EL TORNILLO DE
AJUSTE HASTA QUE LA
FLECHA APUNTE AL VALOR
DE LA CORRIENTE
NOMINAL DEL MOTOR




DETALLE D



**DETALLE A
CONEXIÓN L1**




**DETALLE B
CONEXIÓN N/L2**

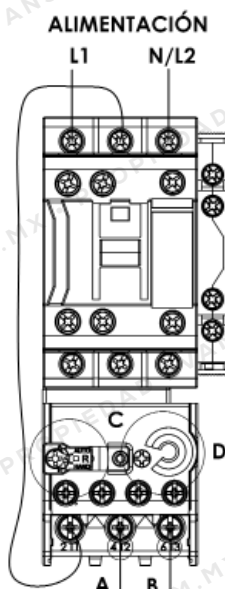


**CONSTRUCCIÓN
INTERNA DEL
ARRANCADOR.
PARA CONECTAR
LA BOMBA
REMUEVA LA TAPA
SUPERIOR
DEL ARRANCADOR.
ASEGURESE DE
AJUSTAR SEGÚN
SE INDICA EN LOS
DETALLES C Y D.**


**CABLEADO
A LA BOMBA**

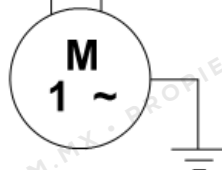

CONEXIÓN CON GUARDAMOTOR PARA MOTOR MONOFÁSICO

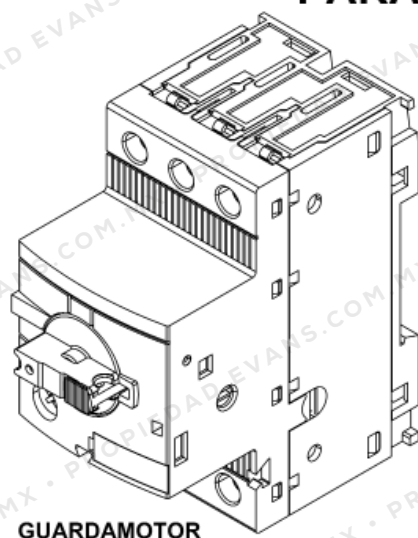

GUARDAMOTOR

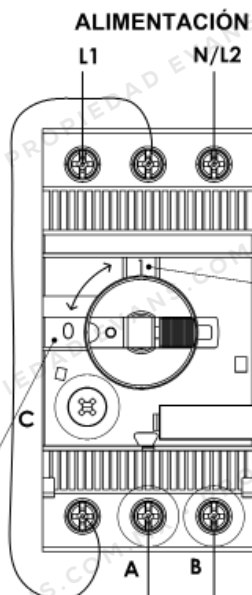

**POSICIÓN DE
ENCENDIDO**


**POSICIÓN DE
APAGADO**

GIRE EL TORNILLO DE
AJUSTE HASTA QUE LA
FLECHA APUNTE AL VALOR
DE LA CORRIENTE
NOMINAL DEL MOTOR



DETALLE C

**CABLEADO
A LA BOMBA**

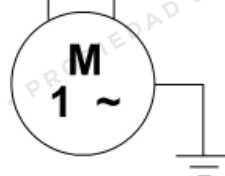


**DETALLE A
CONEXIÓN L1**



**DETALLE B
CONEXIÓN N/L2**

CONEXIÓN CON ARRANCADOR PARA MOTOR TRIFÁSICO

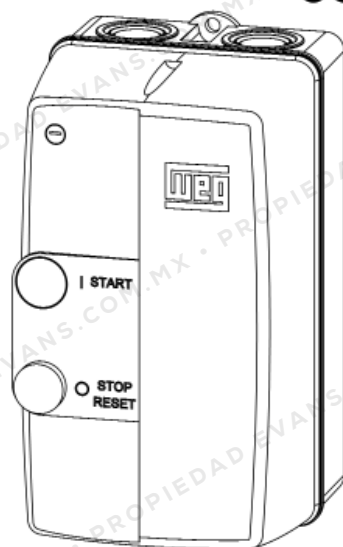

ARRANCADOR

SELECCIÓN DE
RESTABLECIMIENTO
AUTOMÁTICO

SELECCIÓN DE
RESTABLECIMIENTO
MANUAL



DETALLE D


GIRE EL TORNILLO DE
AJUSTE HASTA QUE LA
FLECHA APUNTE AL VALOR
DE LA CORRIENTE
NOMINAL DEL MOTOR



DETALLE E


ALIMENTACIÓN

L1 L2 L3

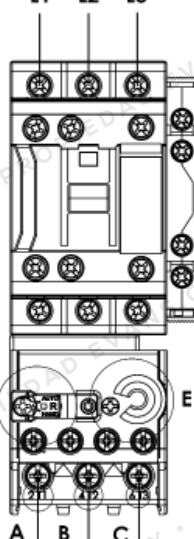

CONSTRUCCIÓN
INTERNA DEL
ARRANCADOR.
PARA CONECTAR
LA BOMBA
REMUEVA LA TAPA
SUPERIOR
DEL ARRANCADOR.
ASEGURESE DE
AJUSTAR SEGÚN
SE INDICA EN LOS
DETALLES C Y D.

CABLEADO
A LA BOMBA

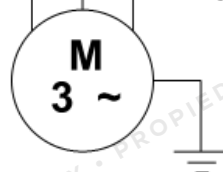

DETALLE A
CONEXIÓN L1




DETALLE B
CONEXIÓN L2



DETALLE C
CONEXIÓN L3

CONEXIÓN CON GUARDAMOTOR PARA MOTOR TRIFÁSICO

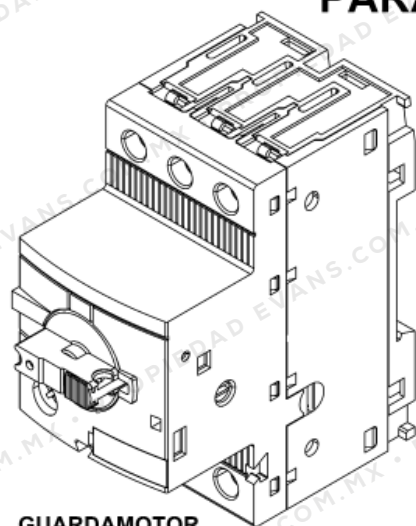


GUARDAMOTOR

GIRE EL TORNILLO DE AJUSTE HASTA QUE LA FLECHA APUNTE AL VALOR DE LA CORRIENTE NOMINAL DEL MOTOR

POSICIÓN DE APAGADO




DETALLE D

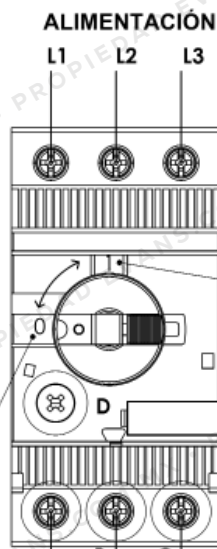

POSICIÓN DE ENCENDIDO

CABLEADO A LA BOMBA

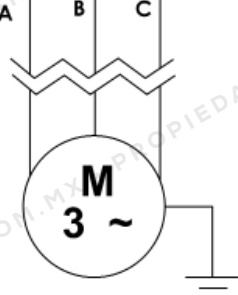

**DETALLE A
CONEXIÓN L1**



**DETALLE B
CONEXIÓN L2**



**DETALLE C
CONEXIÓN L3**

RED NACIONAL DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS EVANS

Centros de Servicio	Ciudad	Teléfono	Bosquey Jardín	Bombeo	Compresores	Generadores	Aires Acondicionados	Potencia Térmica	Motor a Gasolina	Purificación	Hidráulicos
AGUASCALIENTES											
La Industrial Mexicana	Aguascalientes	(449) 978 - 3207		X						X	
Servicios Técnicos Profesionales	Aguascalientes	(449) 971 - 7172	X	X	X	X			X		X
Ferretería Y Compresores	Aguascalientes	(449) 153 - 2160	X	X							
BAJA CALIFORNIA											
Sertec Industrial	Mexicali	(686) 561 - 2939		X					X		X
BAJA CALIFORNIA SUR											
Eléctrica y Plomería Jalisco	La Paz	(612) 124 - 8239		X		X					X
Equipos Y Remolques De La Paz	La Paz	(612) 185 - 2840							X		
Construcentro de México	Los Cabos	(624) 143 - 4984	X	X	X				X		X
Tienda Evans Los Cabos	Los Cabos	(624) 247 - 4800		X	X	X			X		X
Pebrisol	Los Cabos	(624) 130 - 8553		X	X				X		X
CAMPECHE											
Multi Servicio Electromecánico	Campeche	(981) 182 - 6726	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Multiservicios Santos Junior	Carmen	(938) 124 - 2228	X	X	X				X		X
CHIAPAS											
Taller Electro-Mecanico de Pequeños Motores	Tapachula	(962) 625 - 7944	X	X	X				X		X
Comercial Tornillos Y Herramientas Del Sureste	Tapachula	(962) 626 - 2807		X							
Ferretería Mandiola	Tuxtla Gutiérrez	(961) 613 - 0422	X	X	X				X		X
Centro de Servicio del Sureste	Tuxtla Gutiérrez	(961) 613 - 7897		X					X		X
Centro de Servicio del Sureste	Tuxtla Gutiérrez	(961) 223 - 2271		X					X		X
CHIHUAHUA											
Bombas Mineras e Industriales	Chihuahua	(614) 421 - 2619		X	X						
Casa Myers	Chihuahua	(614) 410 - 4876	X	X	X						X
Taller Industrial	Chihuahua	(614) 162 - 7269	X	X	X				X		X
CIUDAD DE MÉXICO											
El Oso Jardínero	Azcapotzalco	(55) 5393 - 7716	X	X	X	X			X		X
Gontech	Azcapotzalco	(55) 2864 - 2123	X		X	X		X	X	X	X
Grassy House	Azcapotzalco	(556) 583 - 4454	X	X	X	X			X		X
Cijsa	Coyoacán	(55) 8502 - 4932	X	X	X						
Ingeniería En Sistemas Hidraulicos	Coyoacán	(55) 4222 - 1826		X						X	
Tecnicomcel	Coyoacán	(279) 107 - 7674	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Centro de Servicio Evans Suc. México	Cuauhtémoc	(55) 5566 - 4314	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicios Arias	Cuauhtémoc	(55) 5566 - 0311	X	X	X	X			X	X	X
Fabrica General de Maquinaria	Cuauhtémoc	(55) 5521 - 6492	X	X	X	X			X	X	X
Aplicaciones Hidraulicas MBA	Gustavo A. Madero	(55) 6395 - 0689	X	X	X				X		X
Issisa	Gustavo A. Madero	(55) 5577 - 9331	X	X	X	X			X	X	X
Grupo El Hexagono	Iztapalapa	(55) 5763 - 4488		X	X			X			X
Cedillo Bernal Elizabeth	Miguel Hidalgo	(55) 5527 - 3417	X	X					X		
Emisa	Miguel Hidalgo	(55) 5341 - 9066				X					
El Oso Jardínero	Xochimilco	(55) 8574 - 1275	X	X	X	X			X		X
Grassy House	Xochimilco	(55) 5363 - 7975	X	X	X	X			X		X
COAHUILA											
Sistemas de Bombeo del Norte	Piedras Negras	(878) 782 - 2140		X	X				X		
Centro de Servicio Multichambas	Saltillo	(844) 203 - 7456	X	X	X				X		X
Servicios Industriales y Residenciales L&V	Saltillo	(844) 485 - 1502		X	X	X					X
Mercantil Ferreteria	Torreón	(871) 718 - 0004		X	X				X		
Bombas Century	Torreón	(871) 193 - 2103		X	X				X		
ABBA Mantenimiento	Torreón	(871) 732 - 1833	X	X	X				X		
Centro de Servicio Evans Suc. Torreón	Torreón	(871) 793 - 8774	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COLIMA											
Alfaro Villaseñor Gerardo	Colima	(312) 312 - 0783	X	X	X				X		X
Bymtesa de Manzanillo	Manzanillo	(314) 332 - 8013	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Motor Centro de Servicios	Tecmán	(313) 324 - 5162	X	X	X	X			X		X
Tienda Evans Colima	Villa de Álvarez	(312) 312 - 9022	X	X	X	X			X	X	X
DURANGO											
Aguila Proveedora	Durango	(618) 818 - 2655	X	X	X				X		X
Hidro Motors	Durango	(618) 818 - 5145	X	X	X				X		X
Sr. Tornillo	Durango	(618) 818 - 4543		X	X				X		X

RED NACIONAL DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS EVANS

Centros de Servicio	Ciudad	Teléfono	Bosque y Jardín	Bombeo	Compresores	Generadores	Alires Acendicionados	Potencia Térmica	Motor a Gasolina	Purificación	Hidrolavadoras
Molina Motor's	Durango	(618) 130 - 7101	X		X				X		X
Maillard	Gómez Palacio	(871) 715 - 3883	X	X	X						X
GUANAJUATO											
Centro Técnico Equipos Y Maquinaria	Celaya	(461) 211 - 9104		X	X	X			X		
Servicio y Maquinaria Sánchez	Irapuato	(462) 143 - 0443	X	X	X	X		X	X		X
Comercializadora Nuño	León	(477) 772 - 1230	X	X	X	X		X	X	X	X
Imelda Rodríguez Nava	León	(477) 637 - 6127	X	X	X	X			X	X	X
Metal Simplicity de Mexico	Salamanca	(464) 123 - 7371	X	X	X	X		X	X	X	X
GUERRERO											
Marcial Ciprian	Acapulco de Juárez	(744) 482 - 6781	X	X	X	X			X	X	X
HIDALGO											
Motosierras Hidalgo Actopan	Actopan	(772) 727 - 0013		X							
Servicio Arteaga	Ixmiquilpan	(772) 120 - 9951	X	X	X	X			X		X
Talleres Bernard	Pachuca de Soto	(771) 229 - 8101	X	X	X	X	X		X		X
Motores Industriales	Pachuca de Soto	(771) 190 - 6844		X							
Servicio Pachuca Evans	Pachuca de Soto	(771) 151 - 5483		X						X	
Mega Servicio Industriales De Tula	Tula de Allende	(773) 100 - 3753		X	X				X		X
Servi-Bombas de Hidalgo	Tulancingo de Bravo	(775) 753 - 8144		X							
Motobombas y Mangueras	Tulancingo de Bravo	(775) 117 - 5417	X	X		X					X
Agrijart	Tulancingo de Bravo	(775) 138 - 2695	X						X		X
JALISCO											
Complejo Industrial Grupo Evans Planta Salto	El Salto	(333) 208 - 7400			X	X					
Centro de Servicio Evans Matriz	Guadalajara	(33) 3668 - 2572	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ferreabastecedora Industrial	Guadalajara	(33) 3650 - 3633	X	X	X	X			X		X
Embobinados Rivel	Guadalajara	(333) 613 - 0976		X							
Hollandairy	Guadalajara	(333) 817 - 0996		X						X	
In Water	Guadalajara	(333) 316 - 6804	X	X	X	X		X	X	X	
Rodríguez López Carlos Alberto	Guadalajara	(331) 718 - 4785		X						X	
Servai	Puerto Vallarta	(332) 294 - 0846	X	X	X			X	X	X	X
Distribuidora de Herramientas de la Bahía	Puerto Vallarta	(329) 296 - 5052	X	X	X	X				X	X
Centro de Servicio Evans de los Altos	Tepatitlán de Morelos	(378) 102 - 3126		X						X	
Servicio Mora	Tlaquepaque	(333) 188 - 2663	X	X	X	X		X	X	X	X
María Inés Meza Escotto	Zapotlán el Grande	(341) 413 - 9654	X	X	X	X		X	X	X	
María Inés Meza Escotto	Zapotlán el Grande	(341) 413 - 0524	X	X	X	X				X	X
Pérez de la Mora	Zapotlán el Grande	(341) 103 - 4616		X							
Michel Guerrero J. de J.	Zapotlán el Grande	(341) 413 - 1946	X	X	X	X			X		X
MICHOCAN											
Bombas y Maq. de Lerma	La Piedad	(352) 206 - 4722	X	X	X	X	X		X		X
Perfiles Y Herramientas de Morelia	Morelia	(433) 312 - 0845	X	X	X	X			X	X	X
Hysforza	Zamora	(351) 517 - 8420	X	X	X	X			X		X
Centro de Servicio Evans Memo's	Zamora	(351) 547 - 0778		X							
MORELOS											
Tienda Evans Cuernavaca	Cuernavaca	(777) 102 - 2153		X	X				X		X
Bombas y Motores de Cuernavaca	Cuernavaca	(777) 318 - 5580		X	X	X				X	X
Maquinaria Tlahuica	Tlaquitenango	(734) 342 - 1350	X								
MÉXICO											
Servicio Instalaciones y Equipos	Atizapan de Zaragoza	(555) 361 - 0209		X	X		X	X		X	
Herra-pro Atizapan	Atizapan de Zaragoza	(555) 393 - 7975	X	X	X	X			X		X
Servicio Motor Land Atlacomulco	Atlacomulco	(712) 122 - 0219	X	X	X	X			X		X
Mr. Detalle Soluciones	Capulhuac	(722) 621 - 0697						X			
Compresores y Equipos Cruz	Chimalhuacán	(552) 635 - 7304	X	X	X				X		X
Fabrica General de Maquinaria	Ixtapaluca	(555) 860 - 4665	X	X	X	X			X	X	X
Centro de Servicio Plomería y Electricidad López	Ixtlahuaca	(712) 283 - 0890		X						X	
Centro de Servicio Plomería y Electricidad López	Jiquipilco	(712) 110 - 1432		X						X	
Generacion Y Sistemas de Electrónicos	La Paz	(555) 828 - 0336				X					

RED NACIONAL DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS EVANS

Centros de Servicio	Ciudad	Teléfono	Bosque y Jardín	Bombeo	Compresores	Generadores	Aires Acondicionados	Potencia Térmica	Motor a Gasolina	Purificación	Hidrolavadoras
Servicios Arias	Lerma	(782) 282 - 1109	X	X	X	X		X		X	
Manine Ingeniería	Naucalpan de Juárez	(554) 819 - 3884		X	X	X	X	X	X	X	
Boiler Master	Naucalpan de Juárez	(557) 812 - 6791					X				
Ferresmart	San Mateo Atenco	(722) 552 - 8451	X	X	X	X	X	X	X	X	
Tao Maquinaria	Tlalnepantla de Baz	(555) 362 - 0474						X			
El Oso Jardinerio	Tlalnepantla de Baz	(555) 393 - 7454	X	X	X	X				X	
AC/DC	Tlalnepantla de Baz	(555) 310 - 6422				X					
Aislantes Ayacan	Toluca	(772) 212 - 2327		X				X			
Podadoras Para Pasto Cesped	Toluca	(722) 212 - 5398	X	X	X	X			X		X
Servicio Treviño	Toluca	(722) 705 - 4470	X	X	X	X			X	X	
Sercon	Toluca	(722) 134 - 9159	X	X	X	X			X	X	X
El Oso Jardinerio	Valle de Bravo	(726) 266 - 2169	X	X	X	X			X		X
NAYARIT											
Centro Autorizado Evans Tepic	Tepic	(311) 269 - 9238	X	X	X	X	X		X		X
Ferreinstalaciones Ramirez	Tepic	(311) 217 - 1770	X	X	X	X			X	X	X
Equipos Y Soluciones VP	Tepic	(331) 258 - 0010	X	X	X	X			X		X
NUEVO LEON											
Acid Air Compressor Parts	Guadalupe	(818) 326 - 6892			X						
Centro de Servicio Evans Sucursal Monterrey	Monterrey	(818) 351 - 8478	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OAXACA											
Equipos Comerciales E Industriales Casper	Oaxaca de Juárez	(951) 548 - 9939		X				X			
Bombas Mangueras y Repuestos OHM	Oaxaca de Juárez	(951) 514 - 3483		X	X				X		
Adan Mendes Alonso	Oaxaca de Juárez	(951) 109 - 8872		X							
Centro de Servicio Autorizado Evans Oaxaca	Oaxaca de Juárez	(951) 515 - 1544	X	X	X						X
Mendez Guzmán Emiliano	Oaxaca de Juárez	(951) 152 - 7460		X							
Cordero Alonso Jesus C.	Oaxaca de Juárez	(951) 159 - 6371		X					X		
PUEBLA											
Centro de Servicio Evans Sucursal Puebla	Puebla	(222) 240 - 1798	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Motores y Refacciones del Centro	Puebla	(222) 246 - 3071	X	X	X				X		X
Plomería Rodríguez	Puebla	(222) 248 - 2248		X							
Plomería Y Electricidad Rodríguez	Puebla	(222) 792 - 9912		X						X	
Hinega	Puebla	(222) 941 - 2107		X							
Bombas y Suavizadores de Puebla	Puebla	(222) 290 - 5847		X						X	
Servitec	Tehuacán	(238) 371 - 7200		X	X				X		X
Centro de Servicio Ferrepat	Tehuacán	(238) 382 - 6244	X	X	X				X		X
QUERÉTARO											
Acua Servicios Tecnicos Mr. G	Querétaro	(442) 311 - 7344	X	X	X	X			X	X	X
Bombas Industriales y Residenciales	Querétaro	(442) 217 - 2900	X	X	X				X	X	X
Bombas Industriales y Residenciales	Querétaro	(442) 707 - 0604		X							
Todoenergía	Querétaro	(442) 239 - 3030		X	X	X			X		
Sistemas Hidraulicos	Querétaro	(442) 225 - 7017		X	X					X	X
Soluciones Hidraulicas Equipos y Suministros	Querétaro	(442) 356 - 2199		X	X				X	X	X
Centro Autorizado Evans San Juan Del Rio	San Juan del Rio	(427) 272 - 8818		X	X						
QUINTANA ROO											
Resere	Benito Juárez	(988) 888 - 2673		X	X				X		X
Mayo Bermudes Elizabeth	Othón P. Blanco	(983) 833 - 2195	X	X	X				X		X
Servicios Residenciales Chetumal	Othón P. Blanco	(983) 832 - 9141	X	X							
El Oso Jardinerio	Solidaridad	(984) 150 - 7069	X	X	X				X		X
Steambath del Caribe	Solidaridad	(998) 859 - 2921	X	X	X				X		X
Motosierras y Podadoras de Playa del Carmen	Solidaridad	(457) 366 - 0118		X	X						
Cholula Sanchez José Antonio	Solidaridad	(984) 247 - 6289		X		X					
La Bendicion de Dios	Tulum	(984) 105 - 3463	X	X	X	X			X		X
SAN LUIS POTOSÍ											
Centro de Servicio Autorizado Evans San Luis	San Luis Potosí	(444) 141 - 8354	X	X	X	X			X	X	X
Herramientas y Servicios San Luis	San Luis Potosí	(444) 818 - 2535	X	X	X				X		
Representaciones Y Servicios Hica	San Luis Potosí	(444) 814 - 8084	X	X	X	X	X		X	X	X

RED NACIONAL DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS EVANS

Centros de Servicio	Ciudad	Teléfono	Bosque y Jardín	Bambú	Compresores	Generadores	Aires Acondicionados	Potencia Térmica	Motor a Gasolina	Purificación	Hidrolavadoras
SINALOA											
Babatsa	Ahome	(668) 815 - 2080		X	X				X	X	
Tienda Evans Los Mochis	Ahome	(668) 815 - 0082	X	X	X				X	X	
Centro de Servicio Evans Suc. Culiacan	Culiacán	(667) 146 - 9329	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taller de Servicio Evans	Culiacán	(667) 752 - 1769	X	X	X				X	X	
Hidrovars	Culiacán	(667) 717 - 9926	X	X	X				X	X	
Green Project Ecosoluciones	Culiacán	(667) 209 - 9165					X	X			
Proveedora de Equipos, Refacciones y Servicios	Culiacán	(667) 712 - 3951	X	X	X				X	X	
Syefa	Culiacán	(667) 410 - 4090		X	X	X				X	X
Taller de Motosierra Cristina	Guasave	(687) 871 - 2636	X	X	X				X	X	
Rehegar	Mazatlán	(669) 176 - 9936	X								X
Tienda Evans Mazatlán	Mazatlán	(669) 669 - 2445		X	X						
Bombas Maz	Mazatlán	(669) 162 - 5947		X	X						
SONORA											
LB Motoimplementos	Caborca	(637) 372 - 3040	X	X	X	X					X
Tienda Evans Obregon	Cajeme	(644) 416 - 1229	X	X	X				X	X	
Tienda Evans Hermosillo	Hermosillo	(662) 436 - 2420		X	X	X				X	X
Grupo Arres	Hermosillo	(662) 110 - 0982	X	X	X				X	X	
Agroequipos Acosta	Hermosillo	(662) 436 - 3806	X	X	X	X					X
Verdugo Hidraulica Y Servicios	Navojoa	(642) 427 - 2111	X	X	X				X	X	
IGC Accesorios y Refacciones	Nogales	(631) 137 - 5117		X	X				X		
TABASCO											
Serviagropec	Comacalco	(933) 334 - 4741	X								
Ferretería La Chispita	Villahermosa	(993) 131 - 3368	X								
Centro de Servicio Autorizado Frisur	Villahermosa	(993) 357 - 1002		X			X	X			X
TAMAULIPAS											
Motores Altamira	Altamira	(833) 151 - 0823	X	X							
VM Oring's y Refacciones	Reynosa	(899) 926 - 7552	X	X	X				X		
TLAXCALA											
Servicio Flamita	Tlaxcala	(246) 462 - 1867		X	X						
VERACRUZ											
Riegos y Maquinaria Agrícola Pescador	Boca del Río	(229) 167 - 8701		X	X				X	X	
Servicio Montellano	Coatzacoalcos	(921) 215 - 0471	X	X	X				X	X	
Servicio Robles	Córdoba	(271) 717 - 6032	X	X	X				X	X	
Riegos y Maquinaria Agrícola Pescador	La Antigua	(296) 962 - 4257	X	X					X		
Borbolla Chavez Rocio	Poza Rica de Hidalgo	(782) 880 - 6599		X	X						X
Servicios de Gestion Empresarial de Poza Rica	Poza Rica de Hidalgo	(782) 119 - 0238	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taller de Servicio Sanver	Tantoyuca	(789) 893 - 3030		X	X	X			X		
Hernandez Jimenez Ruben	Tuxpan	(783) 134 - 4194	X	X	X				X	X	
Mantenimiento Herfer	Veracruz	(229) 935 - 5107		X							
Servicio Técnico Industrial	Xalapa	(228) 814 - 1968	X	X	X				X	X	
YUCATÁN											
Centro de Servicio Evans Sucursal Merida	Mérida	(999) 212 - 0955	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Comercializador y Mantenimiento Industrial Turix	Mérida	(999) 285 - 9809	X	X	X	X			X	X	
Multiclean Israel	Mérida	(999) 238 - 6909	X	X							
Podadoras y Motosierras de Valladolid	Valladolid	(985) 107 - 6625	X	X	X				X	X	
ZACATECAS											
Big Espinoza	Jerez	(494) 945 - 6275	X	X	X	X		X	X	X	X
Big Espinoza	Zacatecas	(492) 924 - 3565	X	X	X	X		X	X	X	X
Metals & Supplies de Mexico	Zacatecas	(492) 998 - 0112		X	X						

GARANTÍA

El período de Garantía es un beneficio adicional para los usuarios de nuestros equipos, ya que se les respalda por un lapso que cubre una posible falla ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.

Cuando un equipo presente fallas dentro del periodo en que está vigente la garantía, deberá llevarse a cualquiera de los Centros de Servicios Evans Autorizados, según relación anexa, donde se determinará y se aceptará que la reparación del equipo sea ejecutada de una manera rápida y sin ningún cargo para el usuario del equipo.

Los reclamos de garantía aprobados por nuestros Centros de Servicio nos proveen información muy valiosa e importante para mejorar nuestra calidad y desempeño para los equipos, con el objetivo primordial de mantener la satisfacción y confianza de los usuarios.

REQUISITOS PARA HACER VÁLIDO UN RECLAMO DE GARANTÍA

1. Es requisito indispensable que se presente copia de la factura de compra o la póliza de garantía sellada por el Distribuidor con la fecha de venta correspondiente, junto con el equipo completo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Evans Autorizados.
2. Que la falla en el equipo sea ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.
3. Que el equipo se encuentre dentro del periodo de garantía estipulado.
4. Para equipos con motor eléctrico; Fotografía de la protección eléctrica del equipo.

*Hidrolavadoras con lanza, manguera y pistola; Bombas sumergibles con caja de control y diagrama de instalación; Desbrozadoras con sus accesorios de corte (cabezal trimmer o disco), etc; Bombas centrífugas con diagrama de distancia de succión y descarga, diámetros de tubería, pichancha, codos y válvulas check, así como para los equipos eléctricos, el usuario deberá incluir el diagrama de conexiones eléctricas e instalación hidráulica o neumática, así como el voltaje de la línea de alimentación, el calibre del cable de alimentación, así como la distancia de la toma de corriente al equipo.

IMPORTANTE

Si su equipo llegara a presentar alguna falla, antes de transportarlo a algún Centro de Servicio Evans Autorizado, le recomendamos que consulte en su manual de propietario (incluido en todos los equipos) la sección correspondiente a PROBLEMAS DE FÁCIL SOLUCIÓN QUE SE PUDIERAN PRESENTAR respecto a la instalación, operación y mantenimiento de su equipo.

LIMITACIONES O EXCEPCIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- Con el objetivo de evitar confusiones entre los usuarios de los equipos y los Centros de Servicios Autorizados Evans a continuación especificamos cuales son las fallas de los equipos que no están amparados como un reclamo de garantía.
- La garantía no aplica en la venta de accesorios y/o refacciones de partes eléctricas.

INSTALACIONES INADECUADAS

La garantía no cubre equipos dañados a consecuencia de:

- Conexiones eléctricas incorrectas.
- Variaciones de voltaje (alto y/o bajo) en la toma de suministro de corriente eléctrica.
- Ausencia de sistemas de protección eléctrica en los equipos (pastillas térmicas, interruptor de cuchillas, cajas de control, guarda motores, arrancadores trifásicos, interruptores, flotadores, etc.).
- Falta de válvulas de pie (pichanchas) y válvulas check en la succión y/o descarga en los equipos de bombeo, que provoquen el retroceso del agua hacia el abastecimiento. (aljibe, pozo, noria, etc.).
- Falta de camisa de enfriamiento en las bombas sumergibles.
- Falta de desazolver (o limpiar) el pozo, noria, etc.; al instalar bombas sumergibles.
- Falta de suministro de agua.
- Presión de aire inadecuada de trabajo del tanque hidroneumático.

- Reducción de la tubería de succión en el equipo, ya que esto provocará que el rendimiento y eficiencia del equipo disminuya.
- Falta de sellado de conexiones de tubería en la instalación del equipo.
- Partes rotas o fisuradas a consecuencia de ausencia de sistemas de amortiguación y/o antivibratorios para equipos que son fijados y/o anclados al suelo. (compresores, generadores, motores a gasolina, etc.).

Antes de instalar su equipo, consulte el manual de propietario.

OPERACIONES INADECUADAS

Cuando el usuario por desconocimiento o negligencia no opera su equipo de manera adecuada.

- Que el equipo sea utilizado para una carga mayor de la cual está diseñado.
- Uso de combustible almacenado por más de 8 días en el tanque de combustible, ya que esto provoca que se peguen las válvulas o el carburador, obstrucción del sistema de inyección de combustible por los depósitos de goma, y pérdida de potencia en el equipo por los residuos de carbonización de la cámara de combustión.
- Lubricación inadecuada, si el equipo opera sin la cantidad y el tipo adecuado de aceite, se rayarán o pegarán componentes internos del equipo, o en su defecto tendremos fugas por el exceso de aceite, que provocarán fallos en los sistemas de operación, compruebe el nivel de aceite y reemplace en su totalidad periódicamente el aceite de acuerdo a las indicaciones del manual de propietario.
- Manipulación de velocidad, se perderá la sincronía del funcionamiento del equipo, y se provocarán sobrecalentamientos, fallas de lubricación, carbonización prematura en la cámara de combustión, pérdida de potencia y vibraciones que deterioran los componentes del equipo.
- Cuando los equipos han sido operados en vacío, y se dañan los componentes de inyección de agua del equipo (impulsor, difusor, sellos de agua y aceite, empaques, etc.).

Antes de operar su equipo, consulte el manual de propietario.

La garantía no cubre la puesta a punto del sistema de carburación y regulación de velocidad, así como la des carbonización de la cámara de combustión, ni las revisiones, puestas a nivel y cambios de aceite, bujías,

filtros, etc. Así como ningún reemplazo de partes como consecuencia de una sobrecarga de operación de la capacidad normal del equipo.

DESGASTE NORMAL

Se debe considerar que la vida útil de cualquier equipo depende en gran parte del mantenimiento preventivo y de las condiciones ambientales de trabajo, por lo que no son considerados como reclamo de garantía:

- Cambios de aceite y reemplazo de bujía.
- Limpieza y cambio de filtros de aire, aceite y combustible.
- Cambios de sellos de agua, aceite y empaques.
- Desgaste de las partes por uso y consumibles en equipos de Purificación y Filtración.

INADECUADAS CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO

- Exposición excesiva al Sol, especialmente Tanques Hidroneumáticos.
- Contaminación del aire (productos químicos, resinas, polvo, aserrín, residuos de césped, etc.).
- Condiciones medioambientales extremas (nieve, lluvia, granizo, heladas, inundaciones, etc.).
- Deterioros prematuros por exposiciones de los equipos a la intemperie (humedad, rayos solares, salinidad, etc.).
- El sistema de enfriamiento de los equipos debe permanecer limpio, ya que, si se llena de suciedad, el equipo se sobrecalentará y provocará un daño en el mismo.
- La obstrucción de impulsores por residuos sólidos que fluyen con el agua, no es considerada como una garantía, coloque un filtro y/o cedazo en la succión de los equipos con impulsor cerrado.
- La garantía no cubre los daños o desgaste producidos por suciedad que entra al equipo debido a un incorrecto mantenimiento en los sistemas de filtración o enfriamiento, o por las inadecuadas condiciones ambientales de trabajo. Limpie constantemente los sistemas de filtración y enfriamiento, y cuando sea necesario reemplácelos.
- Coloque una protección adecuada para evitar la exposición de los equipos a la intemperie (equipos de presión constante, Motores Eléctricos, Soldadoras Digitales).

CONDICIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

1. El Centro de Servicio Autorizado Evans se compromete a reparar y cuando fuese necesario a cambiar los componentes con falla del equipo sin ningún cargo para el usuario, siempre y cuando proceda la garantía.
2. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 15 días hábiles contados a partir de la recepción del equipo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans.
3. El Centro de Servicio Autorizado Evans utilizará partes originales para la reparación del equipo.
4. En Evans las garantías amparan todas las piezas y mano de obra y se reemplaza cualquier pieza o componente defectuoso, esto se ejecuta a través de los centros de servicio autorizado que incluyen gastos de transportación.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Evans garantiza este producto contra defectos de fabricación a partir de la fecha de compra y durante el tiempo en que los productos sigan manufacturándose, fabricándose, o distribuyéndose por un periodo de:

1 MES

Para la venta de refacciones como: Membranas de hidroneumáticos, impulsores, Difusores.

3 MESES

Para los Equipos con motores a Gasolina 2 tiempos (Motosierras, Desbrozadoras, Sopladoras, etc.) Ampliable a 6 meses si antes de 3 meses el equipo se somete a un mantenimiento preventivo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans, y queda asentado en nuestra póliza de garantía.

6 MESES

Para los equipos con motores de combustión interna (gasolina, diésel, gas LP, gas natural) 4 tiempos (generadores, compresores, bombas, hidrolavadoras, podadoras, etc.) ampliable a 12 meses, si cada 3 meses el equipo se somete a un mantenimiento preventivo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio, y queda asentado en nuestra póliza de garantía. Baterías.

Compresores coaxiales y compresor libre de aceite portátil.

12 MESES

Para las motobombas eléctricas.

Calentadores instantáneos.

Equipos de purificación y filtración excepto consumibles.

Para soldadoras digitales modelos (SD), así como los equipos de presión constante, y balastos de lámparas UV.

Para compresores con motor eléctrico de 1 etapa, 2 etapas, scroll y tornillo y libres de aceite.

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS).

Arrancador directo para Motor.

60 MESES

Para los tanques hidroneumáticos.

Para calentadores solares no presurizados.

120 MESES

Para calentadores solares presurizados.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Código del equipo:

Lote de fabricación:

Modelo-Especificación
y serie de manufactura:

Fecha

No. de servicio

Vo.Bo. Centro
de servicio

Datos del distribuidor:

Fecha de venta:

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES QUE SE DERIVEN DE LA FALLA DEL EQUIPO. PARA LA ADQUISICIÓN DE PARTES ORIGINALES ACUDA A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO EVANS.



Importado y/o distribuido por: Consorcio Valsi, S.A. de C.V.
Camino a Cóndor No.401, El Castillo, C.P. 45680,
Tel. (52) 333•208•7400, RFC: CVA991008945 El Salto, Jalisco, México.

Sucursales en México

EVANS FULFILLMENT CENTER

Calle 3 No. 1374 Bodega 3
Colón Industrial, 44940,
Guadalajara, Jalisco

CDMX

Tel. 55•5566•4314 | 55•5705•6779
55•5705•1846

GUADALAJARA, JAL.

Tel. (52) 33•3668•2500 | 33•3668•2551
ventas@evans.com.mx

EXPORTACIONES

33•3668•2560 | 33•3668•2557
exportaciones@evans.com.mx

SERVICIO

Tel. 33•3668•2500 | 33•3668•2572
servicio@evans.com.mx

REFACCIONES

Tel. 33•3668•2575
syr@evans.com.mx

MONTERREY, N.L.

Tel. 81•8351•6912 | 81•8351•8478
81•8331•9078 | 81•8331•5687

HERMOSILLO, SON

Tel. 662•435•1543 | 662•435•1553

CULIACÁN, SIN.

Tel. 66•7146•9329, 30, 31, 32
667•146•9329

PUEBLA, PUE.

Tel. 22•2240•1798 | 22•2240•1962
22•2237•8975

MÉRIDA, YUC.

Tel. 99•9212•0955 | 99•9212•0956

TORREÓN, COAH.

Tel. 87•1793•8774 | 87•1204•2162

QUERÉTARO, QRO.

Tel. 44•2217•0601

Sucursales en Colombia

CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN YUMBO

C 15 No.22-207 Bodega D1
Cel. 316•693•3889 Logística
Cel. 316•010•7820 Importaciones

CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN, SERVICIO Y REFACCIONES BOGOTÁ

Calle 17 No.27-67 Paloquemao
Tel. (57) 601•370•7574
Cel. 317•318•3820

Servicios y Refacciones

Tel. (57) 601•370•7574
Cel. 318•565•5193

BOGOTÁ PALOQUEMAO

tiendabogota@evans.com.co
Tel. 601•370•7574

BOGOTÁ NORTE

tiendabogotanorte@evans.com.co
Tel. 601•637•7893 | 601•637•7894
Cel. 317•433•8174

CALI

tiendacali@evans.com.co
Tel. 602•485•4262 | 602•485•4364
Cel. 316•874•5641

BARRANQUILLA

tiendabarranquilla@evans.com.co
Tel. 605•370•4880 | 605•379•6868
Cel. 316•575•1591

MEDELLÍN

tiendamedellin@evans.com.co
Tel. 604•448•6019 | 604•232•0423
Cel. 316•576•8754 | 350•476•8456



VENTAS EN LÍNEA

MÉXICO COLOMBIA

800 00 EVANS

3 8 2 6 7

contacto@evans.com.mx

evans.com.mx

01 8000 11 8094

Tel. (57) 601•322•5032

enlinea@evans.com.co

evans.com.co

LOCALIZA TU TIENDA

tiendaevans.com

33•2101•5555