




BOMBAS AUTOMÁTICAS

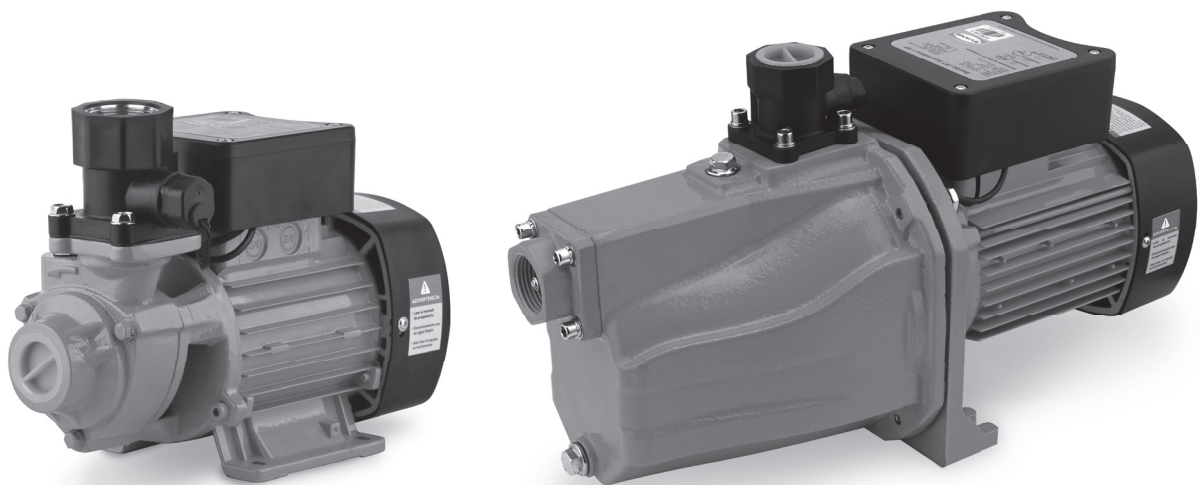

Modelos:
BP1ME050-A
JX2ME075-A
JX2ME100-A

MANUAL DE PROPIETARIO
ANTES DE USAR SU EQUIPO LEA SU MANUAL DE PROPIETARIO

IMPORTANTE

Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de servirle en el futuro.

Este manual viene con su equipo y contiene información importante para la instalación, operación y mantenimiento del mismo.

Es muy importante que se tome el tiempo para leerlo detenidamente antes de iniciar con su instalación y operación. Le recomendamos guardarlo en un lugar seguro para referencias posteriores.

Atentamente
EVANS®

INDICACIONES



ESTE SÍMBOLO APARECE EN TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PERSONAL Y DE EQUIPO O BOMBA.



ESTE SÍMBOLO APARECE EN DONDE EXISTE RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA.

APLICACIONES

Estos equipos o motobombas están diseñados para el bombeo de agua limpia, para tener presión en los servicios de la instalación hidráulica del hogar como, regadera, lavavajilla, lavadora, calentadores, etc. Puede ser instalarlo con succión positiva o negativa. No está diseñado para funcionar a la intemperie.

Funcionan de manera automática para tener presurizada red hidráulica, arrancan por caída de presión y paran por flujo, esto quiere decir, que usted puede ajustar la presión de arranque mediante los botones con los que cuentan el controlador del equipo (+) o (-) y el equipo para hasta llegar a su máxima presión, o sea, que hasta que detecte que no está abierto un servicio o llave.

Cuenta con dos funciones importantes, la primera es una protección de corrida en seco y la segunda es un AUTORESET, el cual nos ayudara a restablecer la presión de arranque del equipo a valores de fábrica. Esta función se puede utilizar cuando desconocemos la presión de arranque y el equipo no logra funcionar de manera correcta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

MODELO	BP1ME050-A	JX2ME075-A	JX2ME100-A
Potencia.	0.373 kW (1/2 HP)	0.559 kW (3/4 HP)	0.746 kW (1 HP)
Voltaje.	110 V ~ 60 Hz 1Φ		
Corriente.	4 A	6.6 A	8.7 A
Factor de potencia.	0.92	0.94	0.87
RPM.	3 450 r/min		
Flujo máximo.	35 l/min	50 l/min	55 l/min
Altura máxima.	36 m	41 m	47 m
Succión.	2.54 cm (1") NPT		
Descarga.	2.54 cm (1") NPT		
Nivel de protección.	IP44		
Clasificación térmica.	F		
Temperatura de operación.	(0 - 100) °C		
Torque de operación.	0.35 N/m	0.44 N/m	0.58 N/m
Torque de arranque.	1.1 N/m	1.46 N/m	2.08 N/m
Corriente al arranque.	18.7 A	31.3 A	41.3 A
Longitud del cable.	0.4 m		
Altura sobre el nivel del mar.	2 000 m		
Sobrevelocidad admisible.	5% de la velocidad nominal		
Tiempo de reacción del equipo por corrida en seco.	60 segundos.	200 segundos	
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto).	(25 X 12 X 17) cm	(44 X 18 X 14) cm	(44 X 18 X 14) cm
Peso.	6.25 kg	14 kg	15.5 kg

REGLAS DE SEGURIDAD



EL OPERADOR DEBE LEER ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.



INSPECCIONE CUIDADOSAMENTE EL EQUIPO PARA ASEGURARSE QUE NO TENGA DAÑOS CAUSADOS POR EL ALMACENAJE O EMBARQUE. SI DETECTA DAÑOS REPORTE DE INMEDIATO AL ESTABLECIMIENTO DONDE ADQUIRIÓ SU PRODUCTO.



LA INSTALACIÓN DE ESTE EQUIPO DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CALIFICADO Y CUMPLIENDO CON LOS CÓDIGOS Y REGULACIONES LOCALES.



EL EQUIPO DEBE ESTAR DESCONECTADO DE LA TOMA DE CORRIENTE DURANTE TODO EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y LABORES DE MANTENIMIENTO.



LA BOMBA NO DEBE FUNCIONAR SIN AGUA POR MÁS DE 10 SEGUNDOS, AUNQUE CUENTA CON PROTECCIÓN POR FALTA DE FLUJO QUE PROTEGERÁ AL EQUIPO.



ESTE EQUIPO NO DEBE SER UTILIZADO PARA BOMBLEAR LÍQUIDOS INFLAMABLES, CORROSIVOS, PELIGROSOS O QUE CONTENGAN PARTÍCULAS SÓLIDAS, FIBRAS O ACEITES.



NO HAGA FUNCIONAR LA BOMBA EN AMBIENTES EXPLOSIVOS O CERCA DE COMBUSTIBLES.


1

Este equipo no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del equipo por una persona responsable de su seguridad.

2

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen el equipo como juguete.

CURVAS DE RENDIMIENTO

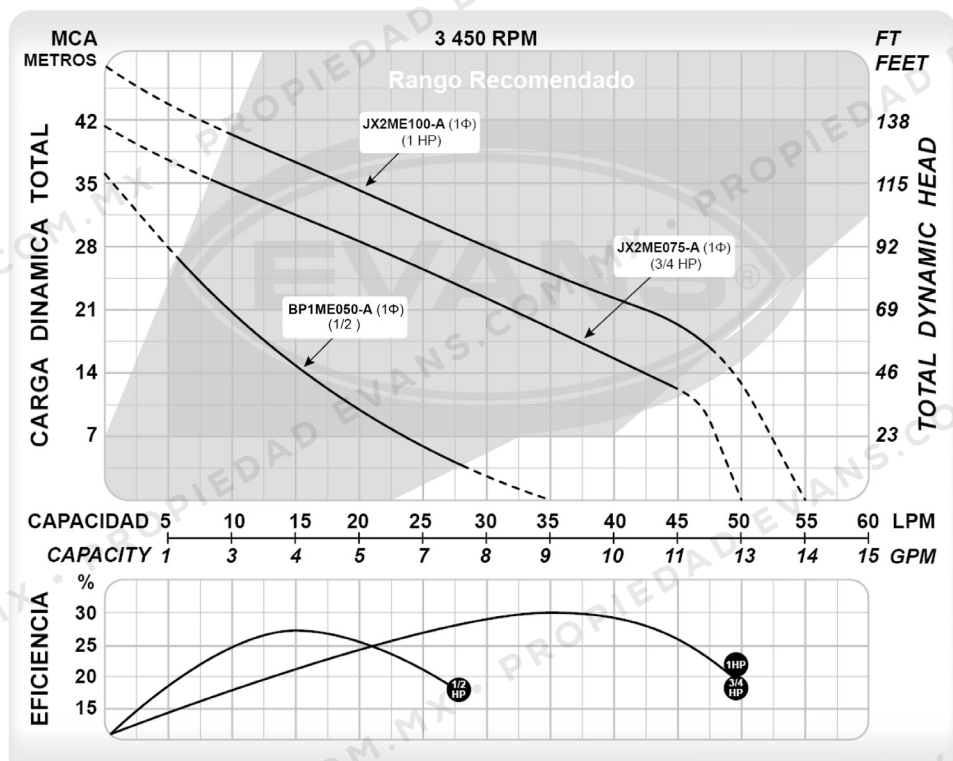

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Asegúrese de cerrar la llave de paso correspondiente antes de hacer cualquier corte o conexión hidráulica. Para mejores resultados, en succión negativa instale el equipo lo más cerca posible de la cisterna y a una altura mínima del espejo del agua. Si instala el equipo con succión positiva no tendrá problemas de succión.

Es muy conveniente utilizar tubería nueva, además de algún producto para sellar conexiones (teflón, cemento pola, etc.). Utilice el menor número de codos posible.

En conexiones y tuberías de plástico siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante.

En la parte inferior del tubo de succión instale perfectamente una válvula de pie de metal de un diámetro mayor al de la succión (se recomienda **ABVP150B** o **ABVP125B** EVANS®).

Para máxima eficiencia de la descarga, utilice tubería por lo menos al mismo diámetro del orificio de la bomba o el diámetro inmediato superior.


Recomendamos instalar válvula expulsora de aire en el punto más alto de la instalación y así obtener la expulsión del aire existente en la red hidráulica facilitando el purgado y garantizar la presurización total.




LA GRAN MAYORÍA DE LOS PROBLEMAS POSTERIORES SE DEBEN A CONEXIONES DEFECTUOSAS Y MAL SELLADO EN LAS TUBERÍAS. TENGA CUIDADO AL HACERLAS.

DIAGRAMAS HIDRÁULICOS

INSTALACIÓN CISTERNA - SUCCIÓN NEGATIVA

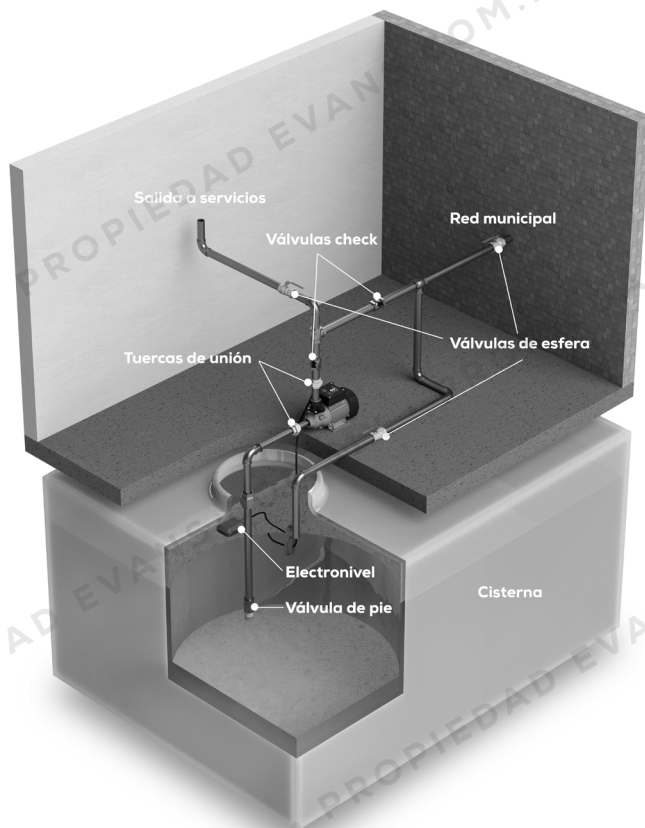

INSTALACIÓN CON TINACO - SUCCIÓN POSITIVA

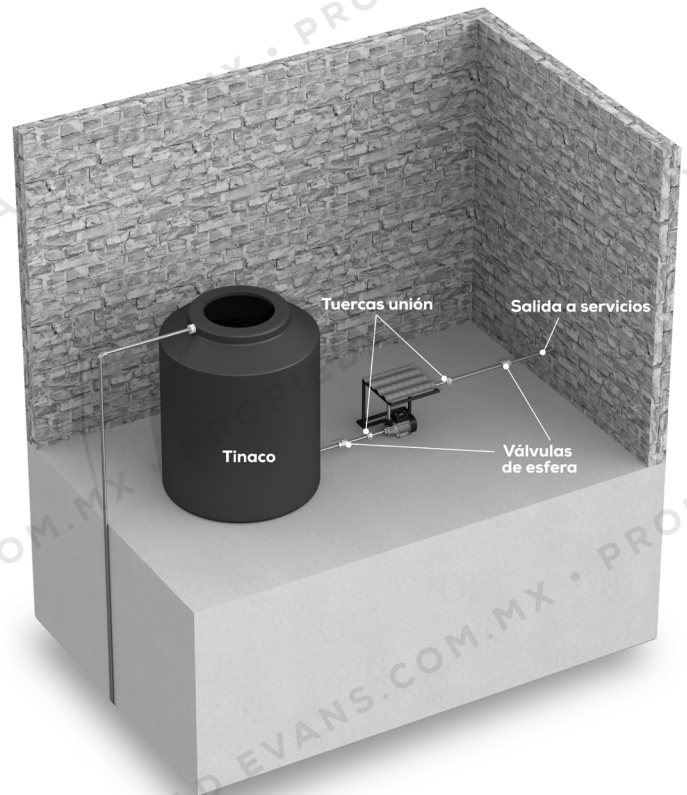

CONEXIÓN ELÉCTRICA



SIEMPRE HAGA LAS CONEXIONES SIN VOLTAJE EN LA LÍNEA.

Verifique en la placa de su motor, que voltaje debe utilizar, cuanta corriente consume y como hacer las debidas conexiones. Antes de conectar verifique el voltaje de la línea de alimentación.



ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO QUE LA ALIMENTACIÓN DE LA MOTOBOMBA PROVEA LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS ADECUADAS CONFORME A LA NOM-001-SEDE VIGENTE. LA OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTO PUEDE OCASIONAR DAÑOS AL EQUIPO Y LA INVALIDEZ DE LA GARANTÍA.




EVITE FORRAR EL MOTOR DE SU EQUIPO CON PLÁSTICOS QUE IMPIDAN LA CIRCULACIÓN DEL AIRE A TRAVÉS DE EL PARA SU ENFRIAMIENTO. COLOQUE EL EQUIPO EN UN LUGAR BIEN VENTILADO.

Instale un interruptor (de preferencia termomagnético y guardamotor) con capacidad de acuerdo con las necesidades de corriente de su motor y el cable que va a utilizar, dependiendo de la distancia a la que se encuentra la toma de conexión. Se recomienda la siguiente tabla de protecciones eléctricas y el calibre del cable a una distancia de 20 metros:

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

MODELO	VOLTAJE	CORRIENTE NOMINAL en Ampere (A)	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO en Ampere (A)	GUARDAMOTOR	CABLE @ 20 M Cobre 75°C
BP1ME050-A	110V ~ 60Hz 1Φ	4	10	AMGM4-6.3A	2.08 mm ² (14 AWG)
JX2ME075-A	110V ~ 60Hz 1Φ	6.6	15	AMGM6.3-10A	
JX2ME100-A	110V ~ 60Hz 1Φ	8.7	15	AMGM8-12A	

DIAGRAMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICO

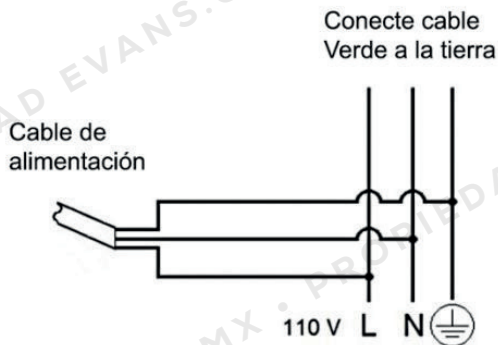

UNA VEZ HECHA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFIQUE CON MUCHO CUIDADO QUE:

EL VOLTAJE QUE APARECE EN LAS PUNTAS QUE SE CONECTARÁN A SU MOTOBOMBA, SEA EL VOLTAJE NECESARIO PARA SU OPERACIÓN. SI EL VOLTAJE ES DIFERENTE, CORRÍJALO.



SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, ESTE DEBE SUSTITUIRSE POR EL FABRICANTE, POR SU AGENTE DE SERVICIO AUTORIZADO O PERSONAL CALIFICADO CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO.

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROLADOR

El controlador de la bomba se encuentra en la parte superior del equipo, cuenta con LEDs indicadores y botones de ajuste:

Encendido.- Este LED se mantiene encendido mientras el equipo esté energizado a la corriente eléctrica.

Funcionando.- Enciende el led cuando la bomba está trabajando, o sea, presurizando la red hidráulica.

Indicador de flujo y/o corrida en seco.- Este led enciende cuando existe flujo dentro de la bomba el indicador de flujo se mantiene encendido, cuando se protege por corrida en seco el mismo led parpadea y para poder quitar esta protección debe presionar una vez el botón **(+)**.

AUTO/RESET.- Al presionar el botón se restablecerá la presión de arranque del equipo a valores de fábrica que es **0.1 MPa (15 PSI)** y el led indicador de **AUTO/RESET** hará varios destellos seguidos.


Arriba (+).- Con este botón puede ajustar la presión de arranque de manera ascendente, cada vez que presione una vez aumenta la presión **0.013 MPa (2 PSI)** y el led indicador de **AUTO/RESET** hará un destello.

Abajo (-).- Con este botón puede ajustar la presión de arranque de manera descendente, cada vez que presione una vez disminuye la presión **0.013 MPa (2 PSI)** y el led indicador de **AUTO/RESET** hará un destello.

Si por alguna razón presiona varias veces el botón **(+)** hasta que ya no hace ningún destello el led **AUTO/RESET**, esto indicará que llegó a su máxima presión de arranque y por lo tanto el equipo no parará, para poder restablecer, necesita presionar el botón **AUTO/RESET** y posteriormente ajustar la presión de arranque deseada.

Si por alguna razón presiona varias veces el botón **(-)** hasta que ya no hace ningún destello el led **AUTO/RESET**, esto indicará que llegó a su mínima presión de arranque y por lo tanto el equipo no arrancará, para poder restablecer, necesita presionar el botón **AUTO/RESET** y posteriormente ajustarla presión de arranque deseada.

Para un mejor funcionamiento del equipo se sugiere la instalación de un tanque hidroneumático (no incluido), este ayudara a evitar que la bomba encienda "sin razón", por lo tanto, el consumo energético disminuye y la vida útil de la bomba incrementa. Para ello es muy sugerido un tanque de 24 litros (**EQTHM-024L EVANS®**) con una precarga de 2 PSI por debajo de la presión de arranque, este puede ser instalado en alguna toma o línea de agua fría o de preferencia después de la bomba.

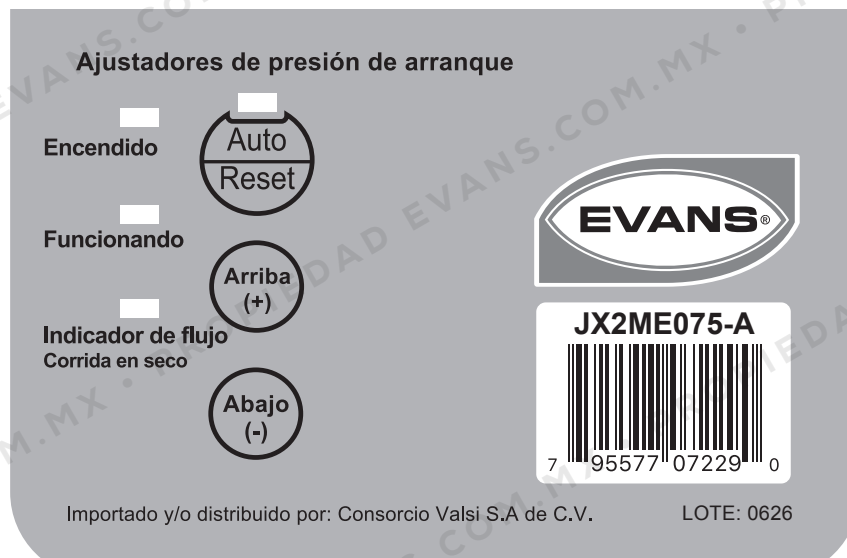

PUESTA EN MARCHA

Antes de encender el equipo, debe purgar (llenar de agua) su bomba y verificar que no haya entradas de aire, fugas en la tubería y en la válvula de pie.

1. Quitando el tapón de la purga de la bomba.
2. Vierta agua por el tapón de purga de la bomba, espere unos minutos y cerciórese que el aire de la tubería haya sido expulsado y que el nivel de agua no haya bajado de la tapa de la bomba.
3. Coloque nuevamente el tapón.
4. Energice el equipo para presurizar la red hidráulica.

PROBLEMAS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
LA BOMBA TIRA AGUA (FUGA).	1.- Tubería floja o mal sellada.	1.- Identifique el lugar de la fuga y utilice algún tipo de sellador (teflón, cemento pola, etc.) al hacer nuevamente las conexiones.
	2.- El empaque de acoplamiento dañado y/o tornillos flojos.	2.-Reponga las partes dañadas y apriete los tornillos, siendo cuidadoso de no barrerlos.
	3.- Sello mecánico defectuoso.	3.- Remplace las partes dañadas del equipo y ensamble nuevamente equipo cuidando que no queden piezas flojas.
LA BOMBA NO ENTREGA AGUA.	1.- No está bien cebada la bomba.	1.- Revise su válvula de pie que funcione correctamente.
	2.- El tubo de succión no está bien sumergido (nivel de agua bajo).	2.- Compruebe que este bien sumergido el tubo.
	3.- Aire en la instalación.	3.- Abrir la salida para que salga el aire atrapado.
	4.- Excesiva altura de succión (máximo 3 m).	4.- Acerque su bomba al espejo de agua, sin exponerla a que eventualmente se moje.
	5.- Impulsor tapado por impurezas y/o en el sensor de flujo.	5.- Destape el impulsor y ponga una coladera o cedazo en la succión si es necesario.
LA BOMBA NO ALCANZA LA PRESIÓN DESEADA.	1.- Hay pérdidas en la Instalación.	1. Controle las pérdidas corrigiendo diámetros de tubería y evitando el uso excesivo de codos en la instalación hidráulica.
	2.- El tubo o los filtros de succión están obstruidos.	2.- Elimine el atascamiento.
	3.- La válvula de pie está bloqueada.	3.- Remplace la válvula.
EL CONTROLADOR DETIENE LA BOMBA POR FUNCIONAMIENTO EN SECO INCLUSO SI HAY AGUA.	1.- La presión de arranque está regulada muy alta.	1.- Disminuya la presión de accionamiento presionando (-) o pulsar el botón (+) y ajuste la presión necesaria.
	2.- Se activa la protección térmica de la bomba.	2.- Descarte cortocircuito en la instalación y restablezca el protector termomagnético o en su defecto, reemplace los fusibles.
LA BOMBA NO FUNCIONA O NO ARRANCA A UN ABRIENDO LOS SERVICIOS.	1.- Falta tensión en la red eléctrica.	1.- Revisar las conexiones eléctricas y/o bajo voltaje.
	2.- Desnivel excesivo entre el equipo y uno de los servicios.	2.- Aumente la presión de accionamiento presionando el botón (+).
	3.- La bomba está averiada.	3.- Contacte al personal especializado EVANS®.
	4.- Fusibles quemados o interruptor termomagnético botado.	4.- Remplace los fusibles o cierre el interruptor. Verifique que no tenga un corto circuito en la línea del motor.
	5.- Flecha del motor o elementos que rotan bloqueados.	5.- Verifique que no haya objetos que impidan el movimiento del rotor e impulsor. Revise que los rodamientos estén en buen estado.
	6.- La bomba esta fuera del rango de trabajo por presionar varias veces el botón (-).	6.- Consulte el funcionamiento del controlador (página 6).
	7.- Anomalía en el equipo.	7.- Contacte al personal especializado EVANS®.
LA BOMBA NO PARA.	1.- La instalación presenta pérdidas consistentes (tiene fugas).	1.- Revisar la instalación.
	2.- Anomalía en el equipo.	2.- Contacte al personal especializado EVANS®.
	3.- La presión de arranque está por arriba de la presión máxima de la bomba.	3.- Consulte el funcionamiento del controlador (página 6).
LA BOMBA SE ACTIVA Y DESACTIVA CONTINUAMENTE.	1.- La instalación presenta pérdidas.	1.- Revisar las diferentes conexiones hidráulicas.
	2.- El rango de trabajo es muy corto.	2.- La presión de arranque es casi igual a la presión máxima de la bomba, ajústela.
	3.- La bomba prende sin razón o no para.	3.- Revise que la red hidráulica se encuentre purgada al 100% y de ser necesario Instale válvulas expulsoras de aire.
MOTOBOMBA RUIDOSA.	1.- Válvula de succión cerrada, agua insuficiente en la succión o rodamientos dañados.	1.- Abra la válvula o quite cualquier cosa que impida que el agua fluya fácilmente por la succión para abastecer el flujo que la bomba puede proveer, verifique que el diámetro de la tubería en la succión sea el correcto y/o cambiar los rodamientos del motor.
	2.- Presión de descarga muy baja.	2.- En caso de que se quiera reducir el ruido, cierre la válvula de descarga.

Centros de Servicio	Ciudad	Domicilio	Telefono	E-mail	Boque y Jardin	Bombas	Compresores	Generadores	Altre Acondic.	Potencia Termica	Water A Gas	Purificacion	Hidrocloracion
In Water	Guadalajara	Av. Patria #3096 Col. Villa Guerrero C.P. 44987	(333) 316 - 6804	inwater2020@hotmail.com	x	x	x	x		x	x	x	
Rodriguez López Carlos Alberto	Guadalajara	Taller móvil servicio a domicilio	(331) 718 - 4785	carlos.rodriguez.imr@gmail.com		x							x
Servai	Puerto Vallarta	Arboleda #135 Col. Albatros C.P. 48315	(332) 294 - 0846	serviciosvallartaindustrial@gmail.com	x	x	x			x	x	x	x
Distribuidora de Herramientas de la Bahía	Puerto Vallarta	Carr. Tepic Puerto Vallarta #2900 Col. Mezcales C.P.63765	(329) 296 - 5052	dewalt_mezcales@hotmail.com	x	x	x	x			x	x	x
Centro de Servicio Evans de los Altos	Tepatlitan de Morelos	Toltecas #187 Col. Las Colonias C.P. 47620	(378) 102 - 3126	victorglez1997@hotmail.com		x							x
Servicio Mora	Tlaquepaque	Taller movil servicio a domicilio	(333) 188 - 2663	serviciomora03@hotmail.com	x	x	x			x	x	x	x
Maria Inés Meza Escotto	Zapotlán el Grande	Madero y Carranza # 519-A Zona Centro C.P. 49000	(341) 413 - 9654	faturashemo@hotmail.com	x	x	x	x			x	x	
Maria Inés Meza Escotto	Zapotlán el Grande	Av. Gobernador Alberto Cardenas #960 Col. Tlayon C.P.49000	(341) 413 - 0524	bujia00@hotmail.com	x	x	x	x			x	x	
Perez de la Mora	Zapotlán el Grande	Ramón Corona #525 Col. Centro C.P.49000	(341) 103 - 4616	centrodeservicio@perezdelamora.com		x							
Michel Guerrero J. de J.	Zapotlán el Grande	1 de Mayo # 601 Zona Centro C.P. 49000	(341) 413 - 1946	michel_equipos@hotmail.com	x	x	x	x			x	x	
MICHOACÁN													
Bombas y Maq. de Lerma	La Piedad	Blvd. Lazaro Cardenas # 545-A Zona Centro C.P. 59300	(352) 206 - 4722	tallerbomaqsa@gmail.com	x	x	x	x	x		x	x	x
Perfiles Y Herramientas de Morelia	Morelia	Gertudis Boca Negra # 898 Col. Ventura Puente	(433) 312 - 0845	perfilesyherramientasdemorelia@yahoo.com.mx	x	x	x	x			x	x	x
Hysforza	Zamora	Juaárez Oriente #150-A Col. El Calvario C.P. 59600	(351) 517 - 8420	hysforza@yahoo.com	x	x	x	x			x	x	
Centro de Servicio Evans Memo's	Zamora	Av. Del Árbol #959 Col. Arboledas 1era Seccion C.P. 59698	(351) 547 - 0778	fercho_23@hotmail.com		x							
MORELOS													
Tienda Evans Cuernavaca	Cuernavaca	Av. Domingo Diez #1613 Col. Maravillas C.P. 62230	(777) 102 - 2153	cuernavaca@tiendaevans.com		x	x				x	x	
Bombas y Motores de Cuernavaca	Cuernavaca	General Mariano Arista # 42 Col. Centro C.P. 62000	(777) 318 - 5580	informacion@bomocusa.com.mx		x	x	x				x	x
Maquinaria Tlahuica	Tlaquitenango	Av. Morelos #60 Col. Vista Alegre C.P. 62980	(734) 342 - 1350	salvadorrodri@hotmail.com	x								
MÉXICO													
Servicio Instalaciones y Equipos	Atizapan de Zaragoza	Tamuín # 16 Col. Calacoaya C.P. 52990	(555) 361 - 0209	siesa_mex@yahoo.com		x	x		x	x		x	
Herra-pro Atizapan	Atizapan de Zaragoza	Av. Ignacio Zaragoza Esq. Rosal #2 Col. Lomas de San Miguel C.P.52928	(555) 393 - 7975	herrapro.servicio@gmail.com	x	x	x	x			x	x	
Servicio Motor Land Atlacomulco	Atlacomulco	Priv. Tepetitán 4 Col. Garita C.P.50457	(712) 122 - 0219	motor-land@hotmail.com	x	x	x	x			x	x	
Mr. Detalle Soluciones	Capulhuac	Priv. Sin Nombre #7 Col. Lomas de San Juan C.P.52710	(722) 621 - 0697	mrdetalle@hotmail.com						x	x		
Compresores y Equipos Cruz	Chimalhuacán	Cajetito Mzgl Lt 14 s/n Col. Tepalcates C.P. 56330	(552) 635 - 7304	compresores-cruz@hotmail.com	x	x	x				x	x	
Fabrica General de Maquinaria	Ixtapalapa	Ocoate #22 Col. Valle Verde C.P.56577	(555) 860 - 4665	administracion@generalcontrol.com.mx	x	x	x	x			x	x	x
Centro de Servicio Plomería y Electricidad López	Ixtlahuaca	Luis Donald Colosio S/N Col. Centro C.P.50740	(712) 283 - 0890	plomerialopez_ixtlahuaca@hotmail.com		x						x	
Centro de Servicio Plomería y Electricidad López	Jiquipilco	Km.4.5 Carretera Ixtlahuaca - Jiquipilco Col. Santa Cruz Texpan C.P.55890	(712) 110 - 1432	plomeriaelectricidadlopez@hotmail.com		x						x	
Generacion Y Sistemas de Electrógenos	La Paz	Josefa Ortiz de Dominguez Mz 11 LT 14 Col. Ejidal El Pino C.P. 56507	(555) 828 - 0336	armando.cedillo@gensis.com.mx				x					
Servicios Arias	Lerma	Av. Hidalgo # 44 Ote. Zona Centro C.P. 52000	(782) 282 - 1109	servicio.arias@live.com.mx	x	x	x	x			x	x	
Manine Ingeniería	Naucalpan de Juárez	Sigma Norte. # 17 Col. San Rafael Chamapa C.P. 53660	(554) 819 - 3884	manine2013@hotmail.com		x	x	x	x	x	x	x	x
Boiler Master	Naucalpan de Juárez	La Alborada # 47 Col. Pastores de Echegaray C.P.53550	(557) 812 - 6791	ce.leon@outlook.com						x			
Ferresmart	San Mateo Atenco	Guadalupe Victoria #76 Col. Álvaro Obregón C.P.52100	(722) 552 - 8451	marco.o.j.r@gmail.com	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tao Maquinaria	Tlalnepantla de Baz	5 De Mayo # 3 Col. San Lucas Tetepilcalco C.P. 54055	(555) 362 - 0474	fac.ref@taomaquinaria.com								x	
El Oso Jardinerio	Tlalnepantla de Baz	Av. Santa Monica #5 Col. Xocoyahuacalco C.P.54080	(555) 393 - 7454	liz7318@hotmail.com	x	x	x	x			x	x	
AC/DC	Tlalnepantla de Baz	Tecama 3-11 Ex Ejido Sta. Cecilia C.P.54130	(555) 310 - 6422	tomasalvarezsalvador@yahoo.com.mx				x					
Aislantes Ayacan	Toluca	Av. 5 de Mayo #604-A Col. Las Américas C.P. 50130	(772) 212 - 2327	je_mar21@hotmail.com		x					x		
Podadoras Para Pasto Cesped	Toluca	Valentín Gómez Farías # 1003 Ote. Col. San Sebastián C.P. 50090	(722) 212 - 5398	lidiacesped@hotmail.com	x	x	x	x			x	x	
Servicio Treviño	Toluca	Felipe Berriozabal # 505 Col. Valle Verde C.P. 50140	(722) 705 - 4470	sertre.ventas@gmail.com	x	x	x	x			x	x	
Sercon	Toluca	Blvd. Miguel Alemán # 216 Col. San Nicolas Tolentino C.P. 50230	(722) 134 - 9159	ventas@sercon.mx	x	x	x	x			x	x	
El Oso Jardinerio	Valle de Bravo	Ruta del Bosque #112 Ref. Cascada Piedra de Molino Avandaro C.P.51200	(726) 266 - 2169	eloso.valle@gmail.com	x	x	x	x			x	x	
NAYARIT													
Centro Autorizado Evans Tepic	Tepic	Carrillo Puerto #400 Col. Morelos C.P.63160	(311) 269 - 9238	servicio.evans.tepic1@gmail.com	x	x	x	x	x		x	x	
Ferreinstalaciones Ramirez	Tepic	Calle Morelos Esq. Francisco Villa #950-A Col. López Mateos C.P.63021	(311) 217 - 1770	pinturas@ferreramirez.com.mx	x	x	x	x			x	x	
Equipos Y Soluciones VP	Tepic	Calle Nicaragua #79 Col. Frenos de Oriente C.P.63190	(331) 258 - 0010	servicio@solucionesvp.com	x	x	x	x			x	x	
NUEVO LEÓN													
Acd Air Compressor Parts	Guadalupe	Manuel L. Barragán #518 Zertuche 1er. Seccion C.P.67190	(818) 326 - 6892	contacto@acdparts.mx			x						
Centro de Servicio Evans Sucursal Monterrey	Monterrey	Santa Catarina #1052 Col Fierro C.P. 64590	(818) 351 - 8478	mtyasesor01@evans.com.mx	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OAXACA													
Equipos Comerciales E Industriales Casper	Oaxaca de Juárez	Huerto los Platanaros # 101 Col. Trinidad de Las Huertas C.P.68120	(951) 548 - 9939	evans.oaxaca@gmail.com		x						x	
Bombas Mangueras y Repuestos OHM	Oaxaca de Juárez	20 de Noviembre #811 Col. Centro C.P. 68000	(951) 514 - 3483	bomba.ohm@gmail.com		x	x						
Adán Mendes Alonso	Oaxaca de Juárez	Flores Magón # 107-A Col. Loma Linda C.P.68024	(951) 109 - 8872	mantenimientoemendez@outlook.com		x							
Centro de Servicio Autorizado Evans Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Calz. Niños Héroes de Chapultepec # 1242-A Col. Jalatlaco C.P. 68080	(951) 515 - 1544	cesar.ocanaseco@gmail.com	x	x	x					x	
Mendez Guzman Emiliano	Oaxaca de Juárez	Murguía # 815 Col. Centro C.P.68080	(951) 152 - 7460	e_mendez_89@hotmail.com		x							
Cordero Alonso Jesus C.	Oaxaca de Juárez	Unión # 311 Col. Centro C.P. 68157	(951) 159 - 6371	jesuscorderoalo@hotmail.com		x						x	
PUEBLA													
Centro de Servicio Evans Sucursal Puebla	Puebla	Blvd. Hermanos Serdán #3340 Col. Amor C.P. 72090	(222) 240 - 1798	ffcastro@evans.com.mx	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Motores y Refacciones del Centro	Puebla	2 Poniente # 903-A Zona Centro C.P. 72000	(222) 246 - 3071	hector_anpa@yahoo.com.mx		x	x	x			x	x	
Plomeria Rodriguez	Puebla	31 Sur # 2903-B Col. Santa Cruz de Los Angeles C.P. 72400	(222) 248 - 2248	plomeriarodriguez@hotmail.com		x							
Plomería Y Electricidad Rodriguez	Puebla	21 Sur #1903 Col. Rivera de Santiago C.P. 72410	(222) 792 - 9912	plomeriaelectricidadrodriguez@gmail.com		x						x	
Hinega	Puebla	Prolog. De la 31 Pte #14A Col. Nueva de Antequera C.P.72180	(222) 941 - 2107	grupohinega16@gmail.com		x							
Bombas y Suavizadores de Puebla	Puebla	Prolog. 11 Sur #4710 Col. Reforma Agua Azul C.P.72430	(222) 290 - 5847	ventastiadabsp@gmail.com		x						x	
Servitec	Tehuacán	Av. de la Juventud # 719 Col. Nicolas Bravo C.P. 75790	(238) 371 - 7200	servitec_1@hotmail.com		x	x				x	x	
Centro de Servicio Ferrepat	Tehuacán	3 Sur #535 Col. Del Empleado C.P. 75790	(238) 382 - 6244	joseguameros@ferrepat.com	x	x	x				x	x	
QUERÉTARO													
Acua Servicios Tecnicos Mr. G	Querétaro	Taller móvil servicio a domicilio	(442) 311 - 7344	patinooj@gmail.com	x	x	x	x			x	x	x
Bombas Industriales y Residenciales	Querétaro	Av. 5 de febrero # 1311 Col. Felipe Carrillo Puerto C.P. 76138	(442) 217 - 2900	serviciobirsa@gmail.com	x	x	x	x			x	x	x
Bombas Industriales y Residenciales	Querétaro	Plaza la Cima, Anillo Vial II Fray Junipero Serra 11384 Int. 4 -A Col. El Refugio C.P.76146	(442) 707 - 0604	serviciobirsa@gmail.com		x							
Todoenergia	Querétaro	Lazaro Cardenas #1 Col. San Pablo C.P. 76121	(442) 239 - 3030	servicios.toen@gmail.com		x	x	x				x	
Sistemas Hidraulicos	Querétaro	Calle 8 # 102 Col. Cheguevara C.P.76116	(442) 225 - 7017	sistemas.hidraulicosmtno@gmail.com		x	x					x	x
Sistemas Hidraulicas Equipos y Suministros	Querétaro	Prol. Corregidora Norte #1105 Col. Cuauhtemoc C.P. 76147	(442) 356 - 2199	servicios.hidraulicos.morelosa@gmail.com		x	x				x	x	x
Centro Autorizado Evans San Juan Del Rio	San Juan del Rio	Av. Rio Moctezuma #53 Col. San Cayetano C.P.76807	(427) 272 - 8818	ermi1@prodigy.net.mx		x	x						
QUINTANA ROO													
Resere	Benito Juárez	Calle 65 Reg. 91 Col. Benito Juárez C.P. 77516	(988) 888 - 2673	resere_palm@hotmail.com		x	x				x	x	
Mayo Bermudes Elizabeth	Othón P. Blanco	Benito Juárez #251 Col. Venustiano Carranza C.P.77012	(983) 833 - 2195	chettumalevans@hotmail.com		x	x	x			x	x	
Servicios Residenciales Chetumal	Othón P. Blanco	Lic. José María Luis Moya # 377 Col. Andara C.P.77010	(983) 832 - 9141	serviciosresidencialeschetumal@hotmail.com		x	x						
El Oso Jardinerio	Solidaridad	Diagonal 85 Norte Esq. Av. Juarez y Calle 2 Mza 203 Lote 9 Col. Ejidal C.P.77712	(984) 150 - 7069	carlos.tovar@elosojardinerio.com	x	x	x	x			x	x	
Steambath del Caribe	Solidaridad	Av. 115 Nte. Mza # 207 LT 3 Loc. 1 Col Ejido Norte C.P. 77712	(998) 859 - 2921	jorge_dossetti@hotmail.com		x	x	x			x	x	
Motosierras y Podadoras de Playa del Carmen	Solidaridad	Av. Colosio 15 y 20 Lt 4 Col. Luis Donald Colosio C.P. 77710	(457) 366 - 0118	vique73@hotmail.com		x	x						
Cholula Sanchez Jose Antonio	Solidaridad	Flor de Manzana #24A Fracc. Mision de las Flores C.P. 77723	(984) 247 - 6289	antoniocholula@gmail.com		x	x						
La Bendicion de Dios	Tulum	Calle 23 manzana 469 lote 7 Col. Tumben Kaa C.P. 77760	(984) 105 - 3463	antony1661@gmail.com	x	x	x	x			x	x	

Centros de Servicio	Ciudad	Domicilio	Telefono	E-mail	Boque y Jardin	Bombas	Compresores	Generadores	Aires Acondic.	Potencia Termica	Motor A Gas	Purificación	Hidrolavadoras
SAN LUIS POTOSÍ													
Centro de Servicio Autorizado Evans San Luis	San Luis Potosí	Av. Fleming #1430 Col. Progreso C.P. 78370	(444) 141 - 8354	luis.rmz1@hotmail.com	x	x	x	x			x	x	x
Herramientas y Servicios San Luis	San Luis Potosí	Av. Universidad # 1525 Col. San Luis C.P. 78310	(444) 818 - 2535	dewatitcenterpl@gmail.com	x	x	x					x	
Representaciones Y Servicios Hica	San Luis Potosí	José Guadalupe Torre #12-13-14-15 Col. El Paseo C.P.78320	(444) 814 - 8084	gtaller@grupophica.com.mx	x	x	x	x				x	x
SINALOA													
Babatsa	Ahome	Independencia # 1338 Col. Jardines del Valle C.P. 81245	(668) 815 - 2080	taller.servicio@babatsa.com.mx		x	x				x	x	
Tienda Evans Los Mochis	Ahome	Álvaro Obregón #533 Poniente Col. Centro C.P. 81200	(668) 815 - 0082	evanslosmochis@outlook.com	x	x	x				x	x	
Centro de Servicio Evans Suc. Culiacán	Culiacán	Industrias del Sol #2828 Col. Parque Industrial Canacitra II C.P. 80054	(667) 146 - 9329	jcrister@evans.com.mx	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Taller de Servicio Evans	Culiacán	Juárez # 525 Ote. Col. Centro C.P. 80000	(667) 752 - 1769	javier_ortiz89@hotmail.com	x	x	x				x	x	
Hidrovars	Culiacán	Emiliano Zapata # 2388 Col. Vallado Viejo	(667) 717 - 9926	hidrovanszapata@hotmail.com	x	x	x					x	x
Green Proyect Ecosoluciones	Culiacán	C. Del Trabajo #526 Col. Balcones Del Valle Entre Priv. Roma y Oslo C.P. 80184	(667) 209 - 9165	ecosoluciones.greenproject@gmail.com					x	x			
Proveedora de Equipos, Refacciones y Servicios	Culiacán	Ignacio Ramírez # 850-B Col Jorge Almada C.P. 80200	(667) 712 - 3951	mrendon_07@hotmail.com	x	x	x				x	x	
Syefa	Culiacán	Benito Juárez García # 950-A Col. Las Vegas C.P. 80090	(667) 410 - 4090	syefa@outlook.com		x	x	x				x	x
Taller de Motosierra Cristina	Guasave	Jacarandas # 102 Col. del Bosque C.P. 81040	(687) 871 - 2636	grupoarmenta_13@hotmail.com	x	x	x				x	x	
Rehegar	Mazatlán	Carret. Fed. Libre Mazatlán - Culiacán #1205 L2 Col. Playa Azul Foviste C.P. 82138	(669) 176 - 9936	rehegar@hotmail.com	x								x
Tienda Evans Mazatlán	Mazatlán	Av. de la Marina 2200 Fracc. Alameda C.P. 82123	(669) 669 - 2445	esemaz@hotmail.com		x	x						
Bombas Maz	Mazatlán	Av. Alfonso Genaro Calderon #517 Col. Libertad de Expresion C.P. 82127	(669) 162 - 5947	bomba_maz@hotmail.com		x	x						
SONORA													
LB Motoimplementos	Caborca	Obregon Este #77 Entre A y B Col. Centro C.P.83600	(637) 372 - 3040	construcentrodecaborca@hotmail.com	x	x	x	x					x
Tienda Evans Obregon	Cajeme	Sinaloa # 542 Col. Centro C.P.85000	(644) 416 - 1229	tiendaevans@hotmail.com	x	x	x				x	x	
Tienda Evans Hermosillo	Hermosillo	Veracruz y Garmenia # 66 Col. San Benito C.P. 83190	(662) 436 - 2420	evanshermosillo@edisonstore.com.mx	x	x	x					x	x
Grupo Arres	Hermosillo	Callejon Machaca # 3 Col. Villa Hermosa C.P. 83280	(662) 110 - 0982	evanshermosillo@hotmail.com	x	x	x				x	x	
Agroequipos Acosta	Hermosillo	Garana # 308 Col. Balderrama Entre Dr. Eduardo Lever Y Alberto Gutierrez C.P. 83180	(662) 436 - 3806	moraservacosta@gmail.com	x	x	x	x					x
Verdugo Hidraulica Y Servicios	Navojos	Jesus Salido #2919 Col. Juárez C.P.85870	(642) 427 - 2111	verdugo_vhs@hotmail.com	x	x	x				x	x	
IGC Accesorios y Refacciones	Nogales	Av. De Los Nogales # 277 Int. 12 Col. San Carlos 1A. C.P. 84090	(631) 137 - 5117	ivangalvezchavarria@gmail.com		x	x				x		
TABASCO													
Serviagropec	Comacalco	Nicolas Bravo #311 Local-7 Col. Centro C.P.86300	(933) 334 - 4741	servicio.agrotab@gmail.com	x								
Ferretería La Chispita	Villahermosa	Av. Constitución #814 Col. Centro C.P.86000	(993) 131 - 3368	murilloa17@hotmail.com	x								
Centro de Servicio Autorizado Frisur	Villahermosa	Local 12 Plaza Europa Carretera Villahermosa- Nacajuca Km. 3.5 C.P. 86220	(993) 357 - 1002	servicios@frisur.com.mx		x			x	x			x
TAMAULIPAS													
Motores Altamira	Altamira	Vicente Guerrero # 8 Col. Centro C.P.89600	(833) 151 - 0823	motores_altamira@hotmail.com	x	x							
VM Orling's y Refacciones	Reynosa	Rosita #527 Fraccionamiento Reynosa Esq. Don Elias C.P.88780	(899) 926 - 7552	ivelozmontelongo@hotmail.com	x	x	x					x	
TLAXCALA													
Servicio Flamita	Tlaxcala	Bldv. Guillermo Valle 5-C Col. Centro C.P.90000	(246) 462 - 1867	servicioflamita@gmail.com		x	x						
VERACRUZ													
Riegos y Maquinaria Agricola Pescador	Boca del Rio	Av. Ejercito Mexicano 1426-C Col. Ejido 1 de Mayo C.P.94297	(229) 167 - 8701	riegospescador@yahoo.com.mx		x	x				x	x	
Servicio Montellano	Coatzacoalcos	Olmos #514 Col. Primero de Mayo C.P.96590	(921) 215 - 0471	servicio_montellano@hotmail.com	x	x	x				x	x	
Servicio Robles	Córdoba	Avenida 1 Entre 15 y 17 #1525 Col. Centro C.P.94500	(271) 717 - 6032	pendiente@pendiente.com	x	x	x				x	x	
Riegos y Maquinaria Agricola Pescador	La Antigua	Venustiano Carranza #6 Cd. José Cardel Zona Centro C.P.91680	(296) 962 - 4257	riegospescador@yahoo.com.mx		x	x						
Borbolla Chavez Rocio	Poza Rica de Hidalgo	Av. Independencia # 45 Col. Plan de Ayala C.P. 92192	(782) 880 - 6599	pendiente@pendiente.com		x	x						x
Servicios de Gestion Empresarial de Poza Rica	Poza Rica de Hidalgo	Bldv. Adolfo Ruiz Cortines #101 Col. Santa Emilia C.P.93210	(782) 119 - 0238	oaguirre@sgeevans.com	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Taller de Servicio Sanver	Tantoyuca	Carretera Nacional 31132 La Morita C.P.92124	(789) 893 - 3030	compras2@sanver.com.mx		x	x	x			x		
Hernandez Jimenez Ruben	Tuxpan	Héroes del 47 Centro C.P.92800	(783) 134 - 4194	nuben360_hernandez@hotmail.com	x	x	x				x	x	
Mantenimiento Herfer	Veracruz	Vicente Suarez #537 Entre Tuxpan y Tamihaia Col. Chapultepec C.P. 91740	(229) 935 - 5107	pendiente@pendiente.com		x							
Servicio Técnico Industrial	Xalapa	Pipila #180 Col. José Cardel C.P.91030	(228) 814 - 1968	pendiente@pendiente.com	x	x	x				x	x	
YUCATÁN													
Centro de Servicio Evans Sucursal Merida	Mérida	Av. Yucatán #586 Col. Maya C.P.97139	(999) 212 - 0955	jacruz@evans.com.mx	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Comercializador y Mantenimiento Industrial Turix	Mérida	Calle 43 # 392 x 24 y 26 Col. Tanlum C.P.97210	(999) 285 - 9809	direccion@turix.com.mx	x	x	x	x			x	x	
Multiclean Israel	Mérida	Calle 24 # 204 x 21 y 23 Col. Miraflores	(999) 238 - 6909	pendiente@pendiente.com		x	x						
Podadoras y Motosierras de Valladolid	Valladolid	Calle 41 # 174 Entre 30 y 32 Col. Santa Ana C.P.97782	(985) 107 - 6625	podadorasymotosierras.v@gmail.com	x	x	x				x	x	
ZACATECAS													
Big Espinoza	Jerez	Calz. Suave Patria # 30-A Col. San Francisco	(494) 945 - 6275	bigzac2@hotmail.com	x	x	x	x			x	x	x
Big Espinoza	Zacatecas	Calle 2 # 201 Fracc. Boulevard C.P. 98000	(492) 924 - 3565	bigzac2@hotmail.com	x	x	x	x			x	x	x
Metals & Supplies de Mexico	Zacatecas	Av. Universidad # 202-A Col. Progreso C.P. 98066	(492) 998 - 0112	a.digital@metals.com.mx		x	x						x

GARANTÍA

El período de Garantía es un beneficio adicional para los usuarios de nuestros equipos, ya que se les respalda por un lapso que cubre una posible falla ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.

Quando un equipo presente fallas dentro del periodo en que está vigente la garantía, deberá llevarse a cualquiera de los Centros de Servicios Evans Autorizados, según relación anexa, donde se determinará y se aceptará que la reparación del equipo sea ejecutada de una manera rápida y sin ningún cargo para el usuario del equipo.

Los reclamos de garantía aprobados por nuestros Centros de Servicio nos proveen información muy valiosa e importante para mejorar nuestra calidad y desempeño de los equipos, con el objetivo primordial de mantener la satisfacción y confianza de los usuarios.

REQUISITOS PARA HACER VÁLIDO UN RECLAMO DE GARANTÍA

1. Es requisito indispensable que se presente copia de la factura de compra o la póliza de garantía sellada por el Distribuidor con la fecha de venta correspondiente, junto con el **equipo completo** en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Evans Autorizados.
2. Que la falla en el equipo sea ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.
3. Que el equipo se encuentre dentro del periodo de garantía estipulado.
4. Para equipos con motor eléctrico; Fotografía de la protección eléctrica del equipo.

*Hidrolavadoras con lanza, manguera y pistola; Bombas sumergibles con caja de control y diagrama de instalación; Desbrozadoras con sus accesorios de corte (cabezal trimmer o disco), etc; Bombas centrífugas con diagrama de distancia de succión y descarga, diámetros de tubería, pichancha, codos y válvulas check, así como para los equipos eléctricos, el usuario deberá incluir el diagrama de conexiones eléctricas e instalación hidráulica o neumática, así como el voltaje de la línea de alimentación, el calibre del cable de alimentación, así como la distancia de la toma de corriente al equipo.

IMPORTANTE

Si su equipo llegara a presentar alguna falla, antes de transportarlo a algún Centro de Servicio Evans Autorizado, le recomendamos que consulte en su manual de propietario (incluido en todos los equipos) la sección correspondiente a PROBLEMAS DE FÁCIL SOLUCIÓN QUE SE PUDIERAN PRESENTAR respecto a la instalación, operación y mantenimiento de su equipo.

LIMITACIONES O EXCEPCIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- Con el objetivo de evitar confusiones entre los usuarios de los equipos y los Centros de Servicios Autorizados, Evans a continuación especificamos cuales son las fallas de los equipos que no están amparados como un reclamo de garantía.
- La garantía no aplica en la venta de accesorios y/o refacciones de partes eléctricas.

INSTALACIONES INADECUADAS

La garantía no cubre equipos dañados a consecuencia de:

- Conexiones eléctricas incorrectas.
- Variaciones de voltaje (alto y/o bajo) en la toma de suministro de corriente eléctrica.
- Ausencia de sistemas de protección eléctrica en los equipos (pastillas térmicas, interruptor de cuchillas, cajas de control, guarda motores, arrancadores trifásicos, interruptores, flotadores, etc.).
- Falta de válvulas de pie (pichanchas) y válvulas check en la succión y/o descarga en los equipos de bombeo, que provoquen el retroceso del agua hacia el abastecimiento. (aljibe, pozo, noria, etc.).
- Falta de camisa de enfriamiento en las bombas sumergibles.
- Falta de desazolver (o limpiar) el pozo, noria, etc.; al instalar bombas sumergibles.
- Falta de suministro de agua.
- Presión de aire inadecuada de trabajo del tanque hidroneumático.
- Reducción de la tubería de succión en el equipo, ya que esto provocará que el rendimiento y eficiencia del equipo disminuya.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

- Falta de sellado de conexiones de tubería en la instalación del equipo.
- Partes rotas o fisuradas a consecuencia de ausencia de sistemas de amortiguación y/o antivibratorios para equipos que son fijados y/o anclados al suelo. (compresores, generadores, motores a gasolina, etc.).

Antes de instalar su equipo, consulte el manual de propietario.

OPERACIONES INADECUADAS

Quando el usuario por desconocimiento o negligencia no opera su equipo de manera adecuada.

- Que el equipo sea utilizado para una carga mayor de la cual está diseñado.
- Uso de combustible almacenado por más de 8 días en el tanque de combustible, ya que esto provoca que se peguen las válvulas o el carburador, obstrucción del sistema de inyección de combustible por los depósitos de goma, y pérdida de potencia en el equipo por los residuos de carbonización de la cámara de combustión.
- Lubricación inadecuada, si el equipo opera sin la cantidad y el tipo adecuado de aceite, se rayarán o pegarán componentes internos del equipo, o en su defecto tendremos fugas por el exceso de aceite, que provocarán fallos en los sistemas de operación, compruebe el nivel de aceite y reemplace en su totalidad periódicamente el aceite de acuerdo a las indicaciones del manual de propietario.
- Manipulación de velocidad, se perderá la sincronía del funcionamiento del equipo, y se provocarán sobrecalentamientos, fallas de lubricación, carbonización prematura en la cámara de combustión, pérdida de potencia y vibraciones que deterioran los componentes del equipo.
- Cuando los equipos han sido operados en vacío, y se dañan los componentes de inyección de agua del equipo (impulsor, difusor, sellos de agua y aceite, empaques, etc.).

Antes de operar su equipo, consulte el manual de propietario.

La garantía no cubre la puesta a punto del sistema de carburación y regulación de velocidad, así como la des carbonización de la cámara de combustión, ni las revisiones, puestas a nivel y cambios de aceite, bujías, filtros, etc. Así como ningún reemplazo de partes como consecuencia de una sobrecarga de operación de la capacidad normal del equipo.

DESGASTE NORMAL

Se debe considerar que la vida útil de cualquier equipo depende en gran parte del mantenimiento preventivo y de las condiciones ambientales de trabajo, por lo que no son considerados como reclamo de garantía:

- Cambios de aceite y reemplazo de bujía.
- Limpieza y cambio de filtros de aire, aceite y combustible.
- Cambios de sellos de agua, aceite y empaques.
- Desgaste de las partes por uso y consumibles en equipos de Purificación y Filtración.

INADECUADAS CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO

- Exposición excesiva al Sol especialmente Tanques Hidroneumáticos.

- Contaminación del aire (productos químicos, resinas, polvo, aserrín, residuos de césped, etc.).
- Condiciones medioambientales extremas (nieve, lluvia, granizo, heladas, inundaciones, etc.).
- Deterioros prematuros por exposiciones de los equipos a la intemperie (humedad, rayos solares, salinidad, etc.).
- El sistema de enfriamiento de los equipos debe permanecer limpio, ya que, si se llena de suciedad, el equipo se sobrecalentará y provocará un daño en el mismo.
- La obstrucción de impulsores por residuos sólidos que fluyen con el agua, no es considerada como una garantía, coloque un filtro y/o cedazo en la succión de los equipos con impulsor cerrado.
- La garantía no cubre los daños o desgaste producidos por suciedad que entra al equipo debido a un incorrecto mantenimiento en los sistemas de filtración o enfriamiento, o por las inadecuadas condiciones ambientales de trabajo. Limpie constantemente los sistemas de filtración y enfriamiento, y cuando sea necesario reemplácelos.
- Coloque una protección adecuada para evitar la exposición de los equipos a la intemperie (equipos de presión constante, Motores Eléctricos, Soldadoras Digitales).

CONDICIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

1. El Centro de Servicio Autorizado Evans se compromete a reparar y cuando fuese necesario a cambiar los componentes con falla del equipo sin ningún cargo para el usuario siempre y cuando proceda la garantía.
2. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 15 días hábiles contados a partir de la recepción del equipo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans.
3. El Centro de Servicio Autorizado Evans utilizará partes originales para la reparación del equipo.
4. En Evans las garantías amparan todas las piezas y mano de obra y se reemplaza cualquier pieza o componente defectuoso, esto se ejecuta a través de los centros de servicio autorizado que incluyen gastos de transportación.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Evans garantiza este producto contra defectos de fabricación a partir de la fecha de compra y durante el tiempo en que los productos sigan manufacturándose, fabricándose, o distribuyéndose por un periodo de:

1 MES

Para la venta de refacciones como: Membranas de hidroneumáticos, impulsores, Difusores.

3 MESES

Para los Equipos con motores a Gasolina 2 tiempos (Motosierras, Desbrozadoras, Sopladoras, etc.) Ampliable a 6 meses si antes de 3 meses el equipo se somete a un mantenimiento preventivo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans, y queda asentado en nuestra póliza de garantía.

6 MESES

Para los equipos con motores de combustión interna (gasolina, diésel, gas LP, gas natural) 4 tiempos (generadores, compresores, bombas, hidrolavadoras, podadoras, etc.) ampliable a 12 meses, si cada 3 meses el equipo se somete a un mantenimiento

preventivo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio, y queda asentado en nuestra póliza de garantía.

Baterías.

Compresores coaxiales y compresor libre de aceite portátil.

12 MESES

Para las bombas eléctricas.

Calentadores instantáneos.

Equipos de purificación y filtración excepto consumibles.

Para soldadoras digitales modelos (SD), así como los equipos de presión constante, y balastos de lámparas UV.

Para compresores con motor eléctrico de 1 etapa, 2 etapas, scroll y tornillo y libres de aceite.

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS).

Arrancador directo para Motor.

60 MESES

Para los tanques hidroneumáticos.

Para calentadores solares no presurizados.

120 MESES

Para calentadores solares presurizados.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Código del equipo:

Lote de fabricación:

Modelo-Especificación
y serie de manufactura:

Fecha

No. de servicio

Vo.Bo. Centro
de servicio

Datos del distribuidor:

Fecha de venta:

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES QUE SE DERIVEN DE LA FALLA DEL EQUIPO. PARA LA ADQUISICIÓN DE PARTES ORIGINALES ACUDA A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO EVANS.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

[illegible]





Importado y/o distribuido por: Consorcio Valsi, S.A. de C.V.

Camino a Cóndor No.401, El Castillo, C.P. 45680, Tel. (52) 333•208•7400, RFC: CVA991008945 El Salto, Jalisco, México.

Sucursales en México
EVANS FULFILLMENT CENTER

Calle 3 No. 1374 Bodega 3 Colón Industrial, 44940,
Guadalajara, Jalisco

CDMX

Tel. 55•5566•4314 | 55•5705•6779 | 55•5705•1846

GUADALAJARA, JAL.

Tel. 33•3668•2500 | 33•3668•2551
ventas@evans.com.mx

EXPORTACIONES

33•3668•2560 | 33•3668•2557
exportaciones@evans.com.mx



SERVICIO

Tel. 33•3668•2500 | 33•3668•2572
servicio@evans.com.mx

REFACCIONES

Tel. 33•3668•2575
syr@evans.com.mx

MONTERREY, N.L.

Tel. 81•8351•6912 | 81•8351•8478
81•8331•9078 | 81•8331•5687

HERMOSILLO, SON

Tel. 662•435•1543 | 662•435•1553

CULIACÁN, SIN.

Tel. 66•7146•9329, 30, 31, 32

PUEBLA, PUE.

Tel. 22•2240•1798 | 22•2240•1962 | 22•2237•8975

MÉRIDA, YUC.

Tel. 99•9212•0955 | 99•9212•0956

TORREÓN, COAH.

Tel. 87•1793•8774 | 87•1204•2162

QUERÉTARO, QRO.

Tel. 44•2217•0601

Sucursales en Colombia

CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN YUMBO

C 15 No.22-207 Bodega D1
Cel. 316•693•3889 Logística
Cel. 316•010•7820 Importaciones

CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN, SERVICIO Y REFACCIONES BOGOTÁ

Calle 17 No.27-67 Paloquemao
Tel. (57) 601•370•7574
Cel. 317•318•3820

Servicios y Refacciones

Tel. (57) 601•370•7574
Cel. 318•565•5193



BOGOTÁ PALOQUEMAO

tiendabogota@evans.com.co
Tel. 601•370•7574

BOGOTÁ NORTE

tiendabogotanorte@evans.com.co
Tel. 601•637•7893 | 601•637•7894
Cel. 317•433•8174

CALI

tiendacali@evans.com.co
Tel. 602•485•4262 | 602•485•4364
Cel. 316•874•5641

BARRANQUILLA

tiendabarranquilla@evans.com.co
Tel. 605•370•4880 | 605•379•6868
Cel. 316•575•1591

MEDELLÍN

tiendamedellin@evans.com.co
Tel. 604•448•6019 | 604•232•0423
Cel. 316•576•8754 | 350•476•8456

VENTAS EN LÍNEA

MÉXICO

800 00 EVANS
3 8 2 6 7

contacto@evans.com.mx

evans.com.mx

COLOMBIA

01 8000 11 8094

Tel. (57) 601•322•5032
onlinea@evans.com.co

evans.com.co

LOCALIZA TU TIENDA

tiendaevans.com
33•2101•5555