



COMPRESORES LIBRES DE ACEITE



EL50ME100-8
EL50ME100-24
EL75ME150-10
EL75ME150-18

EL75ME150-50V
EL100ME200-50V
EL75ME150-50
EL100ME200-50

EL150ME300-50
ELS50ME100-24
ELS100ME200-50V
ELS100ME200-50

MANUAL DE PROPIETARIO

ANTES DE USAR SU EQUIPO LEA SU MANUAL DE PROPIETARIO

IMPORTANTE

Lea este manual antes de utilizar el equipo. Cualquier omisión en el seguimiento a las instrucciones, información, recomendaciones y advertencias incluidas en este manual puede causar daños al equipo o al usuario.

Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de atenderle en el futuro.

Este manual viene con su equipo y contiene información importante para la instalación, operación y mantenimiento del mismo. El compresor debe ser utilizado exclusivamente como se indica en el presente manual, mismo que se debe conservar en un lugar conocido y de acceso fácil, ya que debe durar por toda la vida de operación del equipo.

Para cualquier pregunta, indique siempre el modelo y número de serie del equipo.

Es muy importante que se tome el tiempo para leer este manual detenidamente antes de iniciar la instalación y operación de su equipo. Esta máquina ha sido diseñada y protegida para las funciones señaladas en la información comercial y manuales emitidos por Consorcio Valsi S.A. de C. V. Cualquier otra función a la que se someta el equipo lo es bajo cuenta y riesgo del usuario, eximiendo a Consorcio Valsi S.A. de C. V. de cualquier responsabilidad legal atribuible al desempeño del equipo con esta función.

La instalación y mantenimiento del compresor debe ser realizada por técnicos especializados únicamente. Siempre cumpla con las regulaciones de seguridad y de prevención de accidentes.

La empresa no es responsable por los daños a las personas y/o objetos causados por el mal uso del compresor, por el no cumplimiento o cumplimiento parcial de los estándares de seguridad mencionados en este manual, por causa de cambios o modificaciones (inclusive los pequeños) hechos por cuenta y riesgo del usuario, o por el uso de partes de repuesto no originales.

Este equipo no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sea diferentes o este reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del equipo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen el equipo como juguete. (Ref. NMX-J-521/1-ANCE).

En caso de daño o fallas en el cordón de alimentación no puede ser reparado por el usuario, debe ser reemplazado por un especialista o un Centro de Servicio Autorizado EVANS®.

CERTIFICADO DE INSPECCIONES

Declaramos que el compresor ha pasado de manera satisfactoria las pruebas internas.

Los siguientes aspectos fueron revisados:

- Todos los componentes fueron correctamente ensamblados y su funcionamiento es apropiado.
- Todas las pruebas eléctricas de seguridad fueron satisfactorias.
- Las partes sujetas a presión fueron probadas y resultaron satisfactorias.
- No hay fugas en el circuito de aire.
- La apariencia externa del equipo no tiene defectos.
- La capacidad, corriente y temperatura de trabajo fueron probadas y resultaron satisfactorias.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

El compresor debe almacenarse en una habitación seca y ventilada, y evitar estrictamente estar cerca de sustancias perecederas, inflamables y químicas.

Trate de evitar el uso en un ambiente donde la temperatura sea demasiado alta, el aire esté sucio, polvoriento, con vapores inflamables, aceitoso y con contaminación por gases de escape. Usar en estos ambientes puede causar daños a la máquina.

Antes de conectarse a la fuente de alimentación, asegúrese que el compresor esté apagado y que el voltaje de la fuente de alimentación no sea inferior o superior al 10% del voltaje de funcionamiento nominal.

La temperatura ambiental recomendada es de 0-37 °C. Una temperatura demasiado baja o alta puede afectar el rendimiento de la máquina.

Antes de usar, confirme si la válvula de seguridad funciona correctamente, jale el aro de la válvula de seguridad para verificar si esta abre y cierra correctamente.


Siempre que vaya a conectar algún accesorio a su compresor, asegúrese de que no haya aire en la línea; es recomendable utilizar algún sellador para uniones o terminales (cinta teflón, etc.).

Modelo	EL50ME100-8	EL50ME100-24	EL75ME150-10	EL75ME150-18
Descripción de producto	Motocompresor libre de aceite con tanque			
Potencia	900 W		1 180 W	
Velocidad	3 400 r/min			
Voltaje	115 V~ 60 Hz 1Φ			
Corriente	7.0 A		8.3 A	
Modelo Cabezal	CL5		CL7.5	
Desplazamiento	192 l/min (6.7 PCM)		206 l/min (7.2 PCM)	
Caudal de aire	100 l/min a 0.28 MPa		115 l/min a 0.28 MPa	
	(3.5 PCM a 40 PSI)		(4.0 PCM a 40 PSI)	
	71 l/min a 0.62 MPa		85 l/min a 0.62 MPa	
	(2.5 PCM a 90 PSI)		(3 PCM a 90 PSI)	
Presión máxima	0.8 MPa (116 PSI)			
Tanque	8 L	24 L	10 L	18 L
Posición tanque	Horizontal			
Medidas (LxAxH)	(46 x 19 x 44) cm	(59 x 25 x 52) cm	(38 x 33 x 49) cm	(50 x 23 x 51) cm
Peso	12.30 kg	16.00 kg	12.10 kg	13.90 kg

Modelo	EL75ME150-50V	EL75ME150-50	EL100ME200-50V	EL100ME200-50
Descripción de producto	Motocompresor libre de aceite con tanque			
Potencia	1 180 W		1 450 W	
Velocidad	3 400 r/min			
Voltaje	115 V~ 60 Hz 1Φ			
Corriente	8.3 A		10.6 A	
Modelo Cabezal	CL7.5		CL10	
Desplazamiento	206 l/min (7.2 PCM)		281 l/min (10 PCM)	
Caudal de aire	115 l/min a 0.28 MPa		145 l/min a 0.28 MPa	
	(4.0 PCM a 40 PSI)		(5.1 PCM a 40 PSI)	
	85 l/min a 0.62 MPa		108 l/min a 0.62 MPa	
	(3 PCM a 90 PSI)		(3.8 PCM a 90 PSI)	
Presión máxima	0.8 MPa (116 PSI)			
Tanque	50 L			
Posición tanque	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
Medidas (LxAxH)	(43 x 43 x 75) cm	(66 x 31 x 60) cm	(43 x 43 x 77) cm	(66 x 31 x 62) cm
Peso	32.30 kg	28 kg	35.60 kg	30 kg


Modelo	EL150ME300-50	ELS50ME100-24	ELS100ME200-50V	ELS100ME200-50
Descripción de producto	Motocompresor libre de aceite con tanque	Motocompresor silencioso libre de aceite con tanque		
Potencia	1 900 W	750 W	1 500 W	
Velocidad	3 400 r/min	1 750 r/min		
Voltaje	115 V~ 60 Hz 1Φ			
Corriente	15.5 A	6.2 A	11.5 A	
Modelo Cabezal	CL15	CLS5	CLS10	
Desplazamiento	368 l/min (13 PCM)	144 l/min (5 PCM)	245 l/min (8.6 PCM)	238 l/min (8.4 PCM)
Caudal de aire	223 l/min a 0.28 MPa (7.9 PCM a 40 PSI)	85 l/min a 0.28 MPa (3.2 PCM a 40 PSI)	143 L/min a 0.28 MPa (5.0 PCM a 40 PSI)	
	186 l/min a 0.62 MPa (6.6 PCM a 90 PSI)	65 l/min a 0.8 MPa (2.3 PCM a 90 PSI)	123 l/min a 0.62 MPa (4.3 PCM a 90 PSI)	
	0.8 MPa (116 PSI)	0.8 MPa (116 PSI)	0.8 MPa (116 PSI)	
	0.8 MPa (116 PSI)	0.8 MPa (116 PSI)	0.8 MPa (116 PSI)	
Presión máxima	0.8 MPa (116 PSI)	0.8 MPa (116 PSI)	0.8 MPa (116 PSI)	
Tanque	50 L	24 L	50 L	
Posición tanque	Horizontal		Vertical	Horizontal
Medidas (LxAxH)	(66 x 31 x 68) cm	(59 x 25 x 54) cm	(43 x 43 x 85) cm	(66 x 31 x 68) cm
Peso	35 kg	29.00 kg	40.60 kg	34 kg

Su compresor viene equipado con ruedas, colóquelas antes de instalar su equipo, como se muestra en las siguientes imágenes.

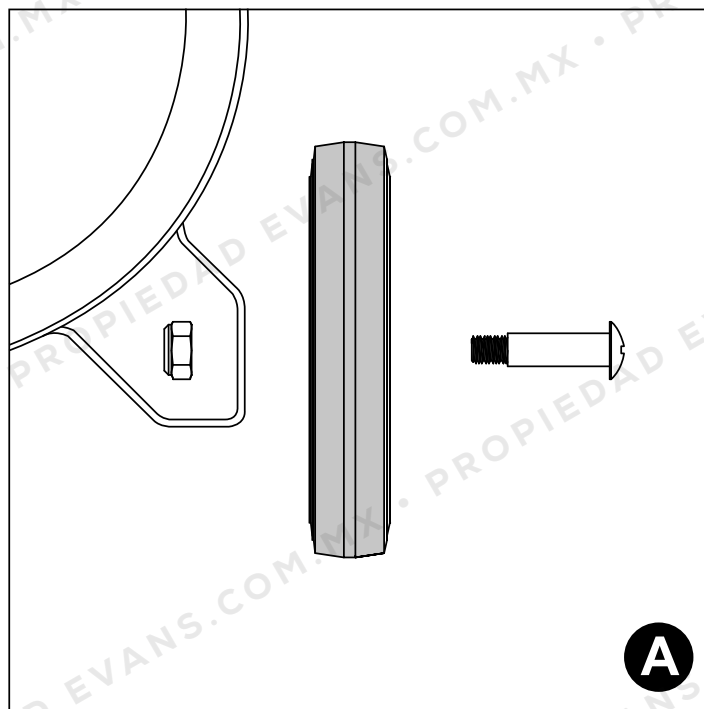

A) Ruedas

Pase los tornillos a través de las ruedas y los orificios del soporte inferior del tanque y apriete la contratuerca.

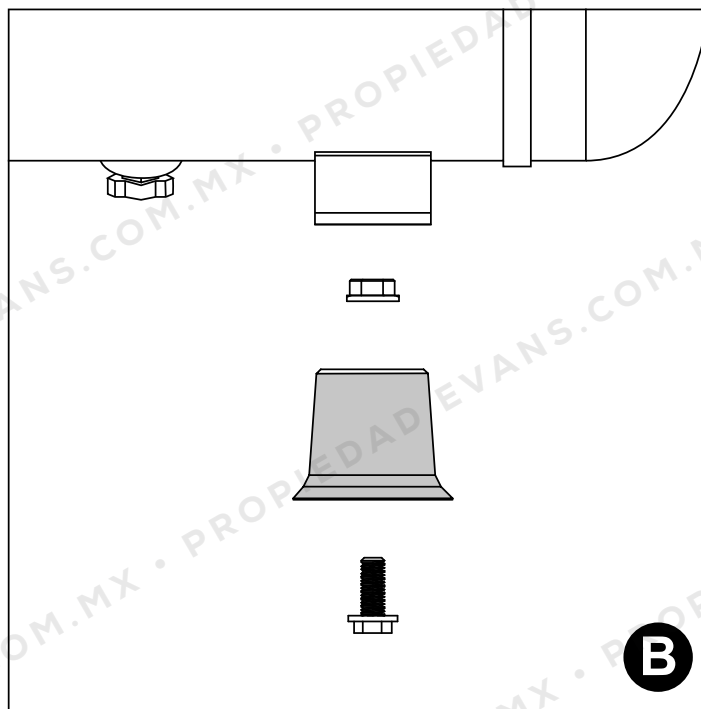

B) Tacón anti vibratorio

Atornille el Tacón anti vibratorio en el orificio del soporte inferior y apriete la tuerca para fijarlo.

1. Coloque su compresor en un lugar limpio, accesible, bien ventilado y libre de vapores de productos inflamables. Si está junto a un objeto que obstruya el flujo del aire a través del ventilador sepárelo por lo menos de 30 a 40 cm.
2. Mantenga libre de obstrucciones los filtros de aire integrados al conjunto cabeza-compresor, de lo contrario esta sería causa de reducciones en la entrega de aire y de disminuir el desempeño de su compresor.

▲ IMPORTANTE

COLOQUE SU COMPRESOR EN UN LUGAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, YA QUE EL MOTOR ES ACCIONADO POR UN INTERRUPTOR DE PRESIÓN Y PUEDE ARRANCAR REPENTINAMENTE.

▲ IMPORTANTE

NUNCA PERMITA QUE SU COMPRESOR SE MOJE, COLOQUE ALGÚN MEDIO DE PROTECCIÓN ADECUADO SI SE ENCUENTRA A LA INTEMPERIE.

▲ IMPORTANTE

EL CUERPO DE SU COMPRESOR ESTÁ DISEÑADO PARA PERMITIR UN CORRECTO ENFRIAMIENTO, EVITE FORRAR SU COMPRESOR CON PLÁSTICOS QUE IMPIDAN LA CIRCULACIÓN DE AIRE.

▲ IMPORTANTE

ESTA UNIDAD NO NECESITA LUBRICACIÓN. APLICAR ACEITE A CUALQUIERA DE LAS PARTES PUEDE CONTAMINAR EL AIRE DE SU COMPRESOR Y ACCESORIOS.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

▲ PRECAUCIÓN

ASEGÚRESE DE HACER TODAS LAS CONEXIONES SIN CORRIENTE ELÉCTRICA EN LAS LÍNEAS.

▲ IMPORTANTE

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO QUE LA ALIMENTACIÓN AL COMPRESOR PROVEA LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS ADECUADAS CONFORME A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE VIGENTE. LA OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTO PUEDE OCASIONAR DAÑOS AL EQUIPO Y LA INVALIDEZ DE LA GARANTÍA.

Si su compresor viene equipado con cable de alimentación con clavija. Alimente su equipo en una toma de corriente bien instalada y con un contacto efectivamente conectado a tierra como se muestra en la figura.


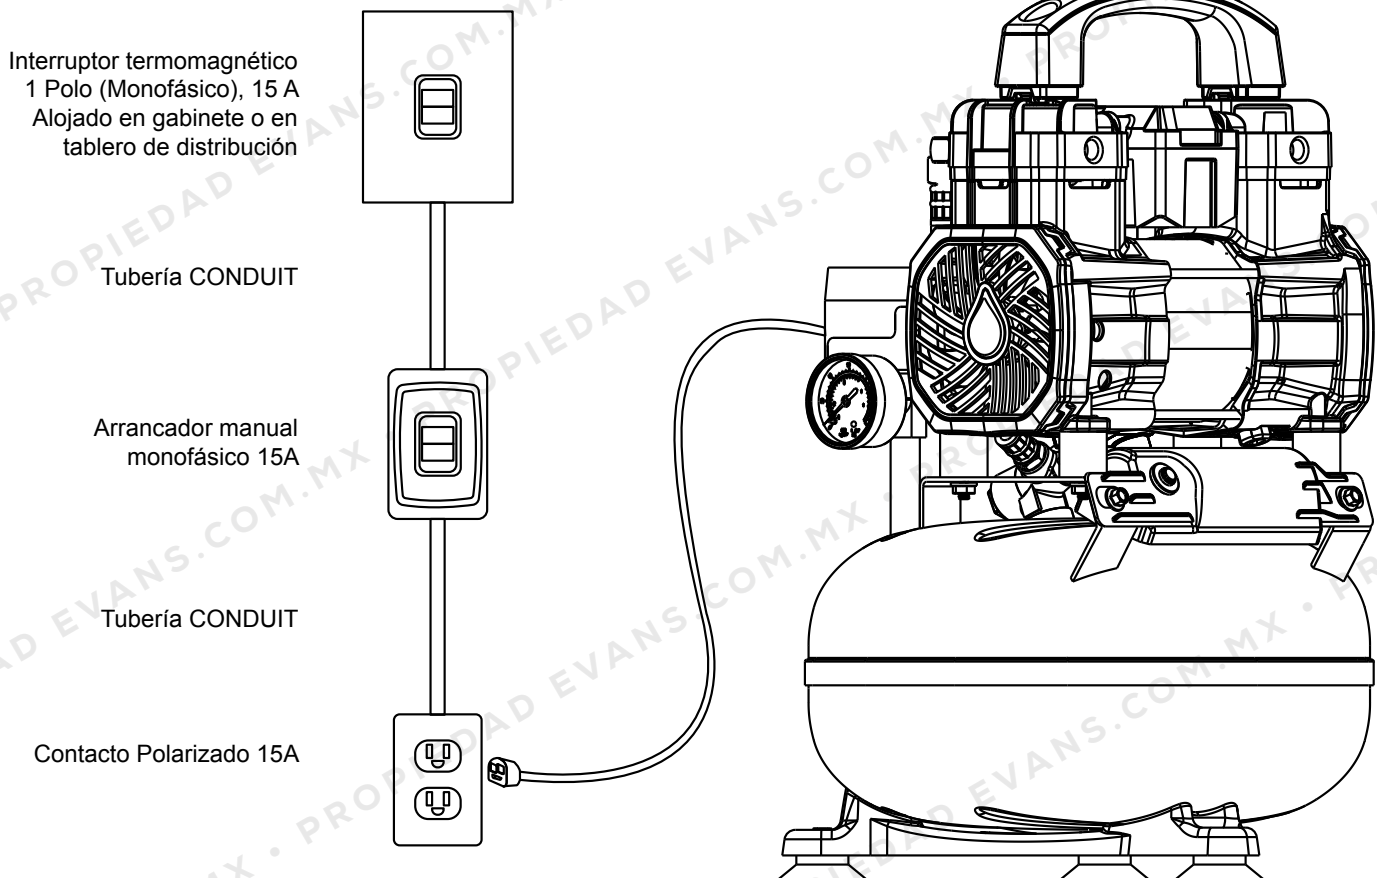


DIAGRAMA ELECTRICO

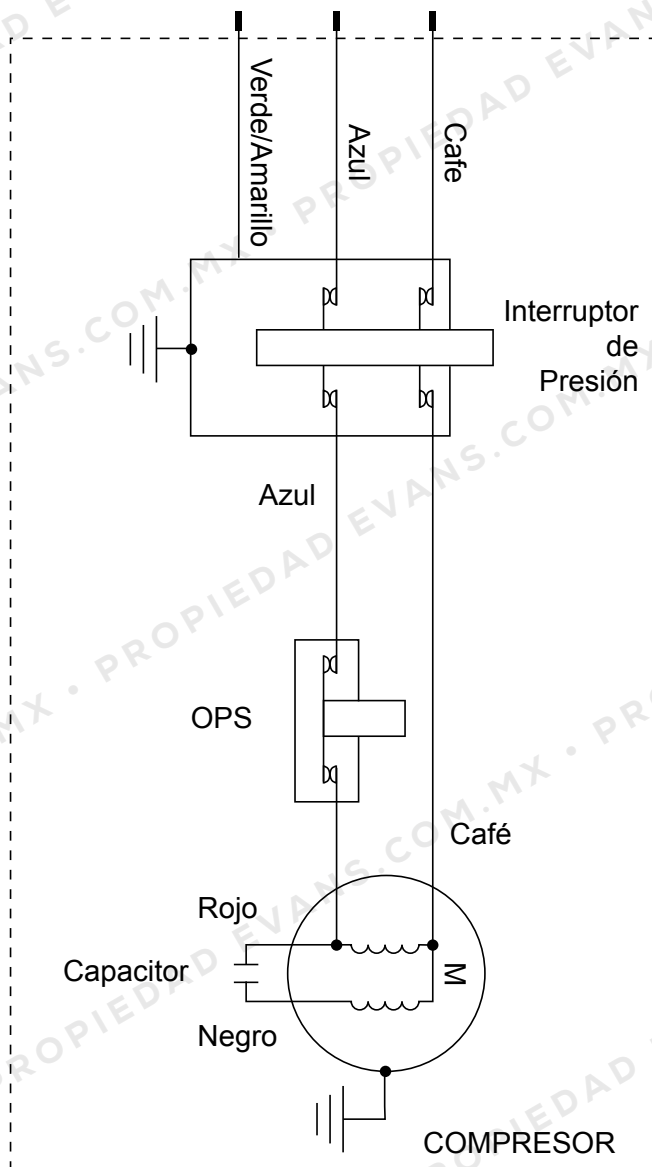

▲ PRECAUCIÓN

EL BAJO VOLTAJE PUEDE CAUSAR DAÑO AL MOTOR DEL COMPRESOR.

1. Este compresor está diseñado para operar en un circuito de 115 VCA por lo cual es importante seguir las siguientes instrucciones.
2. No debe haber otro artefacto y/o luces conectadas al mismo circuito.
3. Para prevenir la pérdida de potencia y/o sobrecalentamiento, es mejor colocar una extensión de manguera del compresor al accesorio que va a utilizar en vez de un cable de extensión eléctrica. Si es indispensable usar una extensión eléctrica, esta debe ser de tres conductores (uno de ellos conductor de tierra), de longitud no mayor de 10 metros de largo y del calibre adecuado al consumo de corriente su compresor, mínimo 12 AWG.

ANTES DE ENCENDER SU COMPRESOR

1. Antes de realizar cualquier operación siempre inspeccione las mangueras, conexiones y cables de su compresor, en caso de que se encuentren en mal estado, repárelos pero nunca ponga a funcionar una unidad con componentes dañados.
2. Asegúrese de que ningún objeto esté obstruyendo los filtros de aire integrados al conjunto cabeza-compresor.
3. Limpie con cuidado cualquier parte del compresor que esté empolvada o sucia. Un compresor dará mejor servicio si éste está limpio.
4. No intente realizar composuras y reparaciones (soldar, taladrar o agujerar) sobre el tanque. Si desea realizar alguna reparación, póngase en contacto con nuestros centros de servicio autorizados.

▲ IMPORTANTE

CUANDO VAYA A ROCIAR PRODUCTOS INFLAMABLES (PINTURA, QUÍMICOS, LACAS, ETC.) ASEGÚRESE DE QUE NO PUEDAN ALCANZAR UNA FLAMA (PILOTOS, DE ESTUFA, BOILERS, CIGARROS ENCENDIDOS, ETC.). CUANDO UTILICE PRODUCTOS TÓXICOS, SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

▲ IMPORTANTE

CUANDO UTILICE MATERIALES INFLAMABLES, HÁGALO EN UN ÁREA BIEN VENTILADA CON FLUJO DE AIRE, NUNCA LO HAGA EN UN LUGAR CERRADO.

5. Verifique que todos los accesorios que utilizará estén diseñados para trabajar a presiones menores o iguales a la presión que va a operar su compresor.

▲ IMPORTANTE

LA PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA DE SU COMPRESOR NUNCA DEBERÁ EXCEDER EL MÁXIMO DE PRESIÓN ACEPTADO POR EL ACCESORIO QUE CONECTARÁ AL COMPRESOR (HERRAMIENTAS, NEUMÁTICOS, PISTOLA, ETC.).

DURANTE LA OPERACIÓN

1. Todos los componentes generan calor aún bajo condiciones de operación normales. Para evitar serias quemaduras, nunca toque la cabeza del compresor o las partes de descarga durante o inmediatamente después de su operación.

▲ IMPORTANTE


MANTENGA LAS MANOS, CABELLO Y ROPA LEJOS DE LAS PARTES MÓVILES DEL EQUIPO. EL AIRE COMPRIMIDO PUEDE CAUSAR SERIAS LESIONES. NUNCA DIRIJA EL FLUJO DE AIRE HACIA EL CUERPO. UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS.

▲ IMPORTANTE

MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS DEL ÁREA DE TRABAJO DEL COMPRESOR.

2. Encienda su compresor únicamente después de haber conectado todos los accesorios. No desconecte ningún accesorio mientras el compresor esté en operación. Para encender su compresor la palanca del interruptor de presión que se encuentra a un costado de éste (con capuchón rojo), debe estar en la posición de "AUTO". El compresor se apaga moviendo la palanca lateral del interruptor de presión a la posición

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

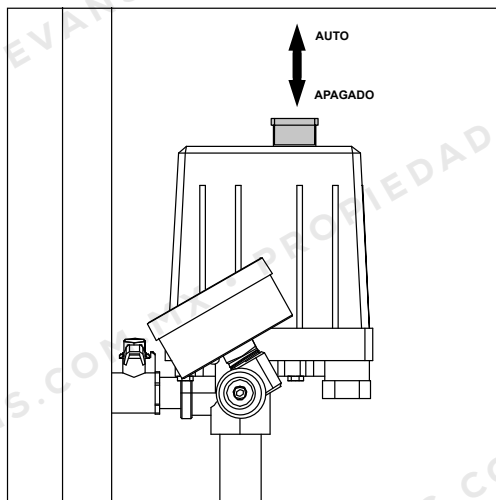

▲ PRECAUCIÓN

ES IMPORTANTE QUE SU COMPRESOR SE APAGUE POR EL ACCIONAMIENTO DEL BOTON DEL SWITCH DE PRESIÓN YA QUE ESTO ACCIONA UN DISPOSITIVO QUE LIBERA LA PRESIÓN EXISTENTE EN LA CABEZA COMPRESORA; DEJANDO SU EQUIPO LISTO PARA LA SIGUIENTE OPERACIÓN.

▲ IMPORTANTE

SIEMPRE DESENERGISE EL COMPRESOR MEDIANTE EL ARRANCADOR MANUAL O EL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CUANDO SU COMPRESOR NO ESTÁ TRABAJANDO.

RESTABLECIMIENTO DEL COMPRESOR EN CASO FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Si estando, operando su compresor ocurre un fallo de energía eléctrica o es apagado por la acción del arrancador o el interruptor termomagnético, el compresor quedará con una carga de aire remanente que lo inhabilitará para el siguiente arranque; **LIBERE LA PRESION REMANENTE DEL COMPRESOR MEDIANTE LA ACCION DE APAGAR Y ENCENDER EL INTERRUPTOR DE PRESION.** Esta acción habilitará nuevamente su compresor para una operación normal.

En caso de sobrecarga del compresor y/o bajo voltaje en la alimentación, el equipo se puede proteger mediante el accionamiento del protector térmico interconstruido dentro del motor y/o el interruptor térmico de restablecimiento manual (OPS). Para restablecer el OPS se tiene que hacer la acción de apagar y encender de la palanca del interruptor de presión y enseguida presionar el botón del OPS. Si el protector térmico del motor se accionó, este se restablecerá automáticamente al enfriarse el motor.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

▲ IMPORTANTE

ANTES DE DAR SERVICIO AL EQUIPO, DESCONECTE SU COMPRESOR Y PURGUE EL TANQUE. SEA CUIDADOSO, EL COMPRESOR ES ACCIONADO POR UN INTERRUPTOR DE PRESIÓN Y PUEDE ARRANCAR REPENTINAMENTE.

1. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, su centro de servicio o por personal calificado, para evitar riesgos.
2. Es normal que el tanque almacene agua, debido a la humedad del aire en el medio ambiente. Drene el agua del tanque al inicio o vacíelo después de cada 4 horas de uso continuo, girando la válvula localizada en la parte inferior del tanque para evitar fallas y prevenir los acumulamientos de condensación y oxidación interna del tanque. No es necesario hacer esta operación si su compresor está provisto de un dispositivo de purga automática. Vea instrucciones para instalación de este dispositivo contenidas en este mismo manual.
3. Los filtros de aire sucios o defectuosos reducen el rendimiento de su compresor. Quítelos o límpielos pasando aire a presión en la dirección opuesta al flujo normal. Realice esta operación semanalmente o si es necesario, hágalo con mayor frecuencia.
4. Reemplace los filtros de aire cuando estén rotos, perforados, obstruidos o llenos de pintura.

▲ IMPORTANTE

NUNCA TRABAJE SU COMPRESOR SIN FILTRO DE AIRE.

5. Cada vez que utilice su compresor verifique que no haya fugas en la tubería y que no se hayan aflojado los tornillos con las vibraciones. Siempre que detecte un problema de este tipo, proceda a solucionarlo inmediatamente.
6. Si su compresor prende y apaga continuamente de manera anormal (más de 6 arranques por hora), puede ser que el interruptor de presión esté mal calibrado (o el tanque muy lleno de agua), en este caso refiérase a las instrucciones que aparecen en el interior de la cubierta del interruptor de presión para ajustarlo; o a las instrucciones de calibración del interruptor de presión dadas más adelante en este mismo manual. Purgue el tanque si este presenta exceso de agua en el mismo. Verifique también que el compresor no tenga fugas de aire.
7. Le recordamos que todos los interruptores de presión son calibrados de fábrica. Antes de ajustar el suyo, verifique que realmente requiere un ajuste.

▲ IMPORTANTE

NUNCA AJUSTE SU INTERRUPTOR DE APAGADO A UNA PRESIÓN MAYOR A LA QUE SU COMPRESOR PUEDE ACEPTAR. (MÁXIMA) PRESIÓN DEL TANQUE = 125 PSI.

8. Cuando no vaya a utilizar su compresor por periodos prolongados de tiempo desconéctelo de la línea, libere toda la presión acumulada en la cabeza y purgue el tanque.
9. Si usted encontrara una falla en su compresor (mientras su garantía esté vigente), acuda a su distribuidor o a su taller de servicio autorizado. Más adelante en esta guía encontrará una tabla de PROBLEMAS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR.
10. En caso de que su compresor necesite alguna reparación, aun después del periodo de garantía, le recordamos que contamos con las refacciones originales y mano de obra calificada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

▲ PRECAUCIÓN

ANTES DE CUALQUIER TRABAJO DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN, DEBE CORTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ASEGURARSE DE QUE EL TANQUE DE AIRE ESTÉ LIBRE DE PRESIÓN, DE LO CONTRARIO, ES MUY FÁCIL CAUSAR LESIONES.

Problema	Causa posible	Solución
El motor no arranca y sin ningún ruido	Sin fuente de alimentación	Compruebe el enchufe y la fuente de alimentación
	El interruptor de presión apagado	Encienda el interruptor de presión
	Bajo protección de sobrecarga	Presione el botón rojo de reinicio
	Presostato averiado	Reemplace el interruptor de presión
	Estator defectuoso	Reemplace el estator
El motor no arranca o arranca lentamente, con un zumbido	Suministro de baja tensión	Coloque el compresor de aire en un lugar bien ventilado.
	Cortocircuito o circuito abierto	Póngase en contacto con el distribuidor
	Válvula de retención o interruptor de presión defectuoso	Póngase en contacto con el distribuidor
El protector de sobrecarga corta la energía repetidamente	Suministro de baja tensión	Compruebe que el voltaje de entrada no puede ser un 10 % inferior al voltaje nominal
	Mala ventilación, temperatura demasiado alta	Verifique el voltaje de entrada, no puede ser un 10% más bajo que el voltaje nominal
	Instalación incorrecta del ventilador.	Verifique el ventilador e instélelo en la dirección correcta
Caídas de presión en el tanque	Fugas de aire en las conexiones.	Verifique cada conexión. Apriete la conexión con las fugas.
	La válvula de drenaje está abierta o suelta	Apriete la válvula de drenaje
	Fugas de aire en la válvula de retención	Retire y limpie, si aún no funciona, reemplace la válvula de retención
El gas de escape tiene una alta humedad.	Mucha agua en el tanque	Drene el agua en el tanque
	El ambiente de trabajo con demasiada humedad.	Mueva el compresor de aire a un lugar con poca humedad o use un filtro para separador de agua
El motor no para	Presostato averiado	Reemplace el interruptor de presión
	Fuga de aire, pueden alcanzar la presión máxima	Verifique y apriete la conexión con fugas
Compresor con Alta vibración	Sujetadores sueltos	Comprobar y apretar
	Las partes internas del compresor de aire están envejecidas o dañadas	Reemplace las piezas envejecidas o dañadas
	Soporte anti vibratorio dañada	Reemplace las piezas envejecidas o dañadas
No se puede alcanzar la presión máxima de trabajo	La válvula de drenaje está abierta o suelta	Apriete la válvula de drenaje
	Filtro de aire bloqueado	Limpie o reemplace el elemento del filtro
	Fuga de aire	Comprobar y apretar
	Mal funcionamiento de la válvula o materia extraña o fuga de aire	Limpiar o reemplazar
	Desgaste excesivo de anillos de pistón.	Reemplace el anillo del pistón

RED NACIONAL DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS EVANS

Centros de Servicio	Ciudad	Domicilio	Teléfono	E-mail	Bosque y Jardín	Bombeo	Compresores	Generadores	Aires Acondicionados	Potencia Térmica	Motor a Gasolina	Purificación	Hidráulicas
AGUASCALIENTES													
La Industrial Mexicana	Aguascalientes	Av. Convención Sur de 1914 # 1400 Fracc. El Caminero C.P. 20270	(449) 978 - 3207	serv.tecnico@lmsa.com.mx		X							X
Servicios Técnicos Profesionales	Aguascalientes	Av. Convención Sur de 1914 # 1308 Fracc. El Caminero C.P. 20270	(449) 971 - 7172	seteprof@hotmail.com		X	X	X			X		X
Ferretería Y Compresores	Aguascalientes	AV. Canal Interceptor #201 C.P. 20050	(449) 153 - 2160	ferreteriaocompresores@gmail.com		X	X						
BAJA CALIFORNIA													
Sertec Industrial	Mexicali	Carretera a San Luis Río Colorado KM.14.5 Col. Gonzalez Ortega C.P. 21399	(686) 561 - 2939	sartecind@gmail.com		X					X		X
BAJA CALIFORNIA SUR													
Eléctrica y Plomería Jalisco	La Paz	Prol. Emiliano Zapata s/n Ampliación Centenario C.P.23205	(612) 124 - 8239	electricajalisco@gmail.com		X	X						X
Equipos Y Remolques De La Paz	La Paz	Bld. P. Eusebio Kino # 1825 Col. Vicente Guerrero C.P. 23020	(612) 185 - 2840	equiposyremolquesdelapaz@gmail.com							X		
Construcentro de México	Los Cabos	Av. Reforma LT. 21 Manz. 218 Col. El Arenal C.P. 23460	(624) 143 - 4984	enriquecamboro@hotmail.com		X	X				X		X
Tienda Evans Los Cabos	Los Cabos	Carretera Transpeninsular Km. 35.5 #1 Col. Guaymitas C.P. 23407	(624) 247 - 4800	gerenciacs3@fierroylamina.com.mx		X	X	X			X		X
Pebrisol	Los Cabos	Mauricio Castro #101 Col. 5 de Febrero C.P. 23406	(624) 130 - 8553	pebrisoloscabos@gmail.com		X	X				X		X
CAMPECHE													
Multi Servicio Electromecánico	Campeche	Calle Sonora Mz 1 Lote 10 Col. Nachi Cocom C.P. 24023	(981) 182 - 6726	paoladelangel74338@gmail.com		X	X	X	X	X	X	X	X
Multiservicios Santos Junior	Carmen	Periferica Norte # 127 Col Morelos C.P. 24186	(938) 124 - 2228	tiendaevans.carme@hotmail.com		X	X	X			X		X
CHIAPAS													
Taller Electro-Mecánico de Pequeños Motores	Tapachula	7° Av. Norte # 151 Entre 27° y 29° Oriente Col: Las Galaxias C.P. 30729	(962) 625 - 7944	serviciomotores2005@hotmail.com		X	X	X			X		X
Comercial Tornillos Y Herramientas Del Sureste	Tapachula	17 Ote. #20A Los Naranjos Centro C.P.30830	(962) 626 - 2807	cruz_refacciones@hotmail.com			X						
Ferretería Mandiola	Tuxtla Gutiérrez	3A Av. Sur # 336 Pte. Zona Centro C.P. 29000	(961) 613 - 0422	guillen_1516@hotmail.com		X	X	X			X		X
Centro de Servicio del Sureste	Tuxtla Gutiérrez	Primera Calle Oriente Norte # 705 Col Barrio de San Jacinto C.P. 29000	(961) 613 - 7897	garantiascess@gmail.com			X				X		X
Centro de Servicio del Sureste	Tuxtla Gutiérrez	9 sur Oriente #3510 D-E-F Col. La Colonial C.P. 29075	(961) 223 - 2271	garantiascess@gmail.com		X					X		X
CHIHUAHUA													
Bombas Mineras e Industriales	Chihuahua	Ignacio Comonfort # 6901 Col. Roma III C.P. 31100	(614) 421 - 2619	gloria.marin@bombasmineras.com		X	X						
Casa Myers	Chihuahua	Av. Juárez # 501 Col. Centro C.P. 31000	(614) 410 - 4876	a10@casamyers.com.mx		X	X	X					X
Taller Industrial	Chihuahua	Av. Niños Héroes #2106-A Col. Centro C.P. 31000	(614) 162 - 7269	pendiente@pendiente.com		X	X	X			X		X
CIUDAD DE MÉXICO													
El Oso Jardiner	Azcapotzalco	Prolog. Belisario Dominguez #37 Bis Col. El Recreo C.P. 02070	(55) 5393 - 7716	elosojardiner@hotmail.com		X	X	X	X		X		X
Gontech	Azcapotzalco	Av. Azcapotzalco # 369 Col. El Recreo C.P. 02070	(55) 2864 - 2123	gonzalotrococos@gmail.com		X	X	X		X	X		X
Grassy House	Azcapotzalco	Av. Aquiles Serdán #297 Loc-1B Col. Santo Domingo C.P.02160	(556) 583 - 4454	r.estrella.grassyhouse@gmail.com		X	X	X	X		X		X
Cijsa	Coyoacán	Calle 2 # 82 Col. Espartaco C.P. 04870	(55) 8502 - 4932	fernandozubieta@cijsa.com.mx		X	X	X					
Ingeniería En Sistemas Hidraulicos	Coyoacán	Guardería S/N Edificio 12-A Depto. 202 C.P. 04949	(55) 4222 - 1826	ingsispro@yahoo.com								X	
Tecnicomel	Coyoacán	Amezquite #409 Col. Pedregal de Santo Domingo C.P. 04369	(279) 107 - 7674	tecnicomelsadecv@gmail.com		X	X	X	X	X	X	X	X
Centro de Servicio Evans Suc. Mexico	Cuauhtémoc	Lucas Alamán #117 Col. Obrera C.P. 06800	(55) 5566 - 4314	mgsilva@evans.com.mx		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicios Arias	Cuauhtémoc	Cedro # 280 Col. Santa María de la Ribera C.P. 06400	(55) 5566 - 0311	harias@prodigy.net.mx		X	X	X		X	X		X
Fabrica General de Maquinaria	Cuauhtémoc	Manuel J. Othón #4 Local D y E Col. Obrera C.P.06800	(55) 5521 - 6492	tienda@generalcontrol.com.mx		X	X	X		X	X		X
Aplicaciones Hidraulicas MBA	Gustavo A. Madero	Mercado Emiliano Zapata Loc. 295 Col. Tablas de San Agustín C.P. 07860	(55) 6395 - 0689	aplicacionesmba67@gmail.com		X	X	X			X		X
Issisa	Gustavo A. Madero	Calz. de Guadalupe # 525-A Col. Estrella C.P. 07810	(55) 5577 - 9331	ventasyservicio@issisa.com		X	X	X	X	X	X	X	X
Grupo El Hexagono	Iztapalapa	Av. Constitución de Apatzingán Mz-A Lote 9 C.P. 09210	(55) 5763 - 4488	elhexagonoelectrico@hotmail.com			X	X		X			X
Cedillo Bernal Elizabeth	Miguel Hidalgo	Mariano Escobedo # 73 Col. Anahuac C.P. 11320	(55) 5527 - 3417	elicedillo_073@hotmail.com		X	X				X		
Emisa	Miguel Hidalgo	Av. Cuilajhuac # 70 Popotla C.P. 11400	(55) 5341 - 9066	postventa@emisa.com.mx				X					
El Oso Jardiner	Xochimilco	Cam. A Nativitas 404-B Col. Xaltocan C.P.16090	(55) 8574 - 1275	gho.xochimilco@gmail.com		X	X	X	X		X		X
Grassy House	Xochimilco	Av. Nuevo León #139 Col. Santa Cruz Acapulca C.P.16500	(55) 5363 - 7975	gho.xochimilco@gmail.com		X	X	X	X		X		X
COAHUILA													
Sistemas de Bombeo del Norte	Piedras Negras	Colón #401 Col. Centro C.P.26000	(878) 782 - 2140	octaviotamez@yahoo.com		X	X				X		
Centro de Servicio Multichambas	Saltillo	Buena Ventura de Paz #178 Col. Agua Azul C.P. 25030	(844) 203 - 7456	multichambas65@hotmail.com		X	X	X			X		X
Servicios Industriales y Residenciales L&V	Saltillo	Bld. Venustiano Carranza #5945 Int.1 Col. Rancho de Peña C.P.25210	(844) 485 - 1502	ad.carranza@hotmail.com			X	X	X			X	
Mercantil Ferrería	Torreón	Av. Presidente Carranza #3691 Col. San Marcos C.P.27040	(871) 718 - 0004	compras@mercantilerreteria.com			X	X			X		
Bombas Century	Torreón	Calz. Ramón Méndez #220 Col. Francisco Villa C.P. 27050	(871) 193 - 2103	pendiente@pendiente.com			X	X			X		
ABBA Mantenimiento	Torreón	Bld. Revolución # 6210 Ote. Col. Gustavo Díaz Ordaz	(871) 732 - 1833	ventasaba@aba-mantenimiento.com		X	X	X			X		
Centro de Servicio Evans Suc. Torreon	Torreón	Calz. Cuatémoc #645 Norte Col. Centro C.P.27000	(871) 793 - 8774	torreserv@evans.com.mx		X	X	X	X	X	X	X	X
COLIMA													
Alfaro Villaseñor Gerardo	Colima	Gabino Barreda #387 Col. Centro C.P.28000	(312) 312 - 0783	blackdeckercolima@hotmail.com		X	X	X			X		X
Byntesa de Manzanillo	Manzanillo	Bld. Miguel de la Madrid Hurtado #190 Col. 16 de Septiembre C.P. 28250	(314) 332 - 8013	byntesa-manzanillo@hotmail.com		X	X	X	X	X	X	X	X
Motor Centro de Servicios	Tecomán	José Ocegüera Velázquez #526 Col. La Floresta C.P. 28140	(313) 324 - 5162	multiserviciosm.a.i@outlook.com		X	X	X	X		X		X
Tienda Evans Colima	Villa de Álvarez	Benito Juárez # 108-B Col. Altavilla C.P. 28987	(312) 312 - 9022	colimaevans@gmail.com		X	X	X			X		X
DURANGO													
Aguila Proveedora	Durango	Masurio #200-A Col. Luis Echeverría Álvarez C.P.34250	(618) 818 - 2655	ventas@tomillosaguila.com		X	X	X			X		X
Hidro Motores	Durango	Rafael Valenzuela # 304 Col. Del Maestro C.P. 34240	(618) 818 - 5145	pendiente@pendiente.com		X	X	X			X		X
Sr. Tornillo	Durango	Av. 20 de Noviembre #1628 Col. Guillermina C.P.34270	(618) 818 - 4543	pendiente@pendiente.com			X	X			X		X
Molina Motor's	Durango	Bld. Dolores Del Río # 507 Col. Cienega C.P.34090	(618) 130 - 7101	molina_motors@hotmail.com		X	X				X		X
Maillard	Gómez Palacio	Av. Rayón 525 Sur, Col. Centro, C.P. 35000	(871) 715 - 3883	jmaillard@maillardsadecv.net		X	X	X					X
GUANAJUATO													
Centro Tecnico Equipos Y Maquinaria	Celaya	San Miguel Allende # 518 Col. Resurrección C.P. 38079	(461) 211 - 9104	sneumatic_ind@hotmail.com			X	X	X		X		
Servicio y Maquinaria Sanchez	Irapuato	Bld. La Esperanza # 4307 Col. Flores Magon Sur C.P. 37390	(462) 143 - 0443	tallerserviciosanchez@gmail.com		X	X	X	X		X		X
Comercializadora Nuño	León	Bld. Guanajuato #405 Fraccionamiento Hidalgo C.P.37220	(477) 772 - 1230	comercializadoranuno2014@hotmail.com		X	X	X	X		X		X
Imelda Rodríguez Nava	León	Bld. Torres Landa # 3806 Ote. Col. Santa Ma. del Granero C.P. 37520	(477) 637 - 6127	servicio@irmquinaria.com.mx		X	X	X			X		X
Metal Simplicity de Mexico	Salamanca	Tomasa Esteves # 804 Col. Centro C.P.36700	(464) 123 - 7371	proyectos@metalsimplicity.com		X	X	X	X		X		X
GUERRERO													
Marcial Ciprian	Acapulco de Juárez	Xochitl # 110 Col. Centro C.P. 39300	(744) 482 - 6781	marcialciprian@live.com.mx		X	X	X	X		X		X
HIDALGO													
Motosierras Hidalgo Actopan	Actopan	Pensador Mexicano #61 Col. Centro C.P.42500	(772) 727 - 0013	pendiente@pendiente.com		X							
Servicio Arteaga	Ixmiquilpan	Carr. México Laredo Km 162 Col. Panales C.P. 42300	(772) 120 - 9951	servicioarteaga@hotmail.com		X	X	X	X		X		X
Talleres Bernard	Pachuca de Soto	Bld. Coloso #200 Col. Amp. Santa Julia C.P.42080	(771) 229 - 8101	igabrielbernard@hotmail.com		X	X	X	X		X		X
Motores Industriales	Pachuca de Soto	Calle 16 de Enero #19 Col. Maestranza C.P. 42060	(771) 190 - 6844	milton.2475@hotmail.com		X							
Servicio Pachuca Evans	Pachuca de Soto	Nogal #8 Ampliación Santa Julia C.P.42080	(771) 151 - 5483	smv010992@gmail.com			X						X
Mega Servicio Industriales De Tula	Tula de Allende	Osa Mayor 121-A Col. El Cielito C.P.42800	(773) 100 - 3753	pendiente@pendiente.com			X	X			X		X
Servi-Bombas de Hidalgo	Tulancingo de Bravo	Av. 21 De Marzo Norte #1304-C Col. Insurgentes CP.43630	(775) 753 - 8144	servibombas_hgo@yahoo.com.mx			X						
Motobombas y Mangueras	Tulancingo de Bravo	Violeta #5 Col. Calteango C.P.43626	(775) 117 - 5417	motobombas1@hotmail.com		X	X	X					X
Agrijart	Tulancingo de Bravo	Ampliación Vicente Guerrero Col. Vicente Guerrero C.P. 43630	(775) 138 - 2695	motobombasygeneradores@hotmail.com		X					X		X
JALISCO													
Complejo Industrial Grupo Evans Planta Salto	El Salto	Camino a Condor #397 Col. El Castillo C.P.45680	(333) 208 - 7400	jbaltazar@evans.com.mx			X	X					
Centro de Servicio Evans Matriz	Guadalajara	Av. Gobernador Curiel # 1777 Col. Ferrocarril C.P. 44440	(33) 3668 - 2572	servicio@evans.com.mx		X	X	X	X	X	X	X	X
Ferreabastecedora Industrial	Guadalajara	Estadio # 96 Col. Las Conchas C.P. 44460	(33) 3650 - 3633	auxiliarferre@outlook.com		X	X	X	X		X		X
Emboinados Rivel	Guadalajara	Pavo # 343 Zona Centro C.P. 44100	(333) 613 - 0976	rivelyola@hotmail.com			X						
Hollandairy	Guadalajara	Av. Cruz del Sur #3389 Col. Jardines del Sauz C.P.45239	(333) 817 - 0996	administracion@hollandairy.com.mx		X							X

Centros de Servicio	Ciudad	Domicilio	Telefono	E-mail	Baque y Jardin	Bombas	Compresores	Generadores	Aires Acondic.	Potencia Térmica	Motor A Gas	Purificación	Hidroaladoras
In Water	Guadalajara	Av. Patria #3096 Col. Villa Guerrero C.P. 44987	(333) 316 - 6804	inwater2020@hotmail.com	X	X	X	X	X	X	X	X	
Rodríguez López Carlos Alberto	Guadalajara	Taller móvil servicio a domicilio	(331) 718 - 4785	carlos.rodriguez.imr@gmail.com	X	X						X	
Servai	Puerto Vallarta	Arboleda #135 Col. Albatros C.P. 48315	(332) 294 - 0846	serviciosvairatindustrial@gmail.com	X	X	X			X	X	X	X
Distribuidora de Herramientas de la Bahía	Puerto Vallarta	Carr. Tepic Puerto Vallarta #290D Col. Mezcales C.P.63765	(329) 296 - 5052	dewati_mezcales@hotmail.com	X	X	X				X	X	X
Centro de Servicio Evans de los Altos	Tepetitlan de Morelos	Toltecas #187 Col. Las Colonias C.P. 47620	(378) 102 - 3126	victorglez1997@hotmail.com		X						X	
Servicio Mora	Tlaquepaque	Taller móvil servicio a domicilio	(333) 188 - 2663	serviciomora03@hotmail.com	X	X	X			X	X	X	X
María Inés Meza Escotto	Zapotlán el Grande	Madero y Carranza # 519-A Zona Centro C.P. 49000	(341) 413 - 9654	facturashemo@hotmail.com	X	X	X				X	X	
María Inés Meza Escotto	Zapotlán el Grande	Av. Gobernador Alberto Cardenas #960 Col. Tlayon C.P.49000	(341) 413 - 0524	bujia00@hotmail.com	X	X	X				X	X	
Perez de la Mora	Zapotlán el Grande	Ramón Corona #525 Col. Centro C.P.49000	(341) 103- 4616	centrodeservicio@perezdelamora.com		X							
Michel Guerrero J. de J.	Zapotlán el Grande	1 de Mayo # 501 Zona Centro C.P. 49000	(341) 413 - 1946	michel_equipos@hotmail.com	X	X	X				X	X	
MICHOCÁN													
Bombas y Maq. de Lerma	La Piedad	Bld. Lazaro Cardenas # 545-A Zona Centro C.P. 59300	(352) 206 - 4722	tallerbomaqsa@gmail.com	X	X	X	X	X		X	X	
Perfiles Y Herramientas de Morelia	Morelia	Gertudis Boca Negra # 898 Col. Ventura Puente	(433) 312 - 0845	perfilesherramientasdemorelia@yahoo.com.mx	X	X	X	X			X	X	X
Hysforza	Zamora	Juaárez Oriente #150-A Col. El Calvario C.P. 59600	(351) 517 - 8420	hysforza@yahoo.com	X	X	X	X			X	X	
Centro de Servicio Evans Memo's	Zamora	Av. Del Árbol #959 Col. Arboledas 1era Sección C.P. 59698	(351) 547 - 0778	fercho_23@hotmail.com		X							
MORELOS													
Tienda Evans Cuernavaca	Cuernavaca	Av. Domingo Díez #1613 Col. Maravillas C.P. 62230	(777) 102 - 2153	cuernavaca@tiendaevans.com		X	X				X	X	
Bombas y Motores de Cuernavaca	Cuernavaca	General Mariano Arista # 42 Col. Centro C.P. 62000	(777) 318 - 5580	informacion@bomocusa.com.mx		X	X	X				X	X
Maquinaria Tlahuica	Tlahtienango	Av. Morelos #60 Col. Vista Alegre C.P. 62980	(734) 342 - 1350	salvadorrodri@hotmail.com	X								
MÉXICO													
Servicio Instalaciones y Equipos	Atizapan de Zaragoza	Tamuín # 16 Col. Calacaya C.P. 52990	(555) 361 - 0209	siesa_mex@yahoo.com		X	X			X	X	X	
Herra-pro Atizapan	Atizapan de Zaragoza	Av. Ignacio Zaragoza Esq. Rosal #2 Col. Lomas de San Miguel C.P.52928	(555) 393 - 7975	herrapro.servicio@gmail.com	X	X	X	X			X	X	
Servicio Motor Land Atlacomulco	Atlacomulco	Priv. Tepetitlan 4 Col. Garita C.P.50457	(712) 122 - 0219	motor-land@hotmail.com	X	X	X	X			X	X	X
Mr. Detalle Soluciones	Capulhuac	Priv. Sin Nombre #7 Col. Lomas de San Juan C.P.52710	(722) 621 - 0697	mrdetalle@hotmail.com							X	X	
Compresores y Equipos Cruz	Chimalhuacán	Cajetito Mzgl Lt 14 s/n Col. Tepalcates C.P. 56330	(552) 635 - 7304	compresores-cruz@hotmail.com	X	X	X				X	X	X
Fabrica General de Maquinaria	Ixtapalaca	Ocoate #22 Col. Valle Verde C.P.56577	(555) 860 - 4665	administracion@generalcontrol.com.mx	X	X	X	X			X	X	X
Centro de Servicio Plomería y Electricidad López	Ixtlahuaca	Luis Donald Colosio S/N Col. Centro C.P.50740	(712) 283 - 0890	plomerialopez_ixtlahuaca@hotmail.com		X						X	
Centro de Servicio Plomería y Electricidad López	Jiquipilco	Km.4.5 Carretera Ixtlahuaca - Jiquipilco Col. Santa Cruz Tepexpan C.P.55890	(712) 110 - 1432	plomeriayelectricidadlopez@hotmail.com		X						X	
Generacion Y Sistemas de Electrógenos	La Paz	Josefa Ortiz de Dominguez Mz 11 LT 14 Col. Ejidal El Pino C.P. 56507	(555) 828 - 0336	armando.cedillo@gensis.com.mx					X				
Servicios Arias	Lerma	Av. Hidalgo # 44 Ote. Zona Centro C.P. 52000	(782) 282 - 1109	servicio.arias@live.com.mx	X	X	X	X			X	X	X
Manine Ingeniería	Naucalpan de Juárez	Sigma Norte. # 17 Col. San Rafael Chamapa C.P. 53660	(554) 819 - 3884	manine2013@hotmail.com	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Boiler Master	Naucalpan de Juárez	La Alborada # 47 Col. Pastores de Echegaray C.P.53550	(557) 812 - 6791	ce.leon@outlook.com						X			
Ferresmart	San Mateo Atenco	Guadalupe Victoria #76 Col. Álvaro Obregón C.P.52100	(722) 552 - 8451	marco.o.j.r@gmail.com	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tao Maquinaria	Tlalneapantla de Baz	5 De Mayo # 3 Col. San Lucas Tepetitlaco C.P. 54055	(555) 362 - 0474	fac.ref@taomaquinaria.com								X	
El Oso Jardinero	Tlalneapantla de Baz	Av. Santa Monica #5 Col. Xocoyahuacal C.P.54080	(555) 393 - 7454	liz7318@hotmail.com	X	X	X	X			X	X	X
AC/DC	Tlalneapantla de Baz	Tecama 3-11 Ex Ejido Sta. Cecilia C.P.54130	(555) 310 - 6422	tomasalvarezsalvador@yahoo.com.mx					X				
Aislantes Ayacan	Toluca	Av. 5 de Mayo #604-A Col. Las Américas C.P. 50130	(772) 212 - 2327	je_mar21@hotmail.com		X					X		
Podadoras Para Pasto Cesped	Toluca	Valentin Gómez Farías # 1003 Ote. Col. San Sebastián C.P. 50090	(722) 212 - 5398	lidiaacesped@hotmail.com	X	X	X	X			X	X	X
Servicio Treviño	Toluca	Felipe Berriozabal # 505 Col. Valle Verde C.P. 50140	(722) 705 - 4470	sertre.ventas@gmail.com	X	X	X	X			X	X	
Sercon	Toluca	Bld. Miguel Alemán # 216 Col. San Nicolas Tolentino C.P. 50230	(722) 134 - 9159	ventas@sercon.mx	X	X	X	X			X	X	X
El Oso Jardinero	Valle de Bravo	Ruta del Bosque #112 Ref. Cascada Piedra de Molino Avandaro C.P.51200	(726) 266 - 2169	eloso.valle@gmail.com	X	X	X	X			X	X	X
NAYARIT													
Centro Autorizado Evans Tepic	Tepic	Carrillo Puerto #400 Col. Morelos C.P.63160	(311) 269 - 9238	servicio.evans.tepic1@gmail.com	X	X	X	X	X		X	X	X
Ferreinstalaciones Ramirez	Tepic	Calle Morelos Esq. Francisco Villa #950-A Col. López Mateos C.P.63021	(311) 217 - 1770	pinturas@ferrera Ramirez.com.mx	X	X	X	X			X	X	X
Equipos Y Soluciones VP	Tepic	Calle Nicaragua #79 Col. Frenos de Oriente C.P.63190	(331) 258 - 0010	servicio@solucionesvp.com	X	X	X	X			X	X	X
NUEVO LEÓN													
Acid Air Compressor Parts	Guadalupe	Manuel L. Barragán #518 Zertuche 1er. Sección C.P.67190	(818) 326 - 6892	contacto@acdparts.mx		X							
Centro de Servicio Evans Sucursal Monterrey	Monterrey	Santa Catarina #1052 Col Fierro C.P. 64590	(818) 351 - 8478	mtayasesor01@evans.com.mx	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OAXACA													
Equipos Comerciales E Industriales Casper	Oaxaca de Juárez	Huerto los Plataneros # 101 Col. Trinidad de Las Huertas C.P.68120	(951) 548 - 9939	evans.oaxaca@gmail.com		X					X		
Bombas Mangueras y Repuestos OHM	Oaxaca de Juárez	20 de Noviembre #811 Col. Centro C. P. 68000	(951) 514 - 3483	bomba.ohm@gmail.com		X	X				X		
Adán Mendes Alonso	Oaxaca de Juárez	Flores Magón # 107-A Col. Loma Linda C.P.68024	(951) 109 - 8872	mantenimientomendez@outlook.com									
Centro de Servicio Autorizado Evans Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Calz. Niños Héroes de Chapultepec # 1242-A Col. Jalatlaco C.P. 68080	(951) 515 - 1544	cesar.oacaneco@gmail.com	X	X	X					X	
Mendez Guzman Emiliano	Oaxaca de Juárez	Murguía # 815 Col. Centro C.P.68080	(951) 152 - 7460	e_mendez_89@hotmail.com		X							
Cordero Alonso Jesus C.	Oaxaca de Juárez	Unión # 311 Col. Centro C.P. 68157	(951) 159 - 6371	jesuscorderoalo@hotmail.com		X						X	
PUEBLA													
Centro de Servicio Evans Sucursal Puebla	Puebla	Bld. Hermanos Serdán #3340 Col. Amor C.P. 72090	(222) 240 - 1798	ffcastro@evans.com.mx	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Motores y Refacciones del Centro	Puebla	2 Poniente # 903-A Zona Centro C.P. 72000	(222) 246 - 3071	hector_anpa@yahoo.com.mx	X	X	X				X	X	X
Plomería Rodríguez	Puebla	31 Sur # 2903-B Col. Santa Cruz de Los Angeles C.P. 72400	(222) 248 - 2248	plomeriariodriguez@hotmail.com		X							
Plomería Y Electricidad Rodríguez	Puebla	21 Sur #1903 Col. Rivera de Santiago C.P. 72410	(222) 792 - 9912	plomeriayelectricidadrodriguez@gmail.com		X						X	
Hinega	Puebla	Prolog. De la 31 Pte #14A Col. Nueva de Antequera C.P.72180	(222) 941 - 2107	grupohinega16@gmail.com		X							
Bombas y Suavizadores de Puebla	Puebla	Prolog. 11 Sur #4710 Col. Reforma Agua Azul C.P.72430	(222) 290 - 5847	ventastendiabsp@gmail.com		X						X	
Servitec	Tehuacán	Av. de la Juventud # 719 Col. Nicolas Bravo C.P. 75790	(238) 371 - 7200	servitec_1@hotmail.com		X	X				X	X	X
Centro de Servicio Ferrepat	Tehuacán	3 Sur #535 Col. Del Empleado C.P. 75790	(238) 382 - 6244	joseguameros@ferrepat.com	X	X	X				X	X	X
QUERÉTARO													
Acua Servicios Tecnicos Mr. G	Querétaro	Taller móvil servicio a domicilio	(442) 311 - 7344	patino0j@gmail.com	X	X	X	X			X	X	X
Bombas Industriales y Residenciales	Querétaro	Av. 5 de febrero # 1311 Col. Felipe Carrillo Puerto C.P. 76138	(442) 217 - 2900	serviciobirsa@gmail.com	X	X	X	X			X	X	X
Bombas Industriales y Residenciales	Querétaro	Plaza la Cima, Anillo Vial II Fray Junipero Serra 11384 Int. 4 -A Col. El Refugio C.P.76146	(442) 707 - 0604	serviciobirsa@gmail.com		X							
Todoenergia	Querétaro	Lazaro Cardenas #1 Col. San Pablo C.P. 76121	(442) 239 - 3030	servicios.toen@gmail.com		X	X	X			X		
Sistemas Hidraulicos	Querétaro	Calle 8 # 102 Col. Chequeruara C.P.76116	(442) 225 - 7017	sistemas.hidraulicosmmtto@gmail.com		X	X					X	X
Soluciones Hidraulicas Equipos y Suministros	Querétaro	Prol. Corregidora Norte #1105 Col. Cuauhtemec C.P. 76147	(442) 356 - 2199	servicios.hidraulicos.morelosa@gmail.com		X	X				X	X	X
Centro Autorizado Evans San Juan Del Rio	San Juan del Rio	Av. Rio Moctezuma #53 Col. San Cayetano C.P.76807	(427) 272 - 8818	emmi1@prodigy.net.mx		X	X						
QUINTANA ROO													
Resere	Benito Juárez	Calle 65 Reg. 91 Col. Benito Juárez C.P. 77516	(988) 888 - 2673	resere_palm@hotmail.com		X	X				X	X	X
Mayo Bermudes Elizabeth	Othón P. Blanco	Benito Juárez #251 Col. Venustiano Carranza C.P.77012	(983) 833 - 2195	chetumalevans@hotmail.com	X	X	X				X	X	X
Servicios Residenciales Chetumal	Othón P. Blanco	Lic. José María Luis Moya # 377 Col. Andara C.P.77010	(983) 832 - 9141	serviciosresidencialeschetumal@hotmail.com		X	X						
El Oso Jardinero	Solidaridad	Diagonal 85 Norte Esq. Av. Juarez y Calle 2 Mza 203 Lote 9 Col. Ejidal C.P.77712	(984) 150 - 7069	carlos.tovar@elosojardinero.com	X	X	X	X			X	X	X
Steambath del Caribe	Solidaridad	Av. 115 Nte. Mza # 207 LT 3 Loc. 1 Col Ejido Norte C.P. 77712	(998) 859 - 2921	jorge_dossetti@hotmail.com	X	X	X				X	X	X
Motosierras y Podadoras de Playa del Carmen	Solidaridad	Av. Colosio 15 y 20 Lt 4 Col. Luis Donald Colosio C.P. 77710	(457) 366 - 0118	viquel73@hotmail.com		X	X						
Cholula Sanchez Jose Antonio	Solidaridad	Flor de Manzano #24A Fracc. Mision de las Flores C.P. 77723	(984) 247 - 6289	antoniocholula@gmail.com		X	X						
La Bendicion de Dios	Tulum	Calle 23 manzana 469 lote 7 Col. Tumben Kaa C.P. 77760	(984) 105 - 3463	antony1661@gmail.com	X	X	X	X			X	X	X

Centros de Servicio	Ciudad	Domicilio	Telefono	E-mail	Boque y Jardin	Bombas	Compresores	Generadores	Aires Acondic.	Potencia Térmica	Motor A Gas	Purificación	Hidrolavadoras
SAN LUIS POTOSÍ													
Centro de Servicio Autorizado Evans San Luis	San Luis Potosí	Av. Fleming #1430 Col. Progreso C.P. 78370	(444) 141 - 8354	luis.rmz1@hotmail.com	x	x	x	x			x	x	x
Herramientas y Servicios San Luis	San Luis Potosí	Av. Universidad # 1525 Col. San Luis C.P. 78310	(444) 818 - 2535	dewatcenterslp@gmail.com	x	x	x				x		
Representaciones Y Servicios Hica	San Luis Potosí	José Guadalupe Torre #12-13-14-15 Col. El Paseo C.P.78320	(444) 814 - 8084	gtaller@grupophica.com.mx	x	x	x	x	x		x	x	x
SINALOA													
Babatsa	Ahome	Independencia # 1338 Col. Jardines del Valle C.P. 81245	(668) 815 - 2080	taller.servicio@babatsa.com.mx		x	x				x		x
Tienda Evans Los Mochis	Ahome	Álvaro Obregón #533 Poniente Col. Centro C.P. 81200	(668) 815 - 0082	evanslosmochis@outlook.com	x	x	x				x		x
Centro de Servicio Evans Suc. Culiacan	Culiacán	Industrias del Sol #2828 Col. Parque Industrial Canacitra II C.P. 80054	(667) 146 - 9329	jorister@evans.com.mx	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Taller de Servicio Evans	Culiacán	Juárez # 525 Ote. Col. Centro C.P. 80000	(667) 752 - 1769	javier_ortiz89@hotmail.com	x	x	x				x		x
Hidrovars	Culiacán	Emiliano Zapata # 2388 Col. Vallado Viejo	(667) 717 - 9926	hidrovanszapata@hotmail.com	x	x	x				x		x
Green Proyect Ecosoluciones	Culiacán	C. Del Trabajo #526 Col. Balcones Del Valle Entre Priv. Roma y Oslo C.P. 80184	(667) 209 - 9165	ecosoluciones.greenproyect@gmail.com					x	x			
Proveedora de Equipos, Refacciones y Servicios	Culiacán	Ignacio Ramírez # 850-B Col. Jorge Almada C.P. 80200	(667) 712 - 3951	mrrendon_07@hotmail.com	x	x	x				x		x
Syefa	Culiacán	Benito Juárez García # 950-A Col. Las Vegas C.P. 80090	(667) 410 - 4090	syefa@outlook.com		x	x	x				x	x
Taller de Motosierra Cristina	Guasave	Jacarandas # 102 Col. del Bosque C.P. 81040	(687) 871 - 2636	grupoparmenta_13@hotmail.com	x	x	x				x		x
Rehegar	Mazatlán	Carret. Fed. Libre Mazatlán - Culiacan #1205 L2 Col. Playa Azul Foviste C.P. 83138	(669) 176 - 9936	rehegar@hotmail.com	x								x
Tienda Evans Mazatlán	Mazatlán	Av. de la Marina 2200 Fracc. Alameda C.P. 82123	(669) 669 - 2445	esemaz@hotmail.com	x	x							
Bombas Maz	Mazatlán	Av. Alfonso Genaro Calderon #517 Col. Libertad de Expresion C.P. 82127	(669) 162 - 5947	bomba_maz@hotmail.com		x	x						
SONORA													
LB Motoimplementos	Caborca	Obregon Este #77 Entre A y B Col. Centro C.P.83600	(637) 372 - 3040	construcentrodecaborca@hotmail.com	x	x	x	x					x
Tienda Evans Obregon	Cajeme	Sinaloa # 542 Col. Centro C.P.85000	(644) 416 - 1229	tiendaevans@hotmail.com	x	x	x				x		
Tienda Evans Hermosillo	Hermosillo	Veracruz y Garmendia # 66 Col. San Benito C.P. 83190	(662) 436 - 2420	evanshermosillo@edisonstore.com.mx		x	x	x				x	x
Grupo Arres	Hermosillo	Callejon Machaca # 3 Col. Villa Hermosa C.P. 83280	(662) 110 - 0982	evanshermosillo@hotmail.com	x	x	x				x		x
Agroequipos Acosta	Hermosillo	Garana # 308 Col. Balderrama Entre Dr. Eduardo Lever Y Alberto Gutierrez C.P. 83180	(662) 436 - 3806	moraservacosta@gmail.com	x	x	x	x					x
Verdugo Hidraulica Y Servicios	Navjoa	Jesus Salido #2919 Col. Juárez C.P.85870	(642) 427 - 2111	verdugo_vhs@hotmail.com	x	x	x				x		x
IGC Accesorios y Refacciones	Nogales	Av. De Los Nogales # 277 Int. 12 Col. San Carlos 1A, C.P. 84090	(631) 137 - 5117	ivangalvezchavarria@gmail.com	x	x	x				x		
TABASCO													
Servigioproec	Comacalco	Nicolas Bravo #311 Local-7 Col. Centro C.P.86300	(933) 334 - 4741	servicio.agrotab@gmail.com	x								
Ferreteria La Chispita	Villahermosa	Av. Constitución #814 Col. Centro C.P.86000	(993) 131 - 3368	murilloa17@hotmail.com	x								
Centro de Servicio Autorizado Frisur	Villahermosa	Local 12 Plaza Europa Carretera Villahermosa- Nacajuca Km. 3.5 C.P. 86220	(993) 357 - 1002	servicios@frisur.com.mx		x			x	x			x
TAMAULIPAS													
Motores Altamira	Altamira	Vicente Guerrero # 8 Col. Centro C.P.89600	(833) 151 - 0823	motores_altamira@hotmail.com	x	x							
VM Oring's y Refacciones	Reynosa	Rosita #527 Fraccionamiento Reynosa Esq. Don Elias C.P.88780	(899) 926 - 7552	ivelozmontelongo@hotmail.com	x	x	x				x		
TLAXCALA													
Servicio Flamita	Tlaxcala	Bldv. Guillermo Valle 5-C Col. Centro C.P.90000	(246) 462 - 1867	servicioflamita@gmail.com		x	x						
VERACRUZ													
Riegos y Maquinaria Agricola Pescador	Boca del Rio	Av. Ejercito Mexicano 1426-C Col. Ejido 1 de Mayo C.P.94297	(229) 167 - 8701	riegospescador@yahoo.com.mx		x	x				x		x
Servicio Montellano	Coatzacoalcos	Olmos #514 Col. Primero de Mayo C.P.96590	(921) 215 - 0471	servicio_montellano@hotmail.com	x	x	x				x		x
Servicio Robles	Córdoba	Avenida 1 Entre 15 y 17 #1525 Col. Centro C.P.94500	(271) 717 - 6032	pendiente@pendiente.com	x	x	x				x		x
Riegos y Maquinaria Agricola Pescador	La Antigua	Venustiano Carranza #6 Cd. José Cardel Zona Centro C.P.91680	(296) 962 - 4257	riegospescador@yahoo.com.mx	x	x	x						
Borbolla Chavez Rocio	Poza Rica de Hidalgo	Av. Independencia # 45 Col. Plan de Ayala C.P. 92192	(782) 880 - 6599	pendiente@pendiente.com		x	x						x
Servicios de Gestion Empresarial de Poza Rica	Poza Rica de Hidalgo	Bldv. Adolfo Ruiz Cortines #101 Col. Santa Emilia C.P.93210	(782) 119 - 0238	oaguirre@sgeevans.com	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Taller de Servicio Sanver	Tantoyuca	Carretera Nacional 31132 La Morita C.P.92124	(789) 893 - 3030	compras2@sanver.com.mx		x	x	x			x		
Hernandez Jimenez Ruben	Tuxpan	Héroes del 47 Centro C.P.92800	(783) 134 - 4194	ruben360_hernandez@hotmail.com	x	x	x				x		x
Mantenimiento Herfer	Veracruz	Vicente Suarez #537 Entre Tuxpan y Tamihaia Col. Chapultepec C.P. 91740	(229) 935 - 5107	pendiente@pendiente.com		x							
Servicio Técnico Industrial	Xalapa	Pipila #180 Col. José Cardel C.P.91030	(228) 814 - 1968	pendiente@pendiente.com	x	x	x				x		x
YUCATÁN													
Centro de Servicio Evans Sucursal Merida	Mérida	Av. Yucatán #586 Col. Maya C.P.97139	(999) 212 - 0955	jacruz@evans.com.mx	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Comercializador y Mantenimiento Industrial Turix	Mérida	Calle 43 # 392 x 24 y 26 Col. Tanilum C.P.97210	(999) 285 - 9809	direccion@turix.com.mx	x	x	x	x			x		x
Multiclean Israel	Mérida	Calle 24 # 204 x 21 y 23 Col. Miraflores	(999) 238 - 6909	pendiente@pendiente.com		x	x						
Podadoras y Motosierras de Valladolid	Valladolid	Calle 41 # 174 Entre 30 y 32 Col. Santa Ana C.P.97782	(985) 107 - 6625	podadorasymotosierras.v@gmail.com	x	x	x				x		x
ZACATECAS													
Big Espinoza	Jerez	Calz. Suave Patria # 30-A Col. San Francisco	(494) 945 - 6275	bigzac2@hotmail.com	x	x	x	x			x	x	x
Big Espinoza	Zacatecas	Calle 2 # 201 Fracc. Boulevard C.P. 98000	(492) 924 - 3565	bigzac2@hotmail.com	x	x	x	x			x	x	x
Metals & Supplies de Mexico	Zacatecas	Av. Universidad # 202-A Col. Progreso C.P. 98066	(492) 998 - 0112	a.digital@metals.com.mx		x	x						x

GARANTÍA

El período de Garantía es un beneficio adicional para los usuarios de nuestros equipos, ya que se les respalda por un lapso que cubre una posible falla ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.

Cuando un equipo presente fallas dentro del periodo en que está vigente la garantía, deberá llevarse a cualquiera de los Centros de Servicios Evans Autorizados, según relación anexa, donde se determinará y se aceptará que la reparación del equipo sea ejecutada de una manera rápida y sin ningún cargo para el usuario del equipo.

Los reclamos de garantía aprobados por nuestros Centros de Servicio nos proveen información muy valiosa e importante para mejorar nuestra calidad y desempeño de los equipos, con el objetivo primordial de mantener la satisfacción y confianza de los usuarios.

REQUISITOS PARA HACER VÁLIDO UN RECLAMO DE GARANTÍA

1. Es requisito indispensable que se presente copia de la factura de compra o la póliza de garantía sellada por el Distribuidor con la fecha de venta correspondiente, junto con el **equipo completo** en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Evans Autorizados.
2. Que la falla en el equipo sea ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.
3. Que el equipo se encuentre dentro del periodo de garantía estipulado.
4. Para equipos con motor eléctrico; Fotografía de la protección eléctrica del equipo.

*Hidrolavadoras con lanza, manguera y pistola; Bombas sumergibles con caja de control y diagrama de instalación; Desbrozadoras con sus accesorios de corte (cabezal trimmer o disco), etc; Bombas centrífugas con diagrama de distancia de succión y descarga, diámetros de tubería, pichancha, codos y válvulas check, así como para los equipos eléctricos, el usuario deberá incluir el diagrama de conexiones eléctricas e instalación hidráulica o neumática, así como el voltaje de la línea de alimentación, el calibre del cable de alimentación, así como la distancia de la toma de corriente al equipo.

IMPORTANTE

Si su equipo llegara a presentar alguna falla, antes de transportarlo a algún Centro de Servicio Evans Autorizado, le recomendamos que consulte en su manual de propietario (incluido en todos los equipos) la sección correspondiente a PROBLEMAS DE FÁCIL SOLUCIÓN QUE SE PUDIERAN PRESENTAR respecto a la instalación, operación y mantenimiento de su equipo.

LIMITACIONES O EXCEPCIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- Con el objetivo de evitar confusiones entre los usuarios de los equipos y los Centros de Servicios Autorizados, Evans a continuación especificamos cuales son las fallas de los equipos que no están amparados como un reclamo de garantía.
- La garantía no aplica en la venta de accesorios y/o refacciones de partes eléctricas.

INSTALACIONES INADECUADAS

La garantía no cubre equipos dañados a consecuencia de:

- Conexiones eléctricas incorrectas.
- Variaciones de voltaje (alto y/o bajo) en la toma de suministro de corriente eléctrica.
- Ausencia de sistemas de protección eléctrica en los equipos (pastillas térmicas, interruptor de cuchillas, cajas de control, guarda motores, arrancadores trifásicos, interruptores, flotadores, etc.).
- Falta de válvulas de pie (pichanchas) y válvulas check en la succión y/o descarga en los equipos de bombeo, que provoquen el retroceso del agua hacia el abastecimiento. (aljibe, pozo, noria, etc.).
- Falta de camisa de enfriamiento en las bombas sumergibles.
- Falta de desazolvar (o limpiar) el pozo, noria, etc.; al instalar bombas sumergibles.
- Falta de suministro de agua.
- Presión de aire inadecuada de trabajo del tanque hidroneumático.
- Reducción de la tubería de succión en el equipo, ya que esto provocará que el rendimiento y eficiencia del equipo disminuya.

- Falta de sellado de conexiones de tubería en la instalación del equipo.
- Partes rotas o fisuradas a consecuencia de ausencia de sistemas de amortiguación y/o antivibratorios para equipos que son fijados y/o anclados al suelo. (compresores, generadores, motores a gasolina, etc.).

Antes de instalar su equipo, consulte el manual de propietario.

OPERACIONES INADECUADAS

Cuando el usuario por desconocimiento o negligencia no opera su equipo de manera adecuada.

- Que el equipo sea utilizado para una carga mayor de la cual está diseñado.
- Uso de combustible almacenado por más de 8 días en el tanque de combustible, ya que esto provoca que se peguen las válvulas o el carburador, obstrucción del sistema de inyección de combustible por los depósitos de goma, y pérdida de potencia en el equipo por los residuos de carbonización de la cámara de combustión.
- Lubricación inadecuada, si el equipo opera sin la cantidad y el tipo adecuado de aceite, se rayarán o pegarán componentes internos del equipo, o en su defecto tendremos fugas por el exceso de aceite, que provocarán fallos en los sistemas de operación, compruebe el nivel de aceite y reemplace en su totalidad periódicamente el aceite de acuerdo a las indicaciones del manual de propietario.
- Manipulación de velocidad, se perderá la sincronía del funcionamiento del equipo, y se provocarán sobrecalentamientos, fallas de lubricación, carbonización prematura en la cámara de combustión, pérdida de potencia y vibraciones que deterioran los componentes del equipo.
- Cuando los equipos han sido operados en vacío, y se dañan los componentes de inyección de agua del equipo (impulsor, difusor, sellos de agua y aceite, empaques, etc.).

Antes de operar su equipo, consulte el manual de propietario.

La garantía no cubre la puesta a punto del sistema de carburación y regulación de velocidad, así como la des carbonización de la cámara de combustión, ni las revisiones, puestas a nivel y cambios de aceite, bujías, filtros, etc. Así como ningún reemplazo de partes como consecuencia de una sobrecarga de operación de la capacidad normal del equipo.

DESGASTE NORMAL

Se debe considerar que la vida útil de cualquier equipo depende en gran parte del mantenimiento preventivo y de las condiciones ambientales de trabajo, por lo que no son considerados como reclamo de garantía:

- Cambios de aceite y reemplazo de bujía.
- Limpieza y cambio de filtros de aire, aceite y combustible.
- Cambios de sellos de agua, aceite y empaques.
- Desgaste de las partes por uso y consumibles en equipos de Purificación y Filtración.

INADECUADAS CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO

- Exposición excesiva al Sol especialmente Tanques Hidroneumáticos.

- Contaminación del aire (productos químicos, resinas, polvo, aserrín, residuos de césped, etc.).
- Condiciones medioambientales extremas (nieve, lluvia, granizo, heladas, inundaciones, etc.).
- Deterioros prematuros por exposiciones de los equipos a la intemperie (humedad, rayos solares, salinidad, etc.).
- El sistema de enfriamiento de los equipos debe permanecer limpio, ya que, si se llena de suciedad, el equipo se sobrecalentará y provocará un daño en el mismo.
- La obstrucción de impulsores por residuos sólidos que fluyen con el agua, no es considerada como una garantía, coloque un filtro y/o cedazo en la succión de los equipos con impulsor cerrado.
- La garantía no cubre los daños o desgaste producidos por suciedad que entra al equipo debido a un incorrecto mantenimiento en los sistemas de filtración o enfriamiento, o por las inadecuadas condiciones ambientales de trabajo. Limpie constantemente los sistemas de filtración y enfriamiento, y cuando sea necesario reemplácelos.
- Coloque una protección adecuada para evitar la exposición de los equipos a la intemperie (equipos de presión constante, Motores Eléctricos, Soldadoras Digitales).

CONDICIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

1. El Centro de Servicio Autorizado Evans se compromete a reparar y cuando fuese necesario a cambiar los componentes con falla del equipo sin ningún cargo para el usuario siempre y cuando proceda la garantía.
2. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 15 días hábiles contados a partir de la recepción del equipo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans.
3. El Centro de Servicio Autorizado Evans utilizará partes originales para la reparación del equipo.
4. En Evans las garantías amparan todas las piezas y mano de obra y se reemplaza cualquier pieza o componente defectuoso, esto se ejecuta a través de los centros de servicio autorizado que incluyen gastos de transportación.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Evans garantiza este producto contra defectos de fabricación a partir de la fecha de compra y durante el tiempo en que los productos sigan manufacturándose, fabricándose, o distribuyéndose por un periodo de:

1 MES

Para la venta de refacciones como: Membranas de hidroneumáticos, impulsores, Difusores.

3 MESES

Para los Equipos con motores a Gasolina 2 tiempos (Motosierras, Desbrozadoras, Sopladoras, etc.) Ampliable a 6 meses si antes de 3 meses el equipo se somete a un mantenimiento preventivo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans, y queda asentado en nuestra póliza de garantía.

6 MESES

Para los equipos con motores de combustión interna (gasolina, diésel, gas LP, gas natural) 4 tiempos (generadores, compresores, bombas, hidrolavadoras, podadoras, etc.) ampliable a 12 meses, si cada 3 meses el equipo se somete a un mantenimiento

preventivo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio, y queda asentado en nuestra póliza de garantía.

Baterías.

Compresores coaxiales y compresor libre de aceite portátil.

12 MESES

Para las bombas eléctricas.

Calentadores instantáneos.

Equipos de purificación y filtración excepto consumibles.

Para soldadoras digitales modelos (SD), así como los equipos de presión constante, y balastos de lámparas UV.

Para compresores con motor eléctrico de 1 etapa, 2 etapas, scroll y tornillo y libres de aceite.

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS).

Arrancador directo para Motor.

60 MESES

Para los tanques hidroneumáticos.

Para calentadores solares no presurizados.

120 MESES

Para calentadores solares presurizados.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Código del equipo:

Lote de fabricación:

Modelo-Especificación
y serie de manufactura:

Fecha

No. de servicio

Vo.Bo. Centro
de servicio

Datos del distribuidor:

Fecha de venta:

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES QUE SE DERIVEN DE LA FALLA DEL EQUIPO. PARA LA ADQUISICIÓN DE PARTES ORIGINALES ACUDA A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO EVANS.

ANOTACIONES



TU ALIADO DE CONFIANZA



Fabricado y/o distribuido por: Consorcio Valsi, S.A. de C.V.

Camino a Cóndor No.401, El Castillo, C.P. 45680, Tel. (52) 333•208•7400, RFC: CVA991008945 El Salto, Jalisco, México.

Sucursales en México
EVANS FULFILLMENT CENTER

Calle 3 No. 1374 Bodega 3 Colón Industrial, 44940,
Guadalajara, Jalisco

CDMX

Tel. 55•5566•4314 | 55•5705•6779 | 55•5705•1846

GUADALAJARA, JAL.

Tel. 33•3668•2500 | 33•3668•2551
ventas@evans.com.mx

EXPORTACIONES

33•3668•2560 | 33•3668•2557
exportaciones@evans.com.mx



SERVICIO

Tel. 33•3668•2500 | 33•3668•2572
servicio@evans.com.mx

REFACCIONES

Tel. 33•3668•2575
syr@evans.com.mx

MONTERREY, N.L.

Tel. 81•8351•6912 | 81•8351•8478
81•8331•9078 | 81•8331•5687

HERMOSILLO, SON

Tel. 662•435•1543 | 662•435•1553

CULIACÁN, SIN.

Tel. 66•7146•9329, 30, 31, 32

PUEBLA, PUE.

Tel. 22•2240•1798 | 22•2240•1962 | 22•2237•8975

MÉRIDA, YUC.

Tel. 99•9212•0955 | 99•9212•0956

TORREÓN, COAH.

Tel. 87•1793•8774 | 87•1204•2162

QUERÉTARO, QRO.

Tel. 44•2217•0601

Sucursales en Colombia

CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN YUMBO

C 15 No.22-207 Bodega D1
Tel. (57) 602•693•3470 | 602•693•3474

CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN, SERVICIO Y REFACCIONES BOGOTÁ

Calle 17 No.27-67 Paloquemao
Tel.(57) 601•370•7574 | 5010 | 5011

BOGOTÁ PALOQUEMAO

tiendabogota@evans.com.co
Tel. 601•370•7574

BOGOTÁ NORTE

tiendabogotanorte@evans.com.co
Tel. 601•637•7893 | 601•637•7894

CALI

tiendacali@evans.com.co
Tel. 602•485•4262 | 602•485•4364

BARRANQUILLA

tiendabarranquilla@evans.com.co
Tel. 605•370•4880

MEDELLÍN

tiendamedellin@evans.com.co
Tel. 604•448•6019



VENTAS EN LÍNEA

MÉXICO

800 00 EVANS

3 8 2 6 7

contacto@evans.com.mx

evans.com.mx

COLOMBIA

01 8000 11 8094

PBX: (1)•322•5032

contacto@evans.com.co

evans.com.co

LOCALIZA TU TIENDA

tiendaevans.com

33•2101•5555