



**MOTOR SUMERGIBLE
SOLAR Y EQUIPOS DE RIEGO
SOLAR SUMERGIBLES DE
CORRIENTE DIRECTA**

SOLAR MASTER



SOLAR-MASTER55

SOLAR-MASTER60

SOLAR-MASTER100

SOLAR-MASTER150

SOLAR-MASTER160

SOLAR-MASTER250

MANUAL DE PROPIETARIO

ANTES DE USAR SU EQUIPO LEA SU MANUAL DE PROPIETARIO

IMPORTANTE

Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de atenderle en el futuro.

Este manual viene con su equipo y contiene información importante para la instalación, operación y mantenimiento del mismo.

Es muy importante que se tome el tiempo para leerlo detenidamente antes de iniciar su instalación y operación y guardarlo en un lugar seguro para referencias posteriores.

ATENTAMENTE
EVANS®

INDICACIONES

 Este símbolo aparece en todas las instrucciones de seguridad personal y del equipo. 

 Este símbolo aparece en donde existe riesgo de una descarga eléctrica. 

REGLAS DE SEGURIDAD



INSPECCIONE CUIDADOSAMENTE EL EQUIPO PARA ASEGURARSE QUE NO TENGA DAÑOS CAUSADOS POR EL ALMACENAJE O EMBARQUE. SI DETECTA DAÑOS REPORTE DE INMEDIATO AL ESTABLECIMIENTO DONDE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.



EVITE QUE LA MOTOBOMBA OPERE SIN AGUA.

ESTE EQUIPO NO DEBE SER UTILIZADO PARA BOMBLEAR LÍQUIDOS FLAMABLES, CORROSIVOS, PELIGROSOS O QUE CONTENGAN PARTÍCULAS SÓLIDAS COMO LODOS, FIBRAS O ACEITES.



ESTA MOTOBOMBA SIEMPRE DEBE OPERAR CON AGUA LIMPIA.

1

Este equipo no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del equipo por una persona responsable de su seguridad.

2

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen el equipo como juguete.

BENEFICIOS

Solar-master es un sistema de bombeo sumergible capaz de operar con energías renovables como: energía solar y eólica. Dentro de su operación cuenta con arranque suave y velocidad variable para operar aun cuando exista baja potencia de alimentación aprovechando la baja radiación solar o suministro eléctrico deficiente a cambio de trabajo útil.

Cuenta con motor de magnetos permanentes y unidad de bombeo construida en Noryl o acero inoxidable que en conjunto hacen una bomba de alta eficiencia.

APLICACIONES

Extracción de aguas profundas como pozos y en lugares donde no exista suministro eléctrico satisfaciendo la operación del solar-master.

Por ser equipos de alta presión puede satisfacer necesidades de riego y trasladar agua de un punto a otro como bebederos ganaderos.

Gracias a su controlador incluido, puede trabajar de manera autónoma con la confianza de contar con autoprotecciones como corrida en seco, sobre carga y variaciones de voltaje.

FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS

	MODELO	SOLAR-MASTER
GENERAL	Descripción y extra descripción	MOTOR SUMERGIBLE SOLAR
	Familia	BOMBAS DE POZO PROFUNDO
	Tipo	MAGNETOS PERMANENTES
	Potencia	3.728 kW (5 HP)
OPERACIÓN	Revoluciones del motor	(500 - 3 600) r/min
	Factor potencia	1
	Máximo voltaje CD de alimentación	360 Vmp / 440 Voc
	Rango de voltaje de alimentación	(90 - 360) VCD
	Corriente máxima CD	18 A
	Aislamiento	F
	Temperatura máxima de operación	40 °C
	Inmersión máxima	150 m
MATERIAL	Nivel de protección	IP 68
	Material del cuerpo	ACERO INOXIDABLE
DIMENSIONES	Diámetro	9.5 cm
	Alto	39.2 cm
	Peso	12.5 kg



Es importante que el voltaje **Voc** (voltaje en circuito abierto) no sea superior al voltaje máximo indicado en la tabla anterior.

NOTA: Solar master es solamente un motor de 5 HP, la curva de desempeño depende de la unidad de bombeo y la potencia de suministro.



NOTA: SOLAR-MASTER con terminación numérica es un equipo de riego sumergible, determinando este número el flujo en litros por minuto entregando en su punto de mejor eficiencia, tomando en cuenta que la curva de desempeño depende de la potencia de suministro.

MODELO	Ø DESCARGA	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	MÁXIMA EFICIENCIA	UNIDAD DE BOMBEO
SOLAR-MASTER55	3.17 cm (1.25") NPT	110 l/min	315 m	55 l/min a 225 m	Noryl®
SOLAR-MASTER60	3.17 cm (1.25") NPT	115 l/min	320 m	60 l/min a 220 m	Inoxidable
SOLAR-MASTER100	5.08 cm (2") NPT	171 l/min	250 m	100 l/min a 130 m	Inoxidable
SOLAR-MASTER150	5.08 cm (2") NPT	250 l/min	150 m	150 l/min a 85 m	Noryl®
SOLAR-MASTER160	5.08 cm (2") NPT	275 l/min	165 m	160 l/min a 100 m	Inoxidable
SOLAR-MASTER250	5.08 cm (2") NPT	427 l/min	95 m	250 l/min a 59 m	Inoxidable



CURVAS DE RENDIMIENTO

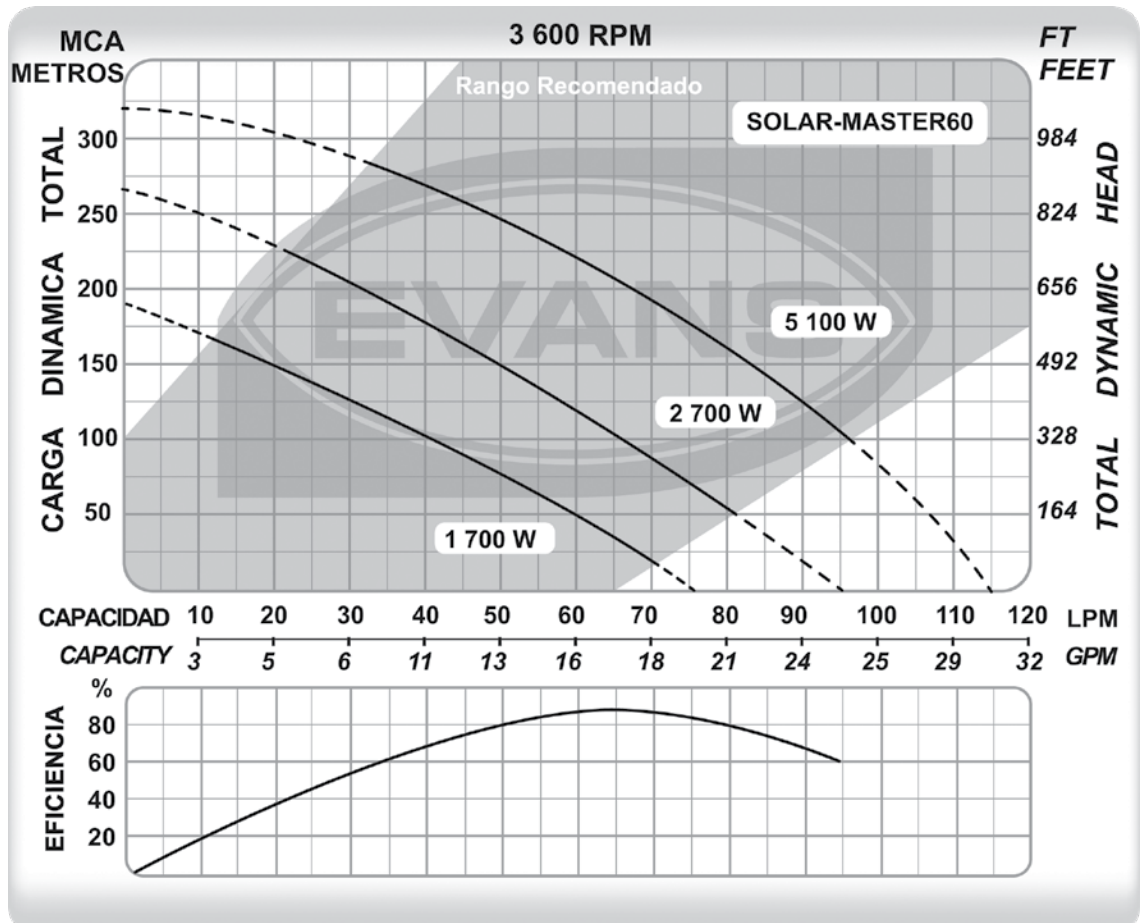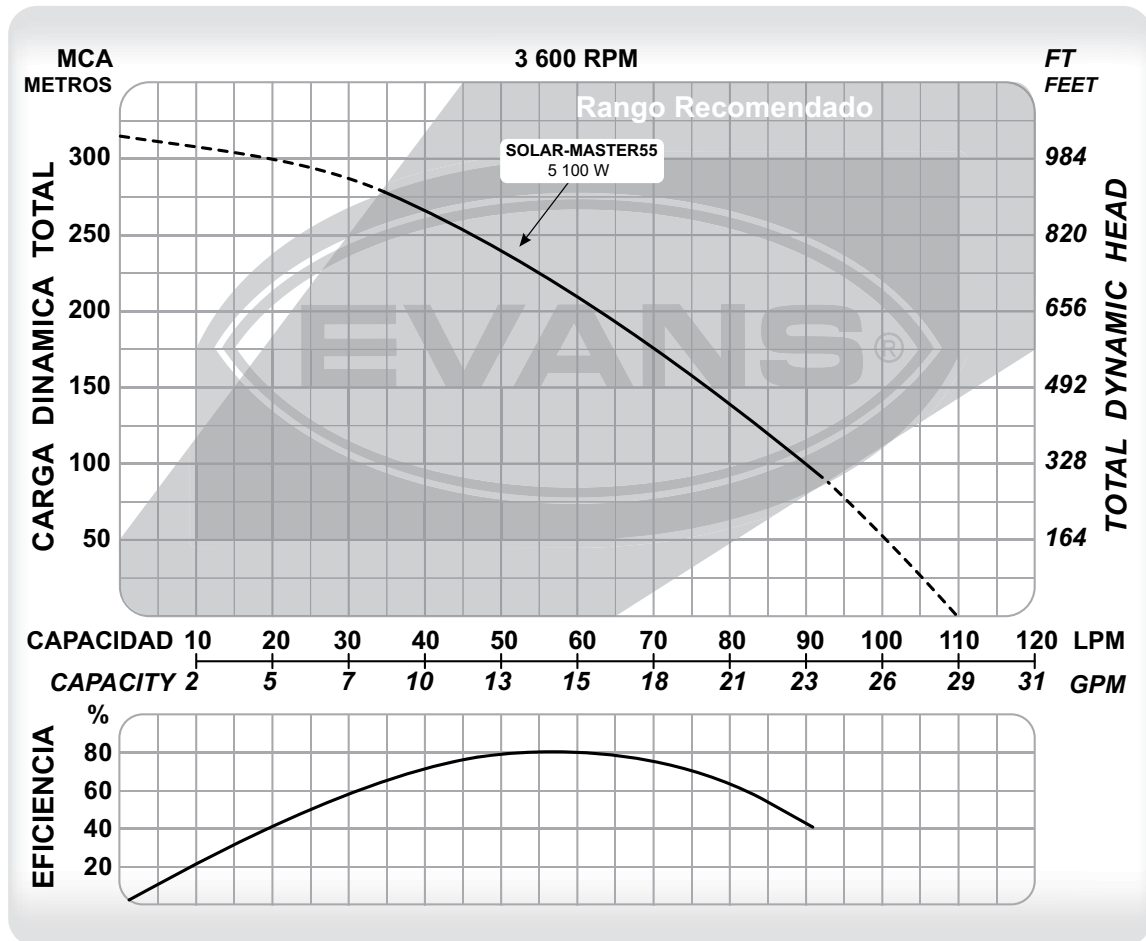

CURVAS DE RENDIMIENTO

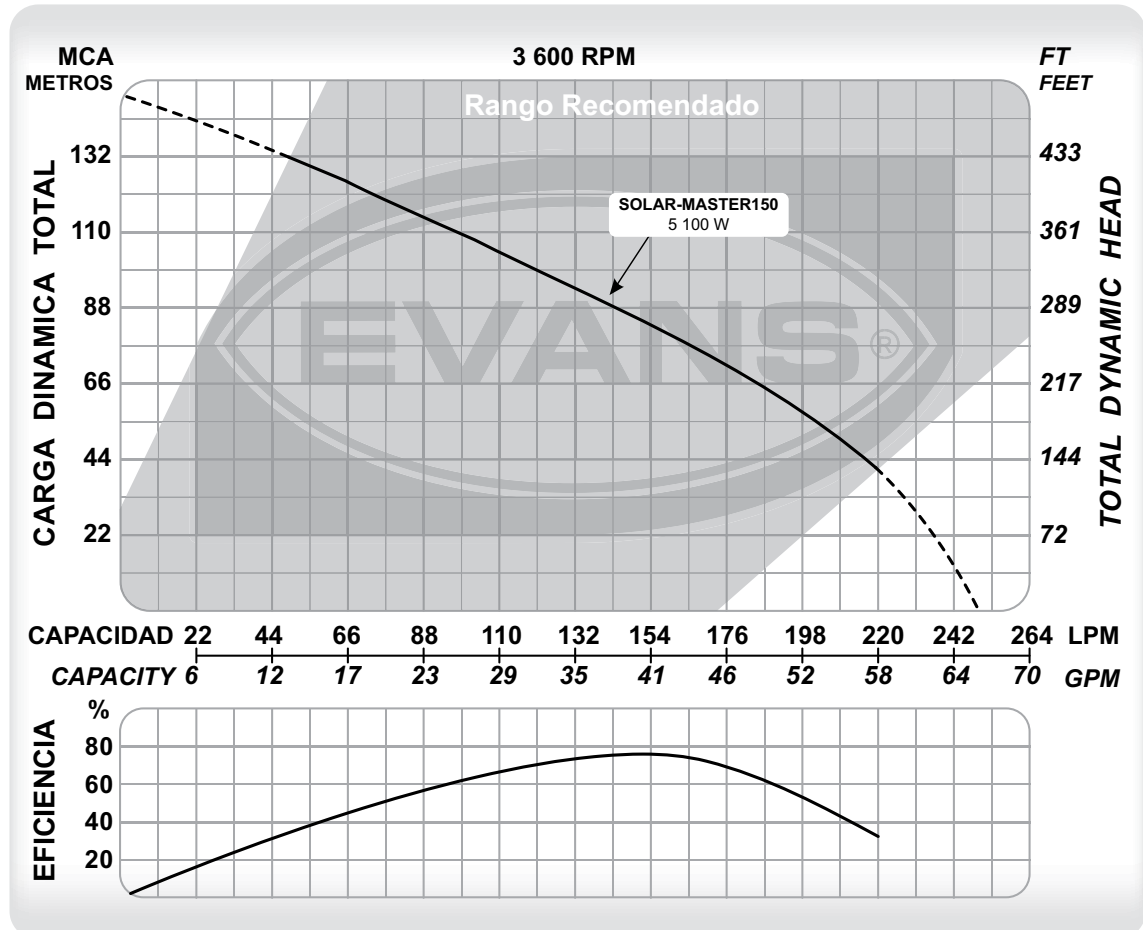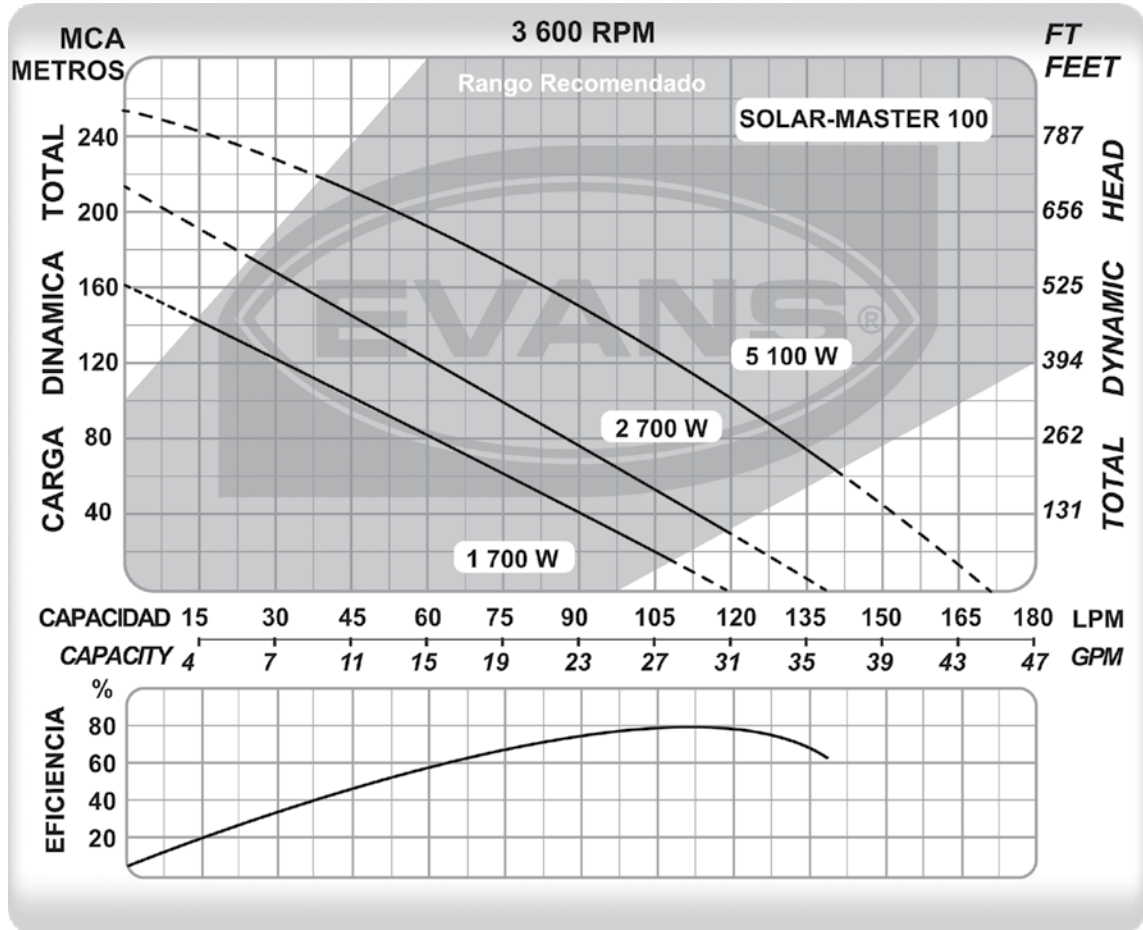

CURVAS DE RENDIMIENTO

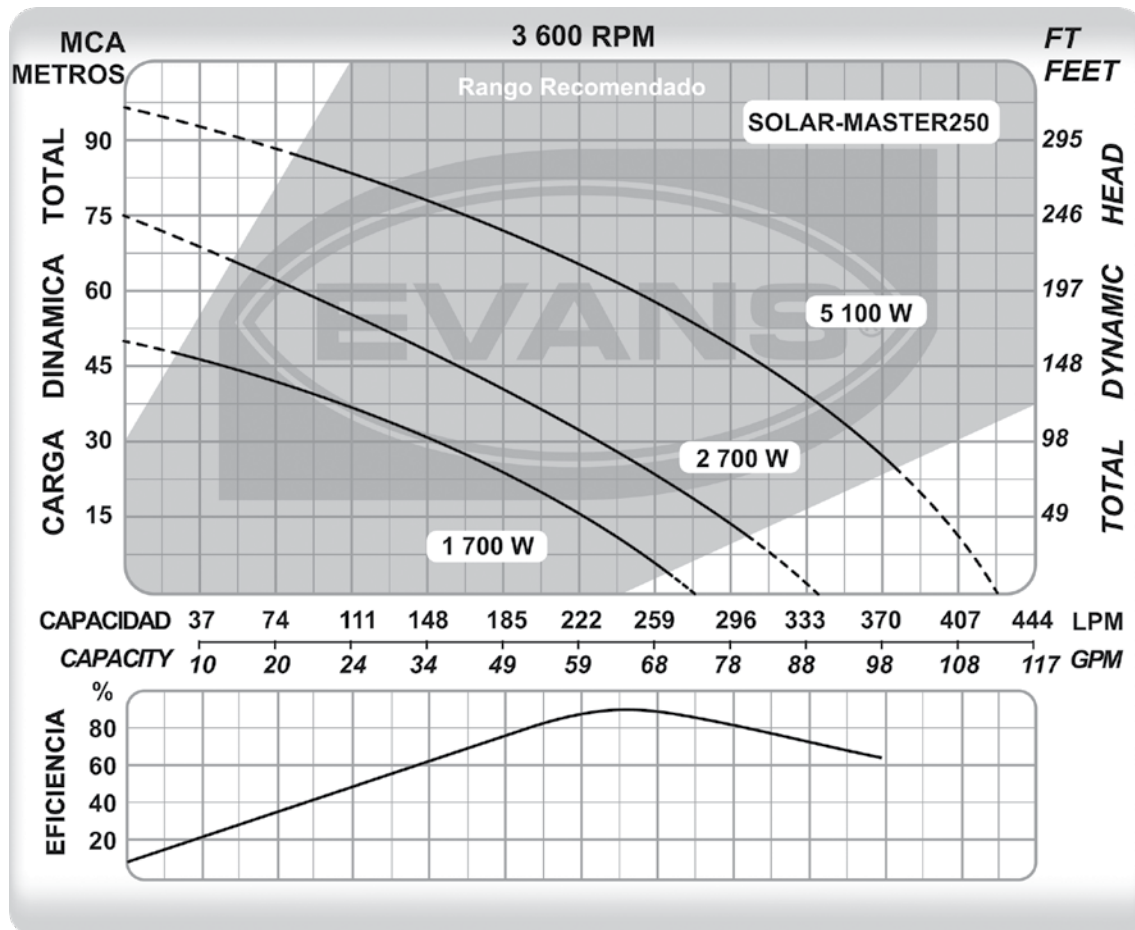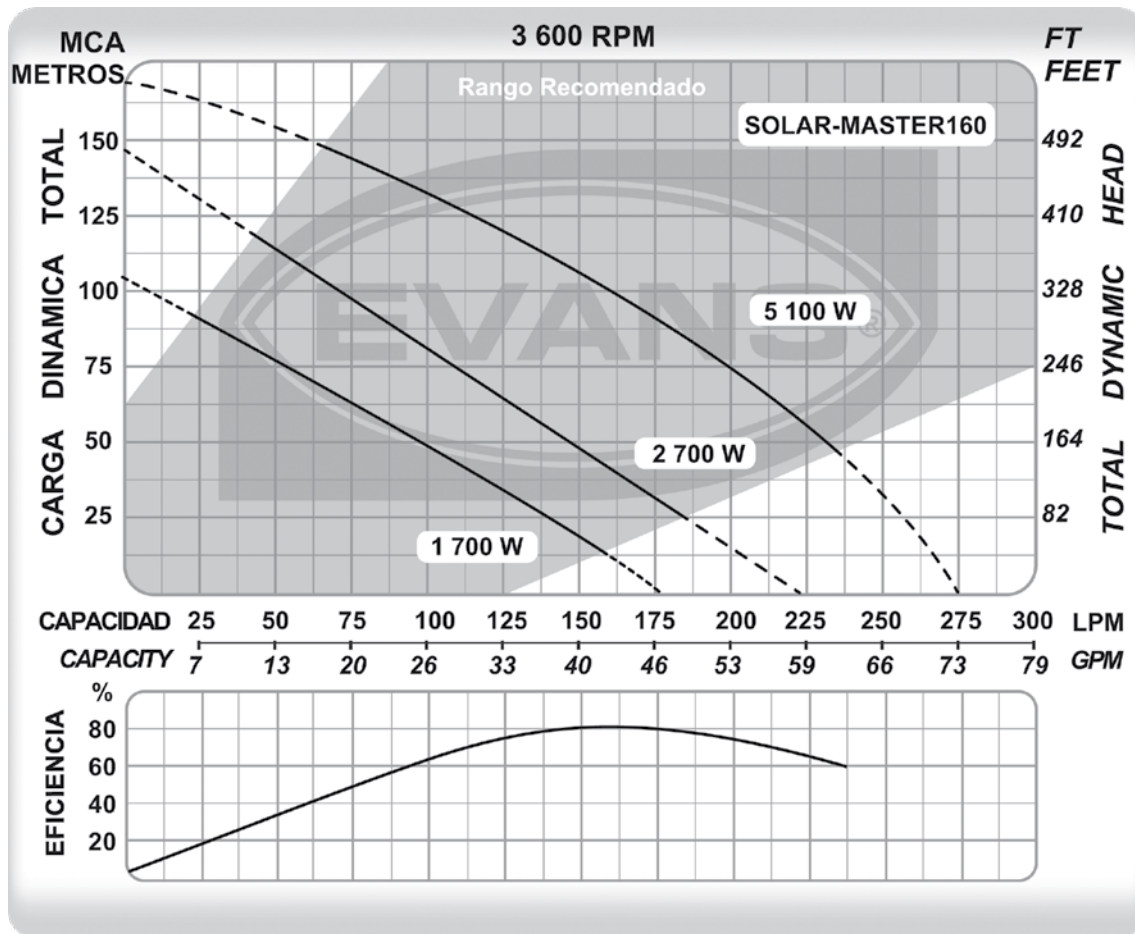

FUNCIONAMIENTO

Esta familia de bombas opera con energía de corriente directa entregada por los paneles solares siendo la potencia de entrada la variante en el desempeño de la misma.

Cuenta con una caja de monitoreo y control (INCLUIDA) el cual nos ayudará en monitorear y controlar el funcionamiento de la motobomba así como adicionar elementos de monitoreo de voltaje, corriente, potencia, temperatura, etcétera, entre los elementos de protección como electro nivel, flujómetro etc.

Cuenta con protecciones como: corrida en seco, bajo voltaje, sobrecorriente, contra rayos y sobretensiones, giro de motor incorrecto, pérdida de fase y cuenta con el monitoreo constante de MPPT.



SI POR ALGUNA RAZÓN USTED UTILIZA CUALQUIER PANEL DE OTRA ESPECIFICACIÓN REVISE CUIDADOSAMENTE SUS DATOS TÉCNICOS.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO

ANTES DE LA INSTALACIÓN CONSIDERE LO SIGUIENTE EN EL ARREGLO DEL BANCO DE PANELES.

- 1 Recordando que el rango de voltaje requerido es de **90 - 360 VCD** y una corriente no mayor de **18 Amperios**.
- 2 Puede hacer el arreglo con 16 paneles P30V-340W marca EVANS® (no incluidos), haciendo 2 cadenas en serie de 8 paneles y estas cadenas conectarlas en paralelo, con esto obtendrá la máxima potencia de la bomba.

CONTROLADOR O CAJA DE CONTROL Y MONITOREO (INCLUIDO)



LA CAJA DE CONTROL Y MONITOREO CUENTA CON PROTECCIÓN IP65, PERO NO DEBE ESTAR EXPUESTO A LOS RAYOS UV, RECOMENDAMOS INSTALARLO DENTRO DE UN GABINETE VENTILADO.

INSTALACIÓN TÍPICA CON PANELES SOLARES EN SERIE - PARALELO

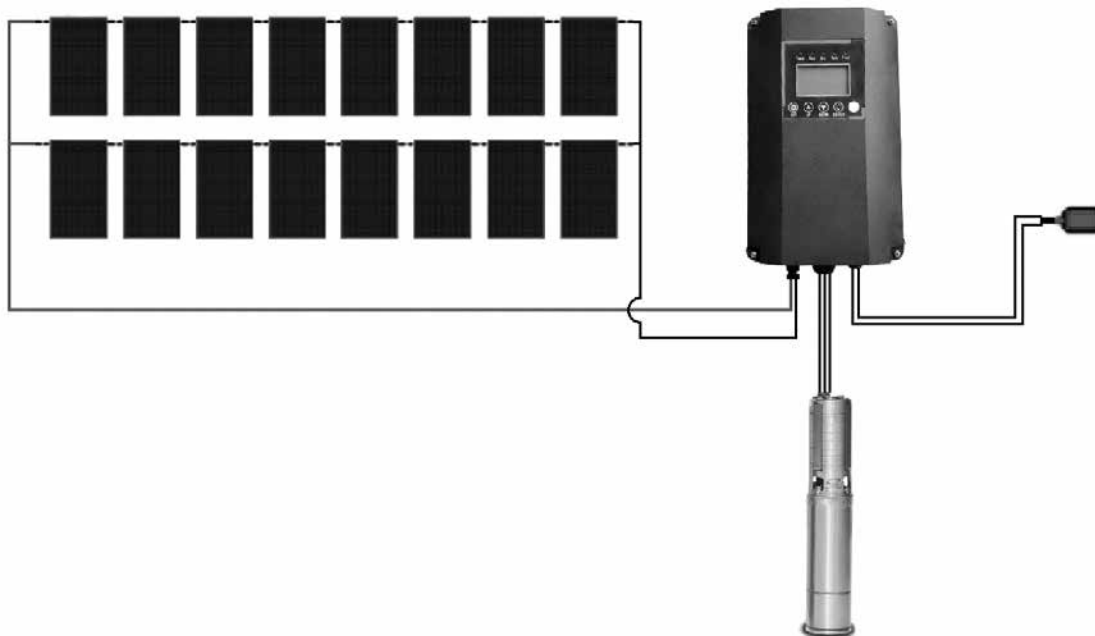


Figura 01. Conexión típica paneles, controlador, bomba y flotador.

En el display del controlador podrá observar: el voltaje, corriente, potencia, temperatura del controlador, funcionamiento del equipo e indicadores de fallas.

El controlador cuenta con focos de señalización de parámetros. Una vez que enciende cierto foco indica el parámetro que podemos leer, observando en la pantalla el valor de la unidad indicada por el foco.



SIEMPRE HAGA LAS CONEXIONES Y/O SERVICIOS SIN VOLTAJE EN LA LÍNEA Y VERIFIQUE QUE EL VOLTAJE DE SUMINISTRO COINCIDA CON EL DATO DE PLACA DE LA BOMBA.



TODA MANIOBRA DE INSTALACIÓN DEBE SER EJECUTADA POR PERSONAL CALIFICADO Y CONTAR CON EQUIPO DE SEGURIDAD

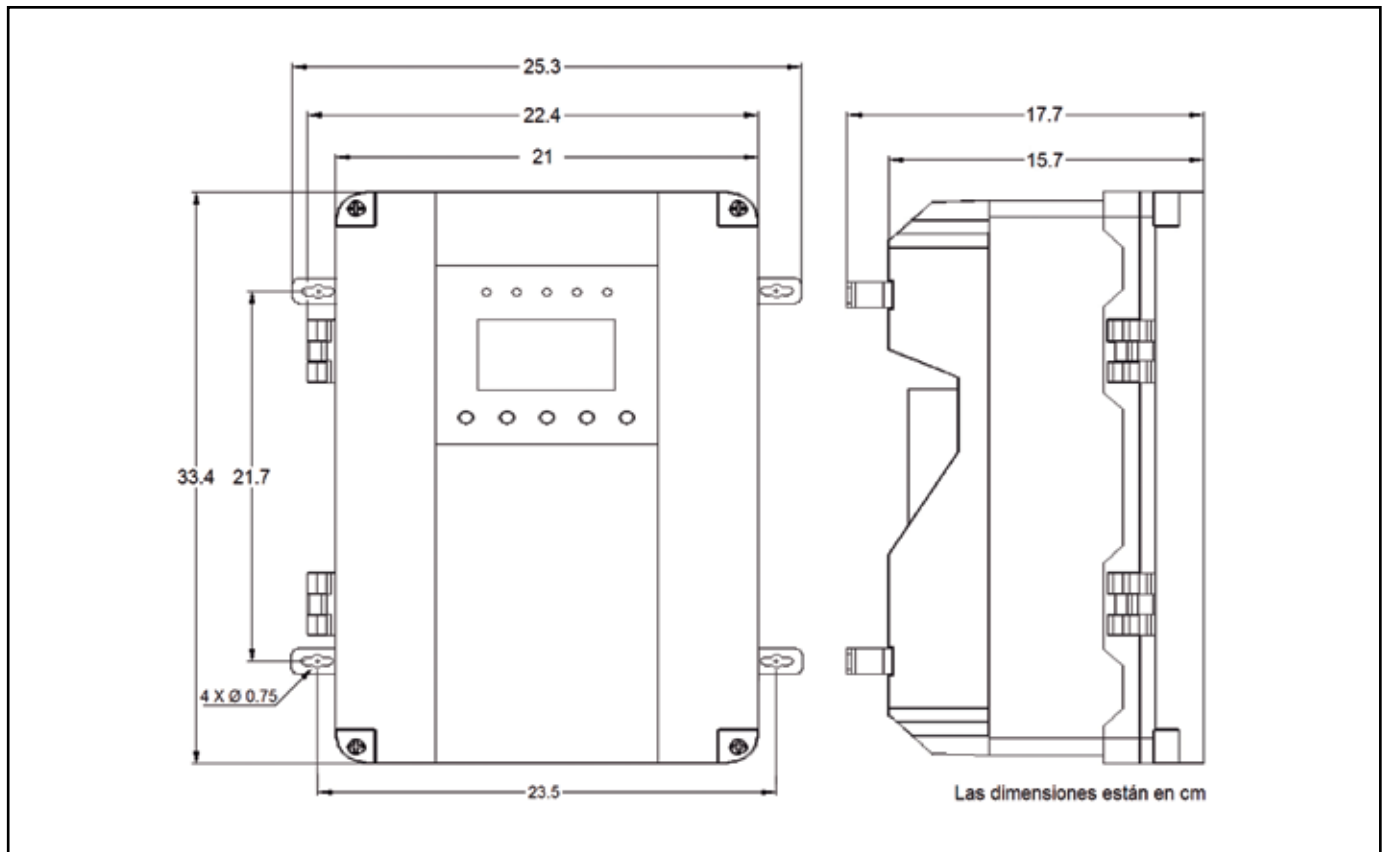


Figura 02. Caja de control y monitoreo (Dimensiones).

Para la manipulación cuenta con una interfaz programable dando acceso al control de la bomba, se puede mover parámetros, cambio de pantallas y apagar o encender la bomba.



Figura 03. Display

FOCOS INDICADORES O LEDS INDICADORES		
FOCO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR
POWER O POTENCIA	Energía	Que el equipo se encuentra energizado.
RUN O ENCENDIDO	Trabajando	La bomba está funcionando.
DRY O POZO	Pozo / Cisterna	Enciende cuando le falta agua al pozo o cisterna.
TANK O TANQUE	Tinaco / depósito	Enciende cuando el tanque o tinaco está lleno.
FAULT O FALLA	Falla	Presenta alguna falla en el equipo.
BOTONERA		
BOTÓN	DESCRIPCIÓN	INDICADOR
SET O AJUSTES	Programación	Ingreso y salida a la programación y / o ajustes.
UP O ARRIBA	Arriba	Ajustar valor hacia abajo.
DOWN O ABAJO	Abajo	Ajustar valor hacia abajo.
SWITCH O CAMBIO	Cambio	Cambio de pantallas en el display.
ON / OFF	Encendido / Apagado	Arranque y paro de la bomba manualmente.
PANTALLA		
VISUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	INDICADOR
VOLTAJE	Voltaje (V)	Voltaje entregado por los módulos fotovoltaicos.
CURRENT	Corriente (A)	Corriente consumida por la bomba.
POWER	Potencia (W)	Potencia producida por los módulos fotovoltaicos.
TEMP	Temperatura (°C)	Temperatura del controlador.
SPEED	Revoluciones (RPM)	Velocidad a la que se encuentra girando la bomba. (500-4000) r/min.

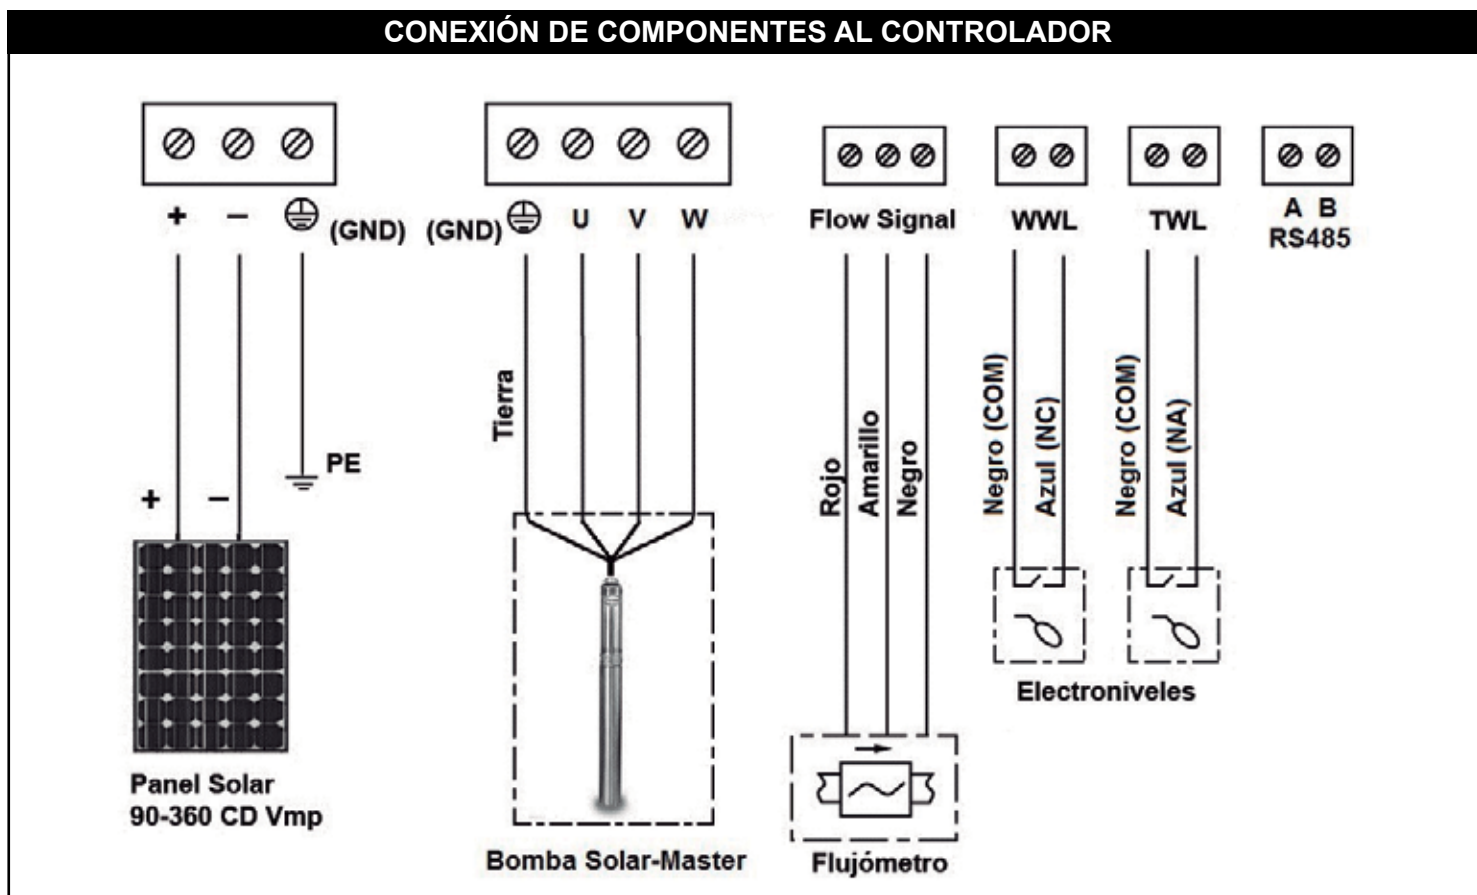


Figura 04. Conexiones en el controlador.

FUNCIONAMIENTO

El equipo puede operar con todos los componentes deseados siguiendo el alambrado anterior, cabe mencionar las aplicaciones de cada uno de sus protecciones.

CONEXIONES



REALICE ESTA CONEXIÓN CON TODO EL DEBIDO CUIDADO, CUALQUIER ERROR DE POLARIDAD INVALIDARÁ LA GARANTÍA DEL EQUIPO


•Conexiones de paneles **+**, **-** y **GND**.- es importante respetar la polaridad (+ , -) en los puertos y realizar conexión a tierra para el correcto funcionamiento.

•Conexión **U, V y W**, hacia la bomba.- conectar en sus puertos de conexión las tres puntas (U, V y W) respectivamente y el cable verde a tierra.

•Conexión **FLOW SIGNAL**.- Este puerto de conexión nos sirve para llevar información de un flujómetro digital (NO INCLUIDO), el cual nos ayudará a la lectura en tiempo real del flujo bombeado en la pantalla del solar control, es importante que verifique el volumen de flujo a leer de acuerdo al diámetro de tubería.

•Conexión **WWL**.- Este puerto conexión sirve para un segundo electro nivel o interruptor de presión para ordenar el paro de la bomba cuando ha llegado al nivel o presión deseada.

•Conexiones **TWL**.- Corresponde al electro nivel principal, el encargado de hacer funcionar la bomba para el llenado del tanque de almacenamiento destinado. Si por alguna razón usted no utiliza electro nivel para el control de arranque de la bomba, es necesario colocar un puente para cerrar el contacto.

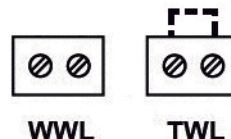

Nota: Es importante la utilización de ambos electro niveles para que el controlador nos emita la señal del estado de cisterna a llenar.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA DE LA BOMBA

Por volumen de agua o nivel (flotador). Funciona para lograr almacenar grandes cantidades de agua para abastecer mientras no exista radiación solar.

- 1 Conecte en **TWL** los cables del flotador y así se logrará el paro de la bomba una vez llegado al nivel deseado.

Recomendamos utilizar flotador flotaflex® (no incluido) para el control de la bomba, de ser así tome el cable negro y azul (como se indica en la figura 04). Inhabilite el cable de color café.

- 2 Ajuste el contrapeso de tal forma que active a la bomba antes de llegar al vacío total de la cisterna y desactive antes de que desborde el agua.

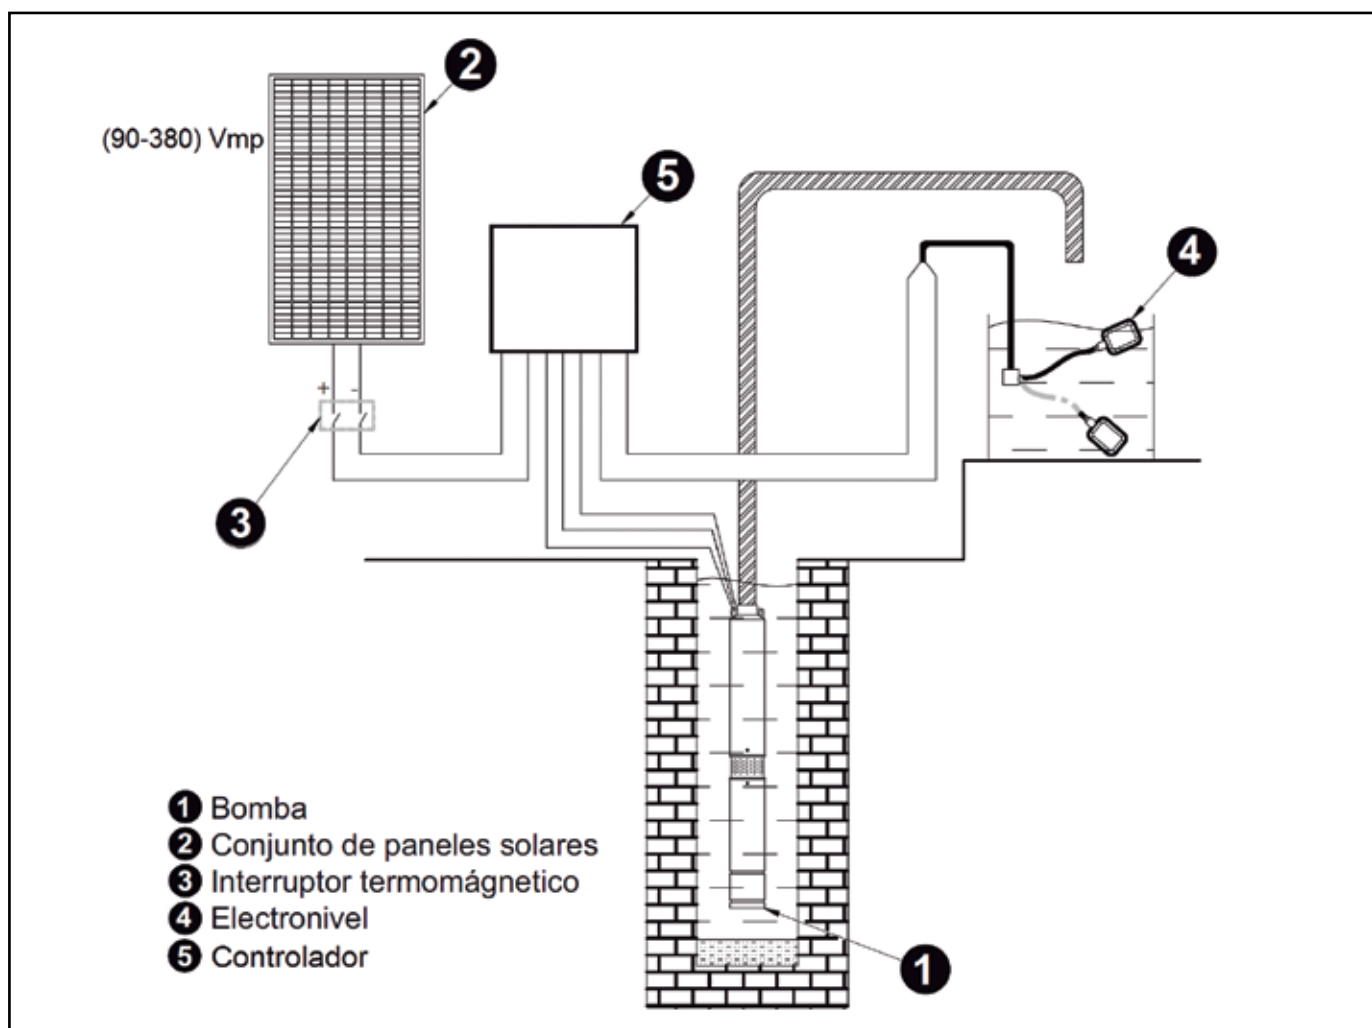


Figura 05. Instalación del sistema para llenado de tanque elevado.



NUNCA TRANSPORTE, SOPORTE O LEVANTE SU MOTOBOMBA DE LOS CABLES, UTILICE CABLE ACERADO SUJETANDOLO DE LOS ORIFICIOS DE LA DESCARGA DE LA BOMBA.



INSTALE LA MOTOBOMBA ÚNICAMENTE EN POZO QUE SE HA ADECUADAMENTE DESARROLLADO, EL AGUA DE POZOS NO DESARROLLADO CONTIENE MUCHA SUCIEDAD Y MATERIALES ABRASIVOS Y NUESTRA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS POR LA PRESENCIA DE MATERIALES EXTRAÑOS.

Localización de la bomba: Su bomba sumergible EVANS® puede ser instalada en cualquier pozo ofreciéndole años de servicio sin problemas.

Para pozos nuevos siempre coloque la bomba donde sea fácil de remover y reemplazar.

Determine la profundidad de inmersión de la bomba en el pozo, previendo el cable eléctrico adecuado para cubrir la distancia desde el motor hasta la caja de control.

De acuerdo a la figura 06 siga las siguientes indicaciones:

- 1 Coloque una válvula check a 1 metro de la descarga de la bomba y por lo menos a cada 50 metros de distancia vertical entre ellas.



PARA MEJORES RESULTADOS EVITE HACER REDUCCIONES TANTO EN LA DESCARGA DE LA BOMBA COMO EN LOS CONDUCTORES A UTILIZAR.

2 Utilice sujeta cables cada 3 metros.

SIEMPRE HAGA LAS CONEXIONES Y/O SERVICIOS SIN VOLTAJE EN LA LÍNEA Y VERIFIQUE QUE EL VOLTAJE DE SUMINISTRO COINCIDA CON EL DATO DE PLACA DE LA BOMBA.

3 Es muy importante un buen empalme en los conductores para cuidar la vida útil del equipo.

- Utilice tubo termocontráctil para cubrir los empalmes.

- Encinte cada unión de cables con una capa de cinta de caucho aislante tipo auto vulcanizante, dicha cpa debe cubrir 5 cm excedentes en cada extremo del tubo termocontráctil y dos vueltas alrededor del cable.

- Luego aplique dos capas de cinta aislante para una protección exterior (excediendo 5 cm. A cada extremo de la cinta vulcanizante). Asegúrese de realizar el encintado lo más apretado y hermético posible.

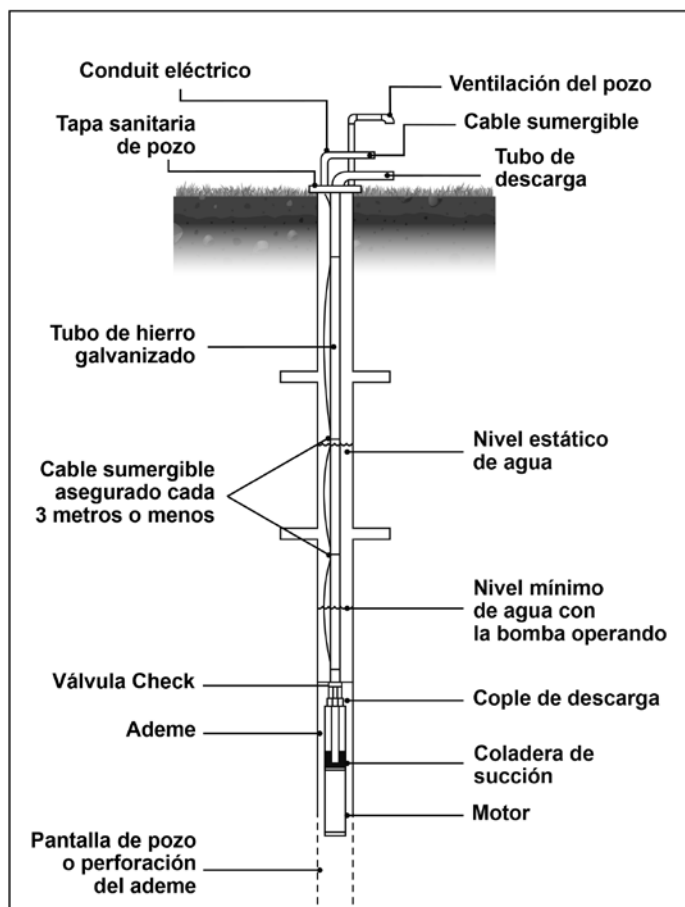


Figura 06. Instalación típica de la bomba dentro del pozo.

TABLA DE INSTALACIÓN

MODELO	POTENCIA en HP	CORRIENTE NOMINAL en Amp.	CABLE a 20 M Cobre 75 °C
SOLAR-MASTER55	3.728 kW (5 HP)	18	5.26 mm ² (10 AWG)
SOLAR-MASTER60			
SOLAR-MASTER100			
SOLAR-MASTER150			
SOLAR-MASTER160			
SOLAR-MASTER250			

Asegúrese de utilizar un diámetro adecuado de conductor para evitar caídas de tensión en distancias grandes.

EN CASO DE DAÑO EN EL SUJETA CABLES, DEBE SER REEMPLAZADO SOLO EN UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO EVANS®.

PUESTA EN MARCHA DE LA MOTOBOMBA

ANTES DE ENERGIZAR ASEGÚRESE DE TOMAR LECTURA EN EL VOLTAJE DE SUMINISTRO Y QUE SEA EL CORRECTO.

1 Una vez realizada las conexiones de los accesorios energice el equipo cerrando el interruptor termomagnético o fusibles ultrarrápidos.

2 Poner en marcha la bomba presionando el botón "ON / OFF".

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

MANTENIMIENTO

La motobomba es libre de mantenimiento.

Cualquier reparación debe ser realizada en un centro de servicios y por el personal calificado.

FALLAS Y SOLUCIONES		
PROBLEMA	POSIBLE FALLA	POSIBLE SOLUCIÓN
La bomba no trabaja	* Baja radiación solar.	* Verifique el horario de operación.
	* Problemas en el sistema de paneles.	* Verifique las conexiones y orientación de los paneles solares.
	* Falta de cierre de contacto en monitor.	* Verifique el electronivel o realice un puente en la clema de conexión TWL.
	* El led DRY esta encendido.	* Presione ON/OFF para restablecer la bomba.
La bomba no saca agua	* Giro incorrecto de la bomba.	* Corrija el sentido de giro.
	* Selección incorrecta de la bomba.	* Verifique la curva de operación de la bomba.
	* Baja potencia de entrada a la bomba.	* Revise en el monitor la potencia de operación.
	* Bajo nivel o falta de agua.	* Válvula (s) check invertida.
	* Saturación de arenas en la unidad de bombeo.	* Reemplace la unidad de bombeo.
	* Pozo abatido.	* Espere a que el pozo se recupere.
La bomba no para	* Electronivel dañado.	* Reemplace el electronivel.

TABLA DE CÓDIGOS DE FALLAS SEGUN LA CANTIDAD DE INTERMITENCIA O PARPADEOS

La caja de control y monitoreo (SOLAR-CTRL-MTR) cuenta con un foco o led que dice FALLA o FAULT (ver Figura 03. Display) y este enciende de manera intermitente para indica un código de falla y mandando al equipo a protección, por eso es necesario contar las ocasiones que enciende y apaga (parpadeos) para determinar la falla que se muestra en la siguiente tabla y buscar y diagnosticar el problema.

NÚMERO DE INTERMITENCIA DEL FOCO	CÓDIGO DE FALLA	POSIBLE FALLA	POSIBLE SOLUCIÓN
3	Baja potencia de entrada.	Mala conectividad entre módulos fotovoltaicos o accesorios de protección eléctrica.	Valide que la continuidad eléctrica este 100% segura sin arcos eléctricos.
4	Alto voltaje	Mala conexión en el sistema fotovoltaico.	Verifique que la serie no exceda el voltaje permitido: 360 Vmp / 440 Voc de acuerdo a la tabla de especificaciones técnicas (ver página 3).
5	Bajo voltaje	* Sistema fotovoltaico pequeño. * Mala radiación solo por: suciedad, orientación y horario solar.	* Verifique que el voltaje sea el correcto de acuerdo a la tabla de especificaciones técnica (ver página 3). * Limpie los módulos fotovoltaicos, mejores la orientación y espero a que mejore la radiación.
6	Desconexión en bomba.	Desconexión eléctrica entre el controlador y la bomba en la terminal U .	Compruebe si el cable del motor está conectado correctamente.
7	Desconexión en bomba.	Desconexión eléctrica entre el controlador y la bomba en la terminal V .	Compruebe si el cable del motor está conectado correctamente.
8	Desconexión en bomba.	Desconexión eléctrica entre el controlador y la bomba en la terminal W .	Compruebe si el cable del motor está conectado correctamente.
9	Cortocircuito o sobrecarga.	* Sobrecarga eléctrica o alto consumo de corriente	* Verifique que el motor y la unidad de bombeo no estén bloqueados por algún sedimento.
10		* Motor bloqueado.	* Reemplace el motor bloqueado.
11		* Motor en cortocircuito o aterrizado.	* Reemplace el motor en cortocircuito o aterrizado.
13	Arco eléctrico entre motor y controlador.	* Mala conductividad entre motor y controlador. * Cable hacia la bomba semitrozados o semidañados. * Cable insuficiente o caída de tensión por cable mal seleccionado.	* Compruebe si el cable de alimentación del motor está conectado correctamente. * Rempalce el cable semitrozados o semidañados por uno nuevo. * Valide la ampacidad del cable entre el controlador y la bomba.
15	Calentamiento en el controlador.	* Falta de ventilación del controlador. * Gabinete de controlador pequeño.	* Asegúrese de que el controlador este en un lugar ventilado y no expuesto al sol. * Cambie por un gabinete más grande o retírelo del mismo.
16	Ventilador inactivo.	* Ventilador del controlador dañado. * Ventilador del controlador obstruido. * Ventilador del controlador sucio. * Ventilador del controlador desconectado.	* Reemplace el ventilador. * Limpie del ventilador del controlador. * Limpie del ventilador del controlador. * Verifique la conectividad interna del ventilador a la tarjeta principal del controlador.

Si detecta algún parpadeo que no esté en esta tabla por favor póngase en contacto con un centro autorizado de servicio Evans®.

Sugerimos que todos los servicios sean cubiertos por un centro autorizado Evans® para no exentar la garantía del equipo.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

RED NACIONAL DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS EVANS

Centros de Servicio	Ciudad	Domicilio	Teléfono	E-mail	Bosque y Jardín	Bombeo	Compresores	Generadores	Áreas Acondicionadas	Potencia Térmica	Motor a Gasolina	Purificación	Hidráulicas
AGUASCALIENTES													
La Industrial Mexicana	Aguascalientes	Av. Convención Sur de 1914 # 1400 Fracc. El Caminero C.P. 20270	(449) 978 - 3207	serv.tecnico@lisma.com.mx		X						X	
Servicios Técnicos Profesionales	Aguascalientes	Av. Convención Sur de 1914 # 1308 Fracc. El Caminero C.P. 20270	(449) 971 - 7172	seteprof@hotmail.com		X	X	X	X		X		X
Ferretería Y Compresores	Aguascalientes	Av. Canal Interceptor #201 C.P. 20050	(449) 153 - 2160	ferreteriaocompresores@gmail.com		X	X						
BAJA CALIFORNIA													
Sertec Industrial	Mexicali	Carretera a San Luis Río Colorado KM.14.5 Col. Gonzalez Ortega C.P. 21399	(686) 561 - 2939	sertecind@gmail.com		X					X		X
BAJA CALIFORNIA SUR													
Eléctrica y Plomería Jalisco	La Paz	Prol. Emiliano Zapata s/n Ampliación Centenario C.P.23205	(612) 124 - 8239	electricajalisco@gmail.com		X	X						X
Equipos Y Remolques De La Paz	La Paz	Bldv. P. Eusebio Kino # 1825 Col. Vicente Guerrero C.P. 23020	(612) 185 - 2840	equiposyremolquesdelapaz@gmail.com							X		
Construcentro de México	Los Cabos	Av. Reforma LT. 21 Manz. 218 Col. El Arenal C.P. 23460	(624) 143 - 4984	enriquecambro@hotmail.com		X	X	X			X		X
Tienda Evans Los Cabos	Los Cabos	Carretera Transpeninsular Km. 35.5 #1 Col. Guaymitas C.P. 23407	(624) 247 - 4800	gerenciacs3@fierroylaminas.com.mx		X	X	X			X		X
Pebrisol	Los Cabos	Mauricio Castro #101 Col. 5 de Febrero C.P. 23406	(624) 130 - 8553	pebrisolloscabos@gmail.com		X	X				X		X
CAMPECHE													
Multi Servicio Electromecánico	Campeche	Calle Sonora Mz 1 Lote 10 Col. Nachi Cocom C.P. 24023	(981) 182 - 6726	paoladelangel74338@gmail.com		X	X	X	X	X	X	X	X
Multiservicios Santos Junior	Carmen	Periferica Norte # 127 Col Morelos C.P. 24186	(938) 124 - 2228	tiendaevans.carme@hotmail.com		X	X	X			X		X
CHIAPAS													
Taller Electro-Mecánico de Pequeños Motores	Tapachula	7° Av. Norte # 151 Entre 27° y 29° Oriente Col: Las Galaxias C.P. 30729	(962) 625 - 7944	serviciomotores2005@hotmail.com		X	X	X			X		X
Comercial Tornillos Y Herramientas Del Sureste	Tapachula	17 Ote. #20A Los Naranjos Centro C.P.30830	(962) 626 - 2807	cruz_refacciones@hotmail.com			X						
Ferretería Mandiola	Tuxtla Gutiérrez	3A Av. Sur # 336 Pte. Zona Centro C.P. 29000	(961) 613 - 0422	guillen_1516@hotmail.com		X	X	X			X		X
Centro de Servicio del Sureste	Tuxtla Gutiérrez	Primera Calle Oriente Norte # 705 Col Barrio de San Jacinto C.P. 29000	(961) 613 - 7897	garantiascess@gmail.com			X				X		X
Centro de Servicio del Sureste	Tuxtla Gutiérrez	9 sur Oriente #3510 D-E-F Col. La Colonial C.P. 29075	(961) 223 - 2271	garantiascess@gmail.com		X					X		X
CHIHUAHUA													
Bombas Mineras e Industriales	Chihuahua	Ignacio Comonfort # 6901 Col. Roma III C.P. 31100	(614) 421 - 2619	gloria.marin@bombasmineras.com			X	X					
Casa Myers	Chihuahua	Av. Juárez # 501 Col. Centro C.P. 31000	(614) 410 - 4876	a10@casamyers.com.mx			X	X	X				X
Taller Industrial	Chihuahua	Av. Niños Héroes #2106-A Col. Centro C.P. 31000	(614) 162 - 7269	pendiente@pendiente.com		X	X	X			X		X
CIUDAD DE MÉXICO													
El Oso Jardiner	Azcapotzalco	Prolog. Belisario Dominguez #37 Bis Col. El Recreo C.P. 02070	(55) 5393 - 7716	elosojardiner@hotmail.com		X	X	X	X				X
Gontech	Azcapotzalco	Av. Azcapotzalco # 369 Col. El Recreo C.P. 02070	(55) 2864 - 2123	gonzaloitrococos@gmail.com		X	X	X			X		X
Grassy House	Azcapotzalco	Av. Aquiles Serdán #297 Loc-1B Col. Santo Domingo C.P.02160	(556) 583 - 4454	r.estrella.grassyhouse@gmail.com		X	X	X	X		X		X
Cijsa	Coyoacán	Calle 2 # 82 Col. Espartaco C.P. 04870	(55) 8502 - 4932	fernandozubieta@cijsa.com.mx		X	X	X					
Ingeniería En Sistemas Hidraulicos	Coyoacán	Guardería S/N Edificio 12-A Depto. 202 C.P. 04949	(55) 4222 - 1826	ingsispro@yahoo.com			X						X
Tecnicomcel	Coyoacán	Amezquite #409 Col. Pedregal de Santo Domingo C.P. 04369	(279) 107 - 7674	tecnicomicelsadecv@gmail.com		X	X	X	X	X	X	X	X
Centro de Servicio Evans Suc. Mexico	Cuauhtémoc	Lucas Alamán #117 Col. Obrera C.P. 06800	(55) 5566 - 4314	mgsilva@evans.com.mx		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicios Arias	Cuauhtémoc	Cedro # 280 Col. Santa María de la Ribera C.P. 06400	(55) 5566 - 0311	harias@prodigy.net.mx		X	X	X	X		X		X
Fabrica General de Maquinaria	Cuauhtémoc	Manuel J. Othón #4 Local D y E Col. Obrera C.P.06800	(55) 5521 - 6492	tienda@generalcontrol.com.mx		X	X	X	X		X		X
Aplicaciones Hidraulicas MBA	Gustavo A. Madero	Mercado Emiliano Zapata Loc. 295 Col. Tablas de San Agustín C.P. 07860	(55) 6395 - 0689	aplicacionesmba67@gmail.com		X	X	X			X		X
Issisa	Gustavo A. Madero	Calz. de Guadalupe # 525-A Col. Estrella C.P. 07810	(55) 5577 - 9331	ventasyservicio@issisa.com		X	X	X	X	X	X		X
Grupo El Hexagono	Iztapalapa	Av. Constitución de Apatztingan Mz-A Lote 9 C.P. 09210	(55) 5763 - 4488	elhexagonoelectrico@hotmail.com			X	X	X				X
Edmillo Bernal Elizabeth	Miguel Hidalgo	Mariano Escobedo # 73 Col. Anahuac C.P. 11320	(55) 5527 - 3417	elicedillo_073@hotmail.com		X	X				X		
Cemisa	Miguel Hidalgo	Av. Cuilajhuac # 70 Popotla C.P. 11400	(55) 5341 - 9066	postventa@emisa.com.mx				X					
El Oso Jardiner	Xochimilco	Cam. A Nativitas 404-B Col. Xaltocan C.P.16090	(55) 8574 - 1275	gho.xochimilco@gmail.com		X	X	X	X		X		X
Grassy House	Xochimilco	Av. Nuevo León #139 Col. Santa Cruz Acalpica C.P.16500	(55) 5363 - 7975	gho.xochimilco@gmail.com		X	X	X	X		X		X
COAHUILA													
Sistemas de Bombeo del Norte	Piedras Negras	Colón #401 Col. Centro C.P.26000	(878) 782 - 2140	octaviotamez@yahoo.com		X	X				X		
Centro de Servicio Multichambas	Saltillo	Buena Ventura de Paz #178 Col. Agua Azul C.P. 25030	(844) 203 - 7456	multichambas65@hotmail.com		X	X	X			X		X
Servicios Industriales y Residenciales L&V	Saltillo	Bldv. Venustiano Carranza #5945 Int.1 Col. Rancho de Peña C.P.25210	(844) 485 - 1502	ad.carranza@hotmail.com			X	X				X	
Mercantil Ferreteria	Torreón	Av. Presidente Carranza #3691 Col. San Marcos C.P.27040	(871) 718 - 0004	compras@mercantilerreteria.com			X	X			X		
Bombas Century	Torreón	Calz. Ramón Méndez #220 Col. Francisco Villa C.P. 27050	(871) 193 - 2103	pendiente@pendiente.com			X	X			X		
ABBA Mantenimiento	Torreón	Bldv. Revolución # 6210 Ote. Col. Gustavo Díaz Ordaz	(871) 732 - 1833	ventasaba@aba-mantenimiento.com		X	X	X			X		
Centro de Servicio Evans Suc. Torreon	Torreón	Calz. Cuauhtemoc #645 Norte Col. Centro C.P.27000	(871) 793 - 8774	torreserv@evans.com.mx		X	X	X	X	X	X		X
COLIMA													
Alfaro Villaseñor Gerardo	Colima	Gabino Barreda #387 Col. Centro C.P.28000	(312) 312 - 0783	blackdeckercolima@hotmail.com		X	X	X			X		X
Bymtesa de Manzanillo	Manzanillo	Bldv. Miguel de la Madrid Hurtado #190 Col. 16 de Septiembre C.P. 28250	(314) 332 - 8013	bymtesa-manzanillo@hotmail.com		X	X	X	X	X	X		X
Motor Centro de Servicios	Tecomán	José Ocegüera Velázquez #526 Col. La Floresta C.P. 28140	(313) 324 - 5162	multiserviciosm.a.i@outlook.com		X	X	X	X		X		X
Tienda Evans Colima	Villa de Álvarez	Benito Juárez # 108-B Col. Altavilla C.P. 28987	(312) 312 - 9022	colimaevans@gmail.com		X	X	X			X		X
DURANGO													
Aguila Proveedora	Durango	Masurio #200-A Col. Luis Echeverría Álvarez C.P.34250	(618) 818 - 2655	ventas@tomillosaguila.com		X	X	X			X		X
Hidro Motores	Durango	Rafael Valenzuela # 304 Col. Del Maestro C.P. 34240	(618) 818 - 5145	pendiente@pendiente.com		X	X	X			X		X
Sr. Tornillo	Durango	Av. 20 de Noviembre #1628 Col. Guillermina C.P.34270	(618) 818 - 4543	pendiente@pendiente.com			X	X			X		X
Molina Motor's	Durango	Bldv. Dolores Del Río # 507 Col. Cienega C.P.34090	(618) 130 - 7101	molina_motors@hotmail.com		X	X				X		X
Maillard	Gómez Palacio	Av. Rayón 525 Sur, Col. Centro, C.P. 35000	(871) 715 - 3883	jmaillard@maillardsadecv.net		X	X	X					X
GUANAJUATO													
Centro Tecnico Equipos Y Maquinaria	Celaya	San Miguel Allende # 518 Col. Resurrección C.P. 38079	(461) 211 - 9104	pneumatic_ind@hotmail.com			X	X	X		X		
Servicio y Maquinaria Sanchez	Irapuato	Bldv. La Esperanza # 4307 Col. Flores Magon Sur C.P. 37390	(462) 143 - 0443	tallerserviciosanchez@gmail.com		X	X	X	X		X		X
Comercializadora Nuño	León	Bldv. Guanajuato #405 Fraccionamiento Hidalgo C.P.37220	(477) 772 - 1230	comercializadoranuno2014@hotmail.com		X	X	X	X		X		X
Imelda Rodríguez Nava	León	Bldv. Torres Landa # 3806 Ote. Col. Santa Ma. del Granero C.P. 37520	(477) 637 - 6127	servicio@irmquinaria.com.mx		X	X	X	X		X		X
Metal Simplicity de Mexico	Salamanca	Tomas Esteves # 804 Col. Centro C.P.36700	(464) 123 - 7371	proyectos@metalsimplicity.com		X	X	X	X		X		X
GUERRERO													
Marcial Ciprian	Acapulco de Juárez	Xochilt # 110 Col. Centro C.P. 39300	(744) 482 - 6781	marcialciprian@live.com.mx		X	X	X	X		X		X
HIDALGO													
Motosierras Hidalgo Actopan	Actopan	Pensador Mexicano #61 Col. Centro C.P.42500	(772) 727 - 0013	pendiente@pendiente.com		X							
Servicio Arteaga	Ixmiquilpan	Carr. México Laredo Km 162 Col. Panales C.P. 42300	(772) 120 - 9951	servicioarteaga@hotmail.com		X	X	X	X		X		X
Talleres Bernard	Pachuca de Soto	Bldv. Colosio #200 Col. Amp. Santa Julia C.P.42080	(771) 229 - 8101	igabrielbernard@hotmail.com		X	X	X	X		X		X
Motores Industriales	Pachuca de Soto	Calle 16 de Enero #19 Col. Maestranza C.P. 42060	(771) 190 - 6844	milton.2475@hotmail.com		X							
Servicio Pachuca Evans	Pachuca de Soto	Nogal #8 Ampliación Santa Julia C.P.42080	(771) 151 - 5483	smv010992@gmail.com			X						X
Mega Servicio Industriales De Tula	Tula de Allende	Osa Mayor 121-A Col. El Cieito C.P.42800	(773) 100 - 3753	pendiente@pendiente.com			X	X			X		X
Serv-Bombas de Hidalgo	Tulancingo de Bravo	Av. 21 De Marzo Norte #1304-C Col. Insurgentes CP.43630	(775) 753 - 8144	servibombas_hgo@yahoo.com.mx			X						
Motobombas y Mangueras	Tulancingo de Bravo	Violeta #5 Col. Calteango C.P.43626	(775) 117 - 5417	motobombas1@hotmail.com		X	X	X					X
Agrijart	Tulancingo de Bravo	Ampliación Vicente Guerrero Col. Vicente Guerrero C.P. 43630	(775) 138 - 2695	motobombasygeneradores@hotmail.com		X					X		X
JALISCO													
Complejo Industrial Grupo Evans Planta Salto	El Salto	Camino a Condor #397 Col. El Castillo C.P.45680	(333) 208 - 7400	jbaltazar@evans.com.mx			X	X					
Centro de Servicio Evans Matriz	Guadalajara	Av. Gobernador Curiel # 1777 Col. Ferrocarril C.P. 44440	(33) 3668 - 2572	servicio@evans.com.mx		X	X	X	X	X	X		X
Ferreabastecedora Industrial	Guadalajara	Estadio # 96 Col. Las Conchas C.P. 44460	(33) 3650 - 3633	auxiliarferre@outlook.com		X	X	X	X				X
Embobinados Rivel	Guadalajara	Pavo # 343 Zona Centro C.P. 44100	(333) 613 - 0976	rivelyola@hotmail.com			X						
Hollandairy	Guadalajara	Av. Cruz del Sur #3389 Col. Jardines del Sauz C.P.45239	(333) 817 - 0996	administracion@hollandairy.com.mx		X							X

Centros de Servicio	Ciudad	Domicilio	Telefono	E-mail	Baque y Jardin	Bombao	Compresores	Generadores	Aires Acondic.	Potencia Tecnica	Motor A Gas	Purificacion	Hidrolavadoras
In Water	Guadalajara	Av. Patria #3096 Col. Villa Guerrero C.P. 44987	(333) 316 - 6804	inwater2020@hotmail.com		X	X	X	X		X	X	X
Rodríguez López Carlos Alberto	Guadalajara	Taller móvil servicio a domicilio	(331) 718 - 4785	carlos.rodriguez.imr@gmail.com		X							X
Servai	Puerto Vallarta	Arbolea #135 Col. Albatros C.P. 48315	(332) 294 - 0846	serviciosvallartaindustrial@gmail.com		X	X			X	X	X	X
Distribuidora de Herramientas de la Bahia	Puerto Vallarta	Carr. Tepic Puerto Vallarta #290D Col. Mezcales C.P.63765	(329) 296 - 5052	dewati_mezcales@hotmail.com		X	X	X				X	X
Centro de Servicio Evans de los Altos	Tepetitlan de Morelos	Toltecas #187 Col. Las Colonias C.P. 47620	(378) 102 - 3126	victorglez1997@hotmail.com		X							X
Servicio Mora	Tlaquepaque	Taller movil servicio a domicilio	(333) 188 - 2663	serviciomora03@hotmail.com		X	X	X	X	X	X	X	X
María Inés Meza Escotto	Zapotlán el Grande	Madero y Carranza # 519-A Zona Centro C.P. 49000	(341) 413 - 9654	facturashemo@hotmail.com		X	X	X				X	X
María Inés Meza Escotto	Zapotlán el Grande	Av. Gobernador Alberto Cardenas #960 Col. Tlayon C.P.49000	(341) 413 - 0524	buja00@hotmail.com		X	X	X				X	X
Perez de la Mora	Zapotlán el Grande	Ramón Corona #525 Col. Centro C.P.49000	(341) 103- 4616	centrodeservicio@perezdelamora.com		X							
Michel Guerrero J. de J.	Zapotlán el Grande	1 de Mayo # 501 Zona Centro C.P. 49000	(341) 413 - 1946	michel Equipos@hotmail.com		X	X	X				X	X
MICHOOACAN													
Bombas y Maq. de Lerma	La Piedad	Bldv. Lazaro Cardenas # 545-A Zona Centro C.P. 59300	(352) 206 - 4722	tallerbomaqsa@gmail.com		X	X	X	X			X	X
Perfiles Y Herramientas de Morelia	Morelia	Gertudris Boca Negra # 898 Col. Ventura Puente	(433) 312 - 0845	perfilesherramientasdemorelia@yahoo.com.mx		X	X	X				X	X
Hysforza	Zamora	Juaárez Oriente #150-A Col. El Calvario C.P. 59600	(351) 517 - 8420	hysforza@yahoo.com		X	X	X				X	X
Centro de Servicio Evans Memo's	Zamora	Av. Del Árbol #959 Col. Arboledas 1era Seccion C.P. 59698	(351) 547 - 0778	fercho_23@hotmail.com		X							
MORELOS													
Tienda Evans Cuernavaca	Cuernavaca	Av. Domingo Díez #1613 Col. Maravillas C.P. 62230	(777) 102 - 2153	cuernavaca@tiendaevans.com		X	X					X	X
Bombas y Motores de Cuernavaca	Cuernavaca	General Mariano Arista # 42 Col. Centro C.P. 62000	(777) 318 - 5580	informacion@bomocusa.com.mx		X	X	X				X	X
Maquinaria Tlahuica	Tlahtienango	Av. Morelos #60 Col. Vista Alegre C.P. 62980	(734) 342 - 1350	salvadorrodri@hotmail.com		X							
MÉXICO													
Servicio Instalaciones y Equipos	Atizapan de Zaragoza	Tamuín # 16 Col. Calacoya C.P. 52990	(555) 361 - 0209	siesa_mex@yahoo.com			X	X		X	X		X
Herra-pro Atizapan	Atizapan de Zaragoza	Av. Ignacio Zaragoza Esq. Rosal #2 Col. Lomas de San Miguel C.P.52928	(555) 393 - 7975	herrapro.servicio@gmail.com		X	X	X	X			X	X
Servicio Motor Land Atlacomulco	Atlacomulco	Priv. Tepetitlan 4 Col. Garita C.P.50457	(712) 122 - 0219	motor-land@hotmail.com		X	X	X	X			X	X
Mr. Detalle Soluciones	Capulhuac	Priv. Sin Nombre # 7 Col. Lomas de San Juan C.P.52710	(722) 621 - 0697	mrdetalle@hotmail.com						X			X
Compresores Y Equipos Cruz	Chimalhuacán	Cajetito Mzgl Lt 14 s/n Col. Tepalcates C.P. 56330	(552) 635 - 7304	compresores-cruz@hotmail.com		X	X	X				X	X
Fabrica General de Maquinaria	Ixtapaluca	Ocote #22 Col. Valle Verde C.P.56577	(555) 860 - 4665	administracion@generalcontrol.com.mx		X	X	X	X			X	X
Centro de Servicio Plomería y Electricidad López	Ixtlahuaca	Luis Donald Colosio S/N Col. Centro C.P.50740	(712) 283 - 0890	plomerialopez_ixtlahuaca@hotmail.com		X							X
Centro de Servicio Plomería y Electricidad López	Jiquipilco	Km.4.5 Carretera Ixtlahuaca - Jiquipilco Col. Santa Cruz Tepexpan C.P.55890	(712) 110 - 1432	plomeriaelectricidadlopez@hotmail.com		X							X
Generacion Y Sistemas de Electr6genos	La Paz	Josefa Ortiz de Dominguez Mz 11 LT 14 Col. Ejidal El Pino C.P. 56507	(555) 828 - 0336	armando.cedillo@gensis.com.mx					X				
Servicios Arias	Lerma	Av. Hidalgo # 44 Ote. Zona Centro C.P. 52000	(782) 282 - 1109	servicio.arias@live.com.mx		X	X	X	X			X	X
Manine Ingeniería	Naucalpan de Juárez	Sigma Norte. # 17 Col. San Rafael Chamapa C.P. 53660	(554) 819 - 3884	manine2013@hotmail.com		X	X	X	X	X	X	X	X
Boiler Master	Naucalpan de Juárez	La Alborada # 47 Col. Pastores de Echeagaray C.P.53550	(557) 812 - 6791	ce.leon@outlook.com						X			
Ferresmart	San Mateo Atenco	Guadalupe Victoria #76 Col. Álvaro Obregón C.P.52100	(722) 552 - 8451	marco.o.j.r@gmail.com		X	X	X	X	X	X	X	X
Tao Maquinaria	Tlalhepanitla de Baz	5 De Mayo # 3 Col. San Lucas Tepetitlaco C.P. 54055	(555) 362 - 0474	fac.ref@taomaquinaria.com								X	
El Oso Jardinero	Tlalhepanitla de Baz	Av. Santa Monica #5 Col. Xocoyahualco C.P.54080	(555) 393 - 7454	liz7318@hotmail.com		X	X	X		X		X	X
AC/DO	Tlalhepanitla de Baz	Tecama 3-11 Ex Ejido Sta. Cecilia C.P.54130	(555) 310 - 6422	tomasvalvaresalvador@yahoo.com.mx				X					
Aislantes Ayacan	Toluca	Av. 5 de Mayo #604-A Col. Las Américas C.P. 50130	(772) 212 - 2327	je_mar21@hotmail.com		X						X	
Podadoras Para Pasto Cesped	Toluca	Valentin Gómez Farias # 1003 Ote. Col. San Sebastián C.P. 50090	(722) 212 - 5398	lidiaacesped@hotmail.com		X	X	X				X	X
Servicio Treviño	Toluca	Felipe Berriozabal # 505 Col. Valle Verde C.P. 50140	(722) 705 - 4470	sertre.ventas@gmail.com		X	X	X				X	X
Sercon	Toluca	Bldv. Miguel Alemán # 216 Col. San Nicolas Tolentino C.P. 50230	(722) 134 - 9159	ventas@sercon.mx		X	X	X				X	X
El Oso Jardinero	Valle de Bravo	Ruta del Bosque #112 Ref. Cascada Piedra de Molino Avandaro C.P.51200	(726) 266 - 2169	eloso.valle@gmail.com		X	X	X				X	X
NAYARIT													
Centro Autorizado Evans Tepic	Tepic	Carrillo Puerto #400 Col. Morelos C.P.63160	(311) 269 - 9238	servicio.evans.tepic1@gmail.com		X	X	X	X	X		X	X
Ferreinstalaciones Ramirez	Tepic	Calle Morelos Esq. Francisco Villa #950-A Col. López Mateos C.P.63021	(311) 217 - 1770	pinturas@ferrerramirez.com.mx		X	X	X	X			X	X
Equipos Y Soluciones VP	Tepic	Calle Nicaragua #79 Col. Frenos de Oriente C.P.63190	(331) 258 - 0010	servicio@solucionesvp.com		X	X	X	X			X	X
NUEVO LEÓN													
Acid Air Compressor Parts	Guadalupe	Manuel L. Barragán #518 Zertuche 1er. Seccion C.P.67190	(818) 326 - 6892	contacto@acdparts.mx			X						
Centro de Servicio Evans Sucursal Monterrey	Monterrey	Santa Catarina #1052 Col Fierro C.P. 64590	(818) 351 - 8478	mtayasesor01@evans.com.mx		X	X	X	X	X	X	X	X
OAXACA													
Equipos Comerciales E Industriales Casper	Oaxaca de Juárez	Huerto los Platanaros # 101 Col. Trinidad de Las Huertas C.P.68120	(951) 548 - 9939	evans.oaxaca@gmail.com			X					X	
Bombas Mangueras y Repuestos OHM	Oaxaca de Juárez	20 de Noviembre #811 Col. Centro C. P. 68000	(951) 514 - 3483	bomba.ohm@gmail.com			X	X				X	
Adán Mendes Alonso	Oaxaca de Juárez	Flores Magón # 107-A Col. Loma Linda C.P.68024	(951) 109 - 8872	mantenimientomendez@outlook.com			X						
Centro de Servicio Autorizado Evans Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Calz. Niños Héroes de Chapultepec # 1242-A Col. Jalatlaco C.P. 68080	(951) 515 - 1544	cesar.ocanaseco@gmail.com		X	X	X					X
Mendez Guzman Emiliano	Oaxaca de Juárez	Murguía # 815 Col. Centro C.P.68080	(951) 152 - 7460	e_mendez_89@hotmail.com			X						
Cordero Alonso Jesus C.	Oaxaca de Juárez	Unión # 311 Col. Centro C.P. 68157	(951) 159 - 6371	jesuscorderoalo@hotmail.com			X					X	
PUEBLA													
Centro de Servicio Evans Sucursal Puebla	Puebla	Bldv. Hermanos Serdán #3340 Col. Amor C.P. 72090	(222) 240 - 1798	ffcastro@evans.com.mx		X	X	X	X	X	X	X	X
Motores y Refacciones del Centro	Puebla	2 Poniente # 903-A Zona Centro C.P. 72000	(222) 246 - 3071	hector_anpa@yahoo.com.mx		X	X	X				X	X
Plomería Rodríguez	Puebla	31 Sur # 2903-B Col. Santa Cruz de Los Angeles C.P. 72400	(222) 248 - 2248	plomeriarodriguez@hotmail.com			X						
Plomería Y Electricidad Rodríguez	Puebla	21 Sur #1903 Col. Rivera de Santiago C.P. 72410	(222) 792 - 9912	plomeriaelectricidadrodriguez@gmail.com			X					X	
Hinega	Puebla	Prolog. De la 31 Pte #14A Col. Nueva de Antequera C.P.72180	(222) 941 - 2107	grupohinega16@gmail.com			X						
Bombas y Suavizadores de Puebla	Puebla	Prolog. 11 Sur #4710 Col. Reforma Agua Azul C.P.72430	(222) 290 - 5847	ventastendiabsp@gmail.com			X						X
Servitec	Tehuacán	Av. de la Juventud # 719 Col. Nicolas Bravo C.P. 75790	(238) 371 - 7200	servitec_1@hotmail.com			X	X				X	X
Centro de Servicio Ferrepat	Tehuacán	3 Sur #535 Col. Del Empleado C.P. 75790	(238) 382 - 6244	joseguameros@ferrepat.com			X	X				X	X
QUERETARO													
Acua Servicios Tecnicos Mr. G	Querétaro	Taller móvil servicio a domicilio	(442) 311 - 7344	patino0j@gmail.com		X	X	X	X			X	X
Bombas Industriales y Residenciales	Querétaro	Av. 5 de febrero # 1311 Col. Felipe Carrillo Puerto C.P. 76138	(442) 217 - 2900	serviciobirsa@gmail.com		X	X	X	X			X	X
Bombas Industriales y Residenciales	Querétaro	Plaza la Cima, Anillo Vial II Fray Junipero Serra 11384 Int. 4 -A Col. El Refugio C.P.76146	(442) 707 - 0604	serviciobirsa@gmail.com			X						
Todoenergia	Querétaro	Lazaro Cardenas #1 Col. San Pablo C.P. 76121	(442) 239 - 3030	servicios.toen@gmail.com			X	X	X			X	
Sistemas Hidraulicos	Querétaro	Calle 8 # 102 Col. Cheguvarra C.P.76116	(442) 225 - 7017	sistemas.hidraulicosmmtto@gmail.com			X	X					X
Soluciones Hidraulicas Equipos y Suministros	Querétaro	Prol. Corregidora Norte #1105 Col. Cuauhtemec C.P. 76147	(442) 356 - 2199	servicios.hidraulicos.morelosa@gmail.com			X	X				X	X
Centro Autorizado Evans San Juan Del Rio	San Juan del Rio	Av. Rio Moctezuma #53 Col. San Cayetano C.P.76807	(427) 272 - 8818	ermi1@prodigy.net.mx			X	X					
QUINTANA ROO													
Resere	Benito Juárez	Calle 65 Reg. 91 Col. Benito Juárez C.P. 77516	(988) 888 - 2673	resere_palm@hotmail.com			X	X				X	X
Mayo Bermudes Elizabeth	Othón P. Blanco	Benito Juárez #251 Col. Venustiano Carranza C.P.77012	(983) 833 - 2195	chetumalevans@hotmail.com		X	X	X				X	X
Servicios Residenciales Chetumal	Othón P. Blanco	Lic. José María Luis Moya # 377 Col. Andara C.P.77010	(983) 832 - 9141	serviciosresidencialeschetumal@hotmail.com			X	X					
El Oso Jardinero	Solidaridad	Diagonal 85 Norte Esq. Av. Juarez y Calle 2 Mza 203 Lote 9 Col. Ejidal C.P.77712	(984) 150 - 7069	carlos.tovar@elososjardinero.com		X	X	X	X			X	X
Steambath del Caribe	Solidaridad	Av. 115 Nte. Mza # 207 LT 3 Loc. 1 Col Ejido Norte C.P. 77712	(998) 859 - 2921	jorge_dossetti@hotmail.com		X	X	X				X	X
Motosierras y Podadoras de Playa del Carmen	Solidaridad	Av. Colosio 15 y 20 Lt 4 Col. Luis Donald Colosio C.P. 77710	(457) 366 - 0118	viquel73@hotmail.com			X	X					
Cholula Sanchez Jose Antonio	Solidaridad	Flor de Manzano #24A Fracc. Mision de las Flores C.P. 77723	(984) 247 - 6289	antoniocholula@gmail.com			X	X					
La Bendicion de Dios	Tulum	Calle 23 manzana 469 lote 7 Col. Tumben Kaa C.P. 77760	(984) 105 - 3463	antony1661@gmail.com		X	X	X	X			X	X

Centros de Servicio	Ciudad	Domicilio	Telefono	E-mail	Boque y Jardin	Bombas	Compresores	Generadores	Aires Acondic.	Potencia Térmica	Motor A Gas	Purificación	Hidrolavadoras
SAN LUIS POTOSÍ													
Centro de Servicio Autorizado Evans San Luis	San Luis Potosí	Av. Fleming #1430 Col. Progreso C.P. 78370	(444) 141 - 8354	luis.rmz1@hotmail.com	x	x	x	x			x	x	x
Herramientas y Servicios San Luis	San Luis Potosí	Av. Universidad # 1525 Col. San Luis C.P. 78310	(444) 818 - 2535	dewaticenterslp@gmail.com	x	x	x				x		
Representaciones Y Servicios Hica	San Luis Potosí	José Guadalupe Torre #12-13-14-15 Col. El Paseo C.P.78320	(444) 814 - 8084	gtaller@grupophica.com.mx	x	x	x	x	x		x	x	x
SINALOA													
Babatsa	Ahome	Independencia # 1338 Col. Jardines del Valle C.P. 81245	(668) 815 - 2080	taller.servicio@babatsa.com.mx		x	x				x		x
Tienda Evans Los Mochis	Ahome	Álvaro Obregón #533 Poniente Col. Centro C.P. 81200	(668) 815 - 0082	evanslosmochis@outlook.com	x	x	x				x		x
Centro de Servicio Evans Suc. Culiacan	Culiacán	Industrias del Sol #2828 Col. Parque Industrial Canacitra II C.P. 80054	(667) 146 - 9329	jorister@evans.com.mx	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Taller de Servicio Evans	Culiacán	Juárez # 525 Ote. Col. Centro C.P. 80000	(667) 752 - 1769	javier_ortiz89@hotmail.com	x	x	x				x		x
Hidrovars	Culiacán	Emiliano Zapata # 2388 Col. Vallado Viejo	(667) 717 - 9926	hidrovanszapata@hotmail.com	x	x	x				x		x
Green Proyect Ecosoluciones	Culiacán	C. Del Trabajo #526 Col. Balcones Del Valle Entre Priv. Roma y Oslo C.P. 80184	(667) 209 - 9165	ecosoluciones.greenproyect@gmail.com					x	x			
Proveedora de Equipos, Refacciones y Servicios	Culiacán	Ignacio Ramírez # 850-B Col Jorge Almada C.P. 80200	(667) 712 - 3951	mrrendon_07@hotmail.com	x	x	x				x		x
Syefa	Culiacán	Benito Juárez García # 950-A Col. Las Vegas C.P. 80090	(667) 410 - 4090	syefa@outlook.com		x	x	x				x	x
Taller de Motosierra Cristina	Guasave	Jacarandas # 102 Col. del Bosque C.P. 81040	(687) 671 - 2636	grupoarmenta_13@hotmail.com	x	x	x				x		x
Rehegar	Mazatlán	Carret. Fed. Libre Mazatlán - Culiacan #1205 L2 Col. Playa Azul Foviste C.P. 83138	(669) 176 - 9936	rehegar@hotmail.com	x								x
Tienda Evans Mazatlán	Mazatlán	Av. de la Marina 2200 Fracc. Alameda C.P. 82123	(669) 669 - 2445	esemaz@hotmail.com	x	x							
Bombas Maz	Mazatlán	Av. Alfonso Genaro Calderon #517 Col. Libertad de Expresion C.P. 82127	(669) 162 - 5947	bomba_maz@hotmail.com		x	x						
SONORA													
LB Motoimplementos	Caborca	Obregon Este #77 Entre A y B Col. Centro C.P.83600	(637) 372 - 3040	construcentrodecaborca@hotmail.com	x	x	x	x					x
Tienda Evans Obregon	Cajeme	Sinaloa # 542 Col. Centro C.P.85000	(644) 416 - 1229	tiendaevans@hotmail.com	x	x	x				x		x
Tienda Evans Hermosillo	Hermosillo	Veracruz y Garmendia # 66 Col. San Benito C.P. 83190	(662) 436 - 2420	evanshermosillo@edisonstore.com.mx		x	x	x				x	x
Grupo Arres	Hermosillo	Callejon Machaca # 3 Col. Villa Hermosa C.P. 83280	(662) 110 - 0982	evanshermosillo@hotmail.com	x	x	x				x		x
Agroequipos Acosta	Hermosillo	Garana # 308 Col. Balderrama Entre Dr. Eduardo Lever Y Alberto Gutierrez C.P. 83180	(662) 436 - 3806	moraservacosta@gmail.com	x	x	x	x					x
Verdugo Hidraulica Y Servicios	Navjoa	Jesus Salido #2919 Col. Juárez C.P.85870	(642) 427 - 2111	verdugo_vhs@hotmail.com	x	x	x				x		x
IGC Accesorios y Refacciones	Nogales	Av. De Los Nogales # 277 Int. 12 Col. San Carlos 1A, C.P. 84090	(631) 137 - 5117	ivangalvezchavarria@gmail.com	x	x	x				x		
TABASCO													
Serviagropec	Comacalco	Nicolas Bravo #311 Local-7 Col. Centro C.P.86300	(933) 334 - 4741	servicio.agrotab@gmail.com	x								
Ferreteria La Chispita	Villahermosa	Av. Constitución #814 Col. Centro C.P.86000	(993) 131 - 3368	murilloa17@hotmail.com	x								
Centro de Servicio Autorizado Frisur	Villahermosa	Local 12 Plaza Europa Carretera Villahermosa- Nacajuca Km. 3.5 C.P. 86220	(993) 357 - 1002	servicios@frisur.com.mx		x			x	x			x
TAMAULIPAS													
Motores Altamira	Altamira	Vicente Guerrero # 8 Col. Centro C.P.89600	(833) 151 - 0823	motores_altamira@hotmail.com	x	x							
VM Oring's y Refacciones	Reynosa	Rosita #527 Fraccionamiento Reynosa Esq. Don Elias C.P.88780	(899) 926 - 7552	ivelozmontelongo@hotmail.com	x	x	x				x		
TLAXCALA													
Servicio Flamita	Tlaxcala	Bldv. Guillermo Valle 5-C Col. Centro C.P.90000	(246) 462 - 1867	servicioflamita@gmail.com		x	x						
VERACRUZ													
Riegos y Maquinaria Agricola Pescador	Boca del Rio	Av. Ejercito Mexicano 1426-C Col. Ejido 1 de Mayo C.P.94297	(229) 167 - 8701	riegospescador@yahoo.com.mx		x	x				x		x
Servicio Montellano	Coatzacoalcos	Olmos #514 Col. Primero de Mayo C.P.96590	(921) 215 - 0471	servicio_montellano@hotmail.com	x	x	x				x		x
Servicio Robles	Córdoba	Avenida 1 Entre 15 y 17 #1525 Col. Centro C.P.94500	(271) 717 - 6032	pendiente@pendiente.com	x	x	x				x		x
Riegos y Maquinaria Agricola Pescador	La Antigua	Venustiano Carranza #6 Cd. José Cardel Zona Centro C.P.91680	(296) 962 - 4257	riegospescador@yahoo.com.mx		x	x				x		
Borbolla Chavez Rocio	Poza Rica de Hidalgo	Av. Independencia # 45 Col. Plan de Ayala C.P. 92192	(782) 880 - 6599	pendiente@pendiente.com		x	x						x
Servicios de Gestion Empresarial de Poza Rica	Poza Rica de Hidalgo	Bldv. Adolfo Ruiz Cortines #101 Col. Santa Emilia C.P.93210	(782) 119 - 0238	oaguirre@sgeevans.com	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Taller de Servicio Sanver	Tantoyuca	Carretera Nacional 31132 La Morita C.P.92124	(789) 893 - 3030	compras2@sanver.com.mx		x	x	x			x		
Hernandez Jimenez Ruben	Tuxpan	Héroes del 47 Centro C.P.92800	(783) 134 - 4194	ruben360_hernandez@hotmail.com	x	x	x				x		x
Mantenimiento Herfer	Veracruz	Vicente Suarez #537 Entre Tuxpan y Tamihaia Col. Chapultepec C.P. 91740	(229) 935 - 5107	pendiente@pendiente.com		x							
Servicio Técnico Industrial	Xalapa	Pipila #180 Col. José Cardel C.P.91030	(228) 814 - 1968	pendiente@pendiente.com	x	x	x				x		x
YUCATÁN													
Centro de Servicio Evans Sucursal Merida	Mérida	Av. Yucatán #586 Col. Maya C.P.97139	(999) 212 - 0955	jacruz@evans.com.mx	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Comercializador y Mantenimiento Industrial Turix	Mérida	Calle 43 # 392 x 24 y 26 Col. Tanilum C.P.97210	(999) 285 - 9809	direccion@turix.com.mx	x	x	x	x			x		x
Multiclean Israel	Mérida	Calle 24 # 204 x 21 y 23 Col. Miraflores	(999) 238 - 6909	pendiente@pendiente.com		x	x						
Podadoras y Motosierras de Valladolid	Valladolid	Calle 41 # 174 Entre 30 y 32 Col. Santa Ana C.P.97782	(985) 107 - 6625	podadorasymotosierras.v@gmail.com	x	x	x				x		x
ZACATECAS													
Big Espinoza	Jerez	Calz. Suave Patria # 30-A Col. San Francisco	(494) 945 - 6275	bigzac2@hotmail.com	x	x	x	x			x	x	x
Big Espinoza	Zacatecas	Calle 2 # 201 Fracc. Boulevard C.P. 98000	(492) 924 - 3565	bigzac2@hotmail.com	x	x	x	x			x	x	x
Metals & Supplies de Mexico	Zacatecas	Av. Universidad # 202-A Col. Progreso C.P. 98066	(492) 998 - 0112	a.digital@metals.com.mx		x	x						x

GARANTÍA

El período de Garantía es un beneficio adicional para los usuarios de nuestros equipos, ya que se les respalda por un lapso que cubre una posible falla ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.

Cuando un equipo presente fallas dentro del periodo en que está vigente la garantía, deberá llevarse a cualquiera de los Centros de Servicios Evans Autorizados, según relación anexa, donde se determinará y se aceptará que la reparación del equipo sea ejecutada de una manera rápida y sin ningún cargo para el usuario del equipo.

Los reclamos de garantía aprobados por nuestros Centros de Servicio nos proveen información muy valiosa e importante para mejorar nuestra calidad y desempeño de los equipos, con el objetivo primordial de mantener la satisfacción y confianza de los usuarios.

REQUISITOS PARA HACER VÁLIDO UN RECLAMO DE GARANTÍA

1. Es requisito indispensable que se presente copia de la factura de compra o la póliza de garantía sellada por el Distribuidor con la fecha de venta correspondiente, junto con el **equipo completo** en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Evans Autorizados.
2. Que la falla en el equipo sea ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.
3. Que el equipo se encuentre dentro del periodo de garantía estipulado.
4. Para equipos con motor eléctrico; Fotografía de la protección eléctrica del equipo.

*Hidrolavadoras con lanza, manguera y pistola; Bombas sumergibles con caja de control y diagrama de instalación; Desbrozadoras con sus accesorios de corte (cabezal trimmer o disco), etc; Bombas centrífugas con diagrama de distancia de succión y descarga, diámetros de tubería, pichancha, codos y válvulas check, así como para los equipos eléctricos, el usuario deberá incluir el diagrama de conexiones eléctricas e instalación hidráulica o neumática, así como el voltaje de la línea de alimentación, el calibre del cable de alimentación, así como la distancia de la toma de corriente al equipo.

IMPORTANTE

Si su equipo llegara a presentar alguna falla, antes de transportarlo a algún Centro de Servicio Evans Autorizado, le recomendamos que consulte en su manual de propietario (incluido en todos los equipos) la sección correspondiente a PROBLEMAS DE FÁCIL SOLUCIÓN QUE SE PUDIERAN PRESENTAR respecto a la instalación, operación y mantenimiento de su equipo.

LIMITACIONES O EXCEPCIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- Con el objetivo de evitar confusiones entre los usuarios de los equipos y los Centros de Servicios Autorizados, Evans a continuación especificamos cuales son las fallas de los equipos que no están amparados como un reclamo de garantía.
- La garantía no aplica en la venta de accesorios y/o refacciones de partes eléctricas.

INSTALACIONES INADECUADAS

La garantía no cubre equipos dañados a consecuencia de:

- Conexiones eléctricas incorrectas.
- Variaciones de voltaje (alto y/o bajo) en la toma de suministro de corriente eléctrica.
- Ausencia de sistemas de protección eléctrica en los equipos (pastillas térmicas, interruptor de cuchillas, cajas de control, guarda motores, arrancadores trifásicos, interruptores, flotadores, etc.).
- Falta de válvulas de pie (pichanchas) y válvulas check en la succión y/o descarga en los equipos de bombeo, que provoquen el retroceso del agua hacia el abastecimiento. (aljibe, pozo, noria, etc.).
- Falta de camisa de enfriamiento en las bombas sumergibles.
- Falta de desazolvar (o limpiar) el pozo, noria, etc.; al instalar bombas sumergibles.
- Falta de suministro de agua.
- Presión de aire inadecuada de trabajo del tanque hidroneumático.
- Reducción de la tubería de succión en el equipo, ya que esto provocará que el rendimiento y eficiencia del equipo disminuya.

- Falta de sellado de conexiones de tubería en la instalación del equipo.
- Partes rotas o fisuradas a consecuencia de ausencia de sistemas de amortiguación y/o antivibratorios para equipos que son fijados y/o anclados al suelo. (compresores, generadores, motores a gasolina, etc.).

Antes de instalar su equipo, consulte el manual de propietario.

OPERACIONES INADECUADAS

Cuando el usuario por desconocimiento o negligencia no opera su equipo de manera adecuada.

- Que el equipo sea utilizado para una carga mayor de la cual está diseñado.
- Uso de combustible almacenado por más de 8 días en el tanque de combustible, ya que esto provoca que se peguen las válvulas o el carburador, obstrucción del sistema de inyección de combustible por los depósitos de goma, y pérdida de potencia en el equipo por los residuos de carbonización de la cámara de combustión.
- Lubricación inadecuada, si el equipo opera sin la cantidad y el tipo adecuado de aceite, se rayarán o pegarán componentes internos del equipo, o en su defecto tendremos fugas por el exceso de aceite, que provocarán fallos en los sistemas de operación, compruebe el nivel de aceite y reemplace en su totalidad periódicamente el aceite de acuerdo a las indicaciones del manual de propietario.
- Manipulación de velocidad, se perderá la sincronía del funcionamiento del equipo, y se provocarán sobrecalentamientos, fallas de lubricación, carbonización prematura en la cámara de combustión, pérdida de potencia y vibraciones que deterioran los componentes del equipo.
- Cuando los equipos han sido operados en vacío, y se dañan los componentes de inyección de agua del equipo (impulsor, difusor, sellos de agua y aceite, empaques, etc.).

Antes de operar su equipo, consulte el manual de propietario.

La garantía no cubre la puesta a punto del sistema de carburación y regulación de velocidad, así como la des carbonización de la cámara de combustión, ni las revisiones, puestas a nivel y cambios de aceite, bujías, filtros, etc. Así como ningún reemplazo de partes como consecuencia de una sobrecarga de operación de la capacidad normal del equipo.

DESGASTE NORMAL

Se debe considerar que la vida útil de cualquier equipo depende en gran parte del mantenimiento preventivo y de las condiciones ambientales de trabajo, por lo que no son considerados como reclamo de garantía:

- Cambios de aceite y reemplazo de bujía.
- Limpieza y cambio de filtros de aire, aceite y combustible.
- Cambios de sellos de agua, aceite y empaques.
- Desgaste de las partes por uso y consumibles en equipos de Purificación y Filtración.

INADECUADAS CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO

- Exposición excesiva al Sol especialmente Tanques Hidroneumáticos.

- Contaminación del aire (productos químicos, resinas, polvo, aserrín, residuos de césped, etc.).
- Condiciones medioambientales extremas (nieve, lluvia, granizo, heladas, inundaciones, etc.).
- Deterioros prematuros por exposiciones de los equipos a la intemperie (humedad, rayos solares, salinidad, etc.).
- El sistema de enfriamiento de los equipos debe permanecer limpio, ya que, si se llena de suciedad, el equipo se sobrecalentará y provocará un daño en el mismo.
- La obstrucción de impulsores por residuos sólidos que fluyen con el agua, no es considerada como una garantía, coloque un filtro y/o cedazo en la succión de los equipos con impulsor cerrado.
- La garantía no cubre los daños o desgaste producidos por suciedad que entra al equipo debido a un incorrecto mantenimiento en los sistemas de filtración o enfriamiento, o por las inadecuadas condiciones ambientales de trabajo. Limpie constantemente los sistemas de filtración y enfriamiento, y cuando sea necesario reemplácelos.
- Coloque una protección adecuada para evitar la exposición de los equipos a la intemperie (equipos de presión constante, Motores Eléctricos, Soldadoras Digitales).

CONDICIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

1. El Centro de Servicio Autorizado Evans se compromete a reparar y cuando fuese necesario a cambiar los componentes con falla del equipo sin ningún cargo para el usuario siempre y cuando proceda la garantía.
2. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 15 días hábiles contados a partir de la recepción del equipo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans.
3. El Centro de Servicio Autorizado Evans utilizará partes originales para la reparación del equipo.
4. En Evans las garantías amparan todas las piezas y mano de obra y se reemplaza cualquier pieza o componente defectuoso, esto se ejecuta a través de los centros de servicio autorizado que incluyen gastos de transportación.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Evans garantiza este producto contra defectos de fabricación a partir de la fecha de compra y durante el tiempo en que los productos sigan manufacturándose, fabricándose, o distribuyéndose por un periodo de:

1 MES

Para la venta de refacciones como: Membranas de hidroneumáticos, impulsores, Difusores.

3 MESES

Para los Equipos con motores a Gasolina 2 tiempos (Motosierras, Desbrozadoras, Sopladoras, etc.) Ampliable a 6 meses si antes de 3 meses el equipo se somete a un mantenimiento preventivo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans, y queda asentado en nuestra póliza de garantía.

6 MESES

Para los equipos con motores de combustión interna (gasolina, diésel, gas LP, gas natural) 4 tiempos (generadores, compresores, bombas, hidrolavadoras, podadoras, etc.) ampliable a 12 meses, si cada 3 meses el equipo se somete a un mantenimiento

preventivo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio, y queda asentado en nuestra póliza de garantía.

Baterías.

Compresores coaxiales y compresor libre de aceite portátil.

12 MESES

Para las motobombas eléctricas.

Calentadores instantáneos.

Equipos de purificación y filtración excepto consumibles.

Para soldadoras digitales modelos (SD), así como los equipos de presión constante, y balastos de lámparas UV.

Para compresores con motor eléctrico de 1 etapa, 2 etapas, scroll y tornillo y libres de aceite.

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS).

Arrancador directo para Motor.

60 MESES

Para los tanques hidroneumáticos.

Para calentadores solares no presurizados.

120 MESES

Para calentadores solares presurizados.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Código del equipo:

Lote de fabricación:

Modelo-Especificación
y serie de manufactura:

Fecha

No. de servicio

Vo.Bo. Centro
de servicio

Datos del distribuidor:

Fecha de venta:

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES QUE SE DERIVEN DE LA FALLA DEL EQUIPO. PARA LA ADQUISICIÓN DE PARTES ORIGINALES ACUDA A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO EVANS.



Innovación en Soluciones
para **Agua, Aire y Energía**



Fabricado y/o distribuido por: Consorcio Valsi, S.A. de C.V.

Camino a Cóndor No.401, El Castillo, C.P. 45680, Tel. (52) 333•208•7400, RFC: CVA991008945 El Salto, Jalisco, México.

**Sucursales en México
CDMX**

Tel. 55•5566•4314 | 55•5705•6779 | 55•5705•1846

GUADALAJARA, JAL.

Tel. 33•3668•2500 | 33•3668•2551
ventas@evans.com.mx

EXPORTACIONES

33•3668•2560 | 33•3668•2557
exportaciones@evans.com.mx

SERVICIO

Tel. 33•3668•2500 | 33•3668•2572
servicio@evans.com.mx

REFACCIONES

Tel. 33•3668•2575
syr@evans.com.mx

MONTERREY, N.L.

Tel. 81•8351•6912 | 81•8351•8478
81•8331•9078 | 81•8331•5687

HERMOSILLO, SON

Tel. 662•435•1543 | 662•435•1553

CULIACÁN, SIN.

Tel. 66•7146•9329, 30, 31, 32

PUEBLA, PUE.

Tel. 22•2240•1798 | 22•2240•1962 | 22•2237•8975

MÉRIDA, YUC.

Tel. 99•9212•0955 | 99•9212•0956

TORREÓN, COAH.

Tel. 87•1793•8774 | 87•1204•2162

QUERÉTARO, QRO.

Tel. 44•2217•0601

Sucursales en Colombia

CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN YUMBO

C 15 No.22-207 Bodega D1
Tel. (57) 602•693•3470 | 602•693•3474

**CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN, SERVICIO
Y REFACCIONES BOGOTÁ**

Calle 17 No.27-67 Paloquemao
Tel.(57) 601•370•7574 | 5010 | 5011

BOGOTÁ PALOQUEMAO

tiendabogota@evans.com.co
Tel. 601•370•7574

BOGOTÁ NORTE

tiendabogotanorte@evans.com.co
Tel. 601•637•7893 | 601•637•7894

CALI

tiendacali@evans.com.co
Tel. 602•485•4262 | 602•485•4364

BARRANQUILLA

tiendabarranquilla@evans.com.co
Tel. 605•370•4880

MEDELLÍN

tiendamedellin@evans.com.co
Tel. 604•448•6019

BUCARAMANGA

tiendabucaramanga@evans.com.co
Tel. 607•697•5020



VENTAS EN LÍNEA

MÉXICO

800 00 EVANS

3 8 2 6 7

contacto@evans.com.mx

evans.com.mx

COLOMBIA

01 8000 11 8094

PBX: (1)•322•5032

contacto@evans.com.co

evans.com.co

LOCALIZA TU TIENDA

tiendaevans.com

33•2101•5555